J:COM

デジタルセットトップボックス　Smart J:COM Box

操作説明書

BD-V302J/BD-V7002RJ

この操作説明書は、お客さまが「本機を使ってしたいこと」や「本機についで知りたいこと」を項目ごとに説明しています。
「～するにはどうすればよい？」と思ったときや「本機で何ができる？」と思ったときにご利用ください。

※ 目次や索引、各ページの「関連する項目」に記載されているページ番号をクリックすると、該当のページへジャンプすることができます。

G-GUIDE®

目次

はじめに

本書で使用している画面について 4

1. 基本の使いかた

＜お使いになる前の準備＞
- 本機のリモコンについて 5
- RF リモコン使用時のご注意 6
- リモコンに電池を入れる 6
- 乾電池使用上のご注意 7
- テレビと接続する -HDMI ケーブルで 7
- テレビと接続する -AV ケーブルで 8
- デジタルオーディオ機器とつなぐ 8

ホームメニューについて 9
テレビの音量を調節する 9
テレビの音を消す（ミュート） 10
文字入力のしかた 10

2. テレビを見る

＜チャンネルを選ぶ＞
- チャンネルを選ぶ - ホームメニューから 13
- チャンネルを選ぶ -［よく見る］リストから 13
- チャンネルを選ぶ - 番組表から 14
- チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で 15
- チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して 16
- チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで 16
- チャンネルを選ぶ - チャンネル一覧から選んで 17

＜視聴中の操作＞
- 二つの番組を交互に見る（前選局） 18
- 音声を切り換える 18
- 字幕を切り換える 19
- 番組視聴中にデータ放送を見る 19
- 視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する 20

＜番組を探す＞
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで 20
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して 22
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで 23
- テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで 25
- テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から 26

＜予約して見る＞
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで 27
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで 28

番組を毎回視聴する 30
関連した他のテレビ番組や VOD 作品を探す 31
ペイ・パー・ビュー（PPV）番組を視聴する 32

3. 番組表を使う

番組表について 33
日付を切り換えてテレビ番組や VOD の見逃し視聴番組を探す . 34
時間帯を切り換えてテレビ番組を探す 35
チャンネルを選ぶ - 番組表から 35

＜番組や VOD 作品を探す＞
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで 36
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して 38
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで 39
- テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで 41
- テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から 42

＜予約して録る・見る＞
- 録画予約する - 番組表から番組を選んで 43
- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで 44
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで 46
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで 48

＜番組表を見やすく変える＞
- 現在放送中番組の番組表を見る 49
- ひとつのチャンネルだけの番組表を見る 50
- 番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する 51
- 番組表をジャンルごとに色分けして表示する 52
- ホームメニューの地上デジタル放送のチャンネル並び順を設定する 53
- 番組表にサブチャンネルを表示する 54

＜専用の番組表を作る＞
- マイ番組表を作る 55
- マイ番組表に切り換える 56
- マイ番組表のチャンネルを並べ替える 57
- マイ番組表からチャンネルを削除する 58

＜［お気に入り］に登録する＞
- キーワードを番組表の［お気に入り］に登録する 59
- ジャンルを番組表の［お気に入り］に登録する 60
- 番組の出演者を番組表の［お気に入り］に登録する 61
- カテゴリー検索で選んだカテゴリーを［お気に入り］に登録する 62
- ［お気に入り］に登録した項目を確認する 63
- ［お気に入り］に登録した項目を並べ替える 64
- 登録した［お気に入り］の項目を削除する 65

＜ VOD 作品を見る＞
- VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで 66
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで 67

4. テレビ番組を録画する

録画について 69

＜録画機器を接続する＞
- USB ハードディスクを接続する 70
- 録画機器を AV ケーブルで接続する 72
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する 73

録画モードについて 74
視聴中の番組を録画する 75
録画中に録画を中止する 75

＜番組を探す＞
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで 76
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して 77
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで 79

テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで 80
テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から 81
＜録画予約する＞
録画予約する - 番組表から番組を選んで 82
録画予約する - 検索結果から番組を選んで 84
録画予約する - 日時を指定して 86
番組を毎回録画する 87
外出先から録画予約する（リモート録画予約） 89
＜予約内容を編集する＞
現在予約中の番組を確認する 89
録画／予約リストを並べ替える 90
予約リストを絞り込み検索する 91
録画／予約リストの表示件数を変更する 92
録画／視聴予約を取り消す 92
予約した番組のユーザーを変更する 93
録画先の機器を変更する 94
録画／視聴予約の時刻を変更する 96
録画予約後に録画モードを変更する 97
毎回録画／毎回視聴する曜日を変更する 99
予約した番組の履歴を確認する 100
＜録画に関するその他の設定＞
優先して使う録画機器を設定する 101
録画モードの初期値を設定する 102
自動的にチャプターマークを付けて録画する 103
ハードディスクの空き容量を確認する 104
内蔵ハードディスクの登録名を変える 104
内蔵ハードディスクを初期化する 105
使用しない USB ハードディスクを無効にする 107
USB ハードディスクを有効にする 108
USB ハードディスクの登録名を変更する 109
USB ハードディスクを初期化する 110
USB ハードディスクを取り外す 111
USB ハードディスクの登録を削除する 112
リモート録画機器を登録する 114
登録済みのリモート録画機器を確認する 115
リモート録画機器の登録を解除する 116
同時録画可能な番組数を超えたときは 117

5. 録画した番組を見る

録画した番組を再生する 118
テレビ番組を録画中に追っかけ再生する 119
＜再生中の操作＞
録画番組の再生中の操作のしかた 119
同じシーンを繰り返して見る 120
スキップ再生する 121
録画した番組の詳細情報を確認する 121
録画／予約リストを並べ替える 122
録画リストを絞り込み検索する 123
録画／予約リストの表示件数を変更する 124

6. 録画した番組を編集する

＜ダビングする＞
ダビングについて 125
コピーガードについて 126
録画した番組をダビングする 126
＜番組を整理する＞
録画した番組のタイトルを変更する 127
録画用のフォルダを作成する 128
録画した番組をフォルダに移動する 129
録画用のフォルダ名を変更する 131
＜録画した番組を保護する・消去する＞
録画した番組を保護する 132
録画した番組を削除する 133

7. よく見るチャンネルのリストを使う

［よく見る］リストについて 135
チャンネルを選ぶ -［よく見る］リストから 135
［よく見る］リストを手動で登録する 136
［よく見る］リストの自動登録を設定する - すべての項目 138
［よく見る］リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送 139
［よく見る］リストの並び順を変更する 140
［よく見る］リストを個別に削除する 141
［よく見る］リストを一括で削除する 142

8. 視聴制限に関する設定

視聴制限について 143
視聴年齢制限の対象年齢を設定する 143
チャンネルごとに視聴制限を設定する 144
普段見るチャンネルだけを表示する（選局制限） 145
視聴年齢制限情報のある番組を検索しない 146
Smart J:COM Box の暗証番号を変更する 147
チャンネルごとの視聴制限を一時的に一括解除する 148
選局制限を一時的に一括解除する 149
視聴制限の一時解除を電源オフまで有効にする 150
視聴制限の内容を初期設定値に戻す 151
視聴制限されている番組を録画リストに表示する 152
視聴制限されている番組を見る 153

9.J:COM オン デマンド（VOD）を使う

J:COM オン デマンドについて 154
＜ VOD 作品を見る＞
VOD 作品を再生する -VOD メニューから選んで 155
VOD 作品を再生する - 視聴期間中の番組から 156
VOD 作品を再生する - 作品番号で探して 157
VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで 159
＜ VOD 作品を探す＞
テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで 160
テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して 162
テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで 163
テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで 165

テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から 166
放送中の番組を先頭から追っかけ再生する 167
＜ VOD の見逃し番組を見る＞
VOD の見逃し視聴番組を見る -VOD メニューから選んで 168
VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで 170
VOD 作品を「お気に入り」リストに登録する................171
VOD の購入履歴を確認する..............................172

10. アプリやゲームを楽しむ

アプリを利用する.......................................173
J:COM ゲームについて 174
J:COM ゲームで遊ぶ 174
アプリ更新のメッセージ表示を設定する 176

11. ホームネットワーク上で使う

ホームネットワークについて 177
＜ホームネットワークでの利用例＞
録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に..... 178
放送中の番組をホームネットワーク上の別の機器で見る 180
録画した番組をホームネットワーク上のテレビで見る .. 181
録画した番組をホームネットワーク上のモバイル機器で見る 182
ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る.. 183
＜ホームネットワークに関する設定＞
有線 LAN の接続設定をする 184
Wi-Fi 接続する 185
本機をホームサーバとして使う.......................... 187
本機のホームサーバ名を変更する 188
ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する..... 189
ホームネットワーク上にある録画機器を確認する....... 190
ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する .. 191

12. ユーザーごとに使い分ける

ユーザーの登録をする 193
ユーザーを切り替える 194
予約した番組のユーザーを変更する......................195
ユーザーの情報を変更する 196
ユーザーを削除する....................................197

13. 便利な設定

＜リモコンに関する設定＞
本機のリモコンでテレビを操作する 199
テレビの入力を本機からの映像にワンタッチで切り換える .. 200
リモコンを登録する -RF リモコン...................... 201
RF リモコンの登録を解除する 202
リモコンを登録する - 赤外線リモコン 202
オンタイマーを設定する 203
オフタイマーを設定する 204
オートパワーオフを設定する............................205
ワンタッチ選局用のチャンネルを設定／変更する..........206
チャンネル番号の入力確定時間を変更する 207
選局するチャンネルの種類を設定する 208
字幕言語の初期値を設定する............................209
文字スーパーを設定する 210
HDMI 接続でテレビを本機と連動させる...................211
ペイ・パー・ビュー（PPV）番組の購入履歴を確認する 212

14. その他の設定

起動時にホームメニューを表示する 213
ホームメニューにサブチャンネルを表示する..............214
［わが家］の表示名を変更する............................215
入力文字確定時間を変更する............................216
3D 映像出力を設定する 217
デジタル音声出力を設定する............................218
接続しているテレビの縦横比を登録する 219
HDMI 解像度を設定する 220
チャンネルを再スキャンする............................221
データ放送の受信地域を設定する 222
各チャンネルの受信状況を確認する 223
ネットワーク接続の通信状態を確認する 224
ネットワーク接続の IP アドレスなどを確認する...........224
CAS カード（IC カード）情報を確認する...................225
本機のファームウェアバージョンを確認する..............226
地域情報を消去する 227

15. サポート／お問い合わせ

各種サービスの申し込みをする...........................228
メガパック・見放題パックの申し込みをする...............229
加入者特典サービスを受ける............................230
サービスの資料を取り寄せる............................230
お知らせメッセージを確認する...........................231
よくある質問を確認する 231
利用履歴取得に関する規約の確認をする 232
約款・利用規約を確認する...............................232
J:COM へ問い合わせをする...............................233

16. お困りのときは

本機をリセットする 234
同時に利用できる機能について...........................234
故障かなと思ったら 236
エラーメッセージについて 239

索引 241

はじめに

本書で使用している画面について

本書で使用している画面は BD-V7002RJ のものです。BD-V302J をお使いの方は、画面内の「内蔵 HDD」部分を「USB-HDD」に読み替えてご確認ください。

※ Smart J:COM Box の機種名は、本体前面でご確認いただけます。

BD-V302J

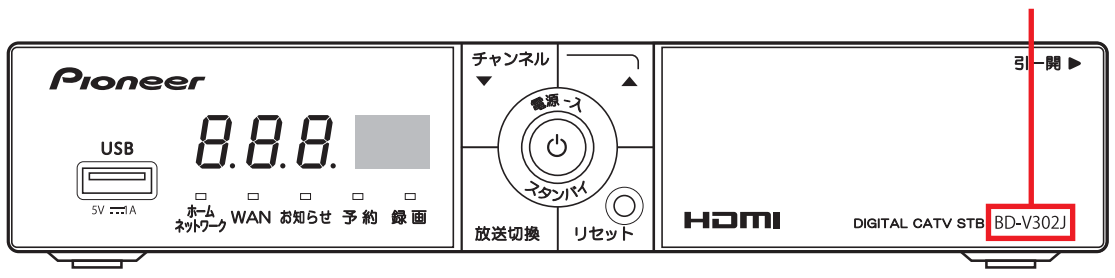

BD-V7002RJ

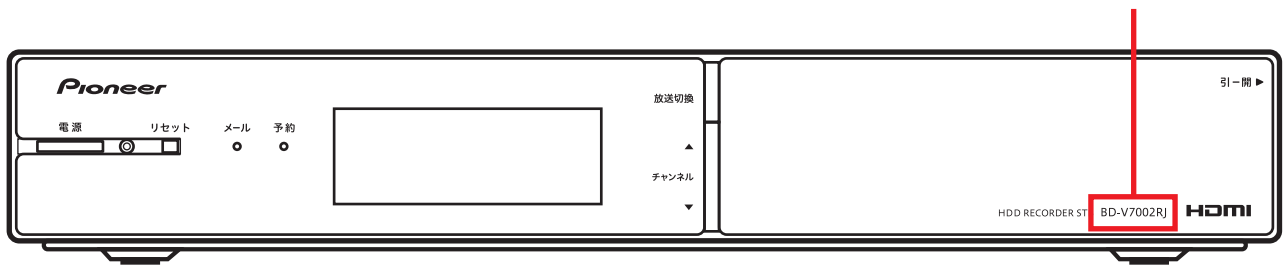

本機のリモコンについて

本機のリモコンは、電波を利用して通信を行う RF リモコンです。このため赤外線を利用した従来のリモコンのように手で持って本機に向けなくても、テーブルなどに置いたままで使うことができます。

※ 本機のリモコンでテレビを操作するときは、従来のリモコンと同様に赤外線での通信となります。テレビの赤外線受光部に向けて操作してください。

※ リモコンのボタンそれぞれの主な働きは以下のとおりです。

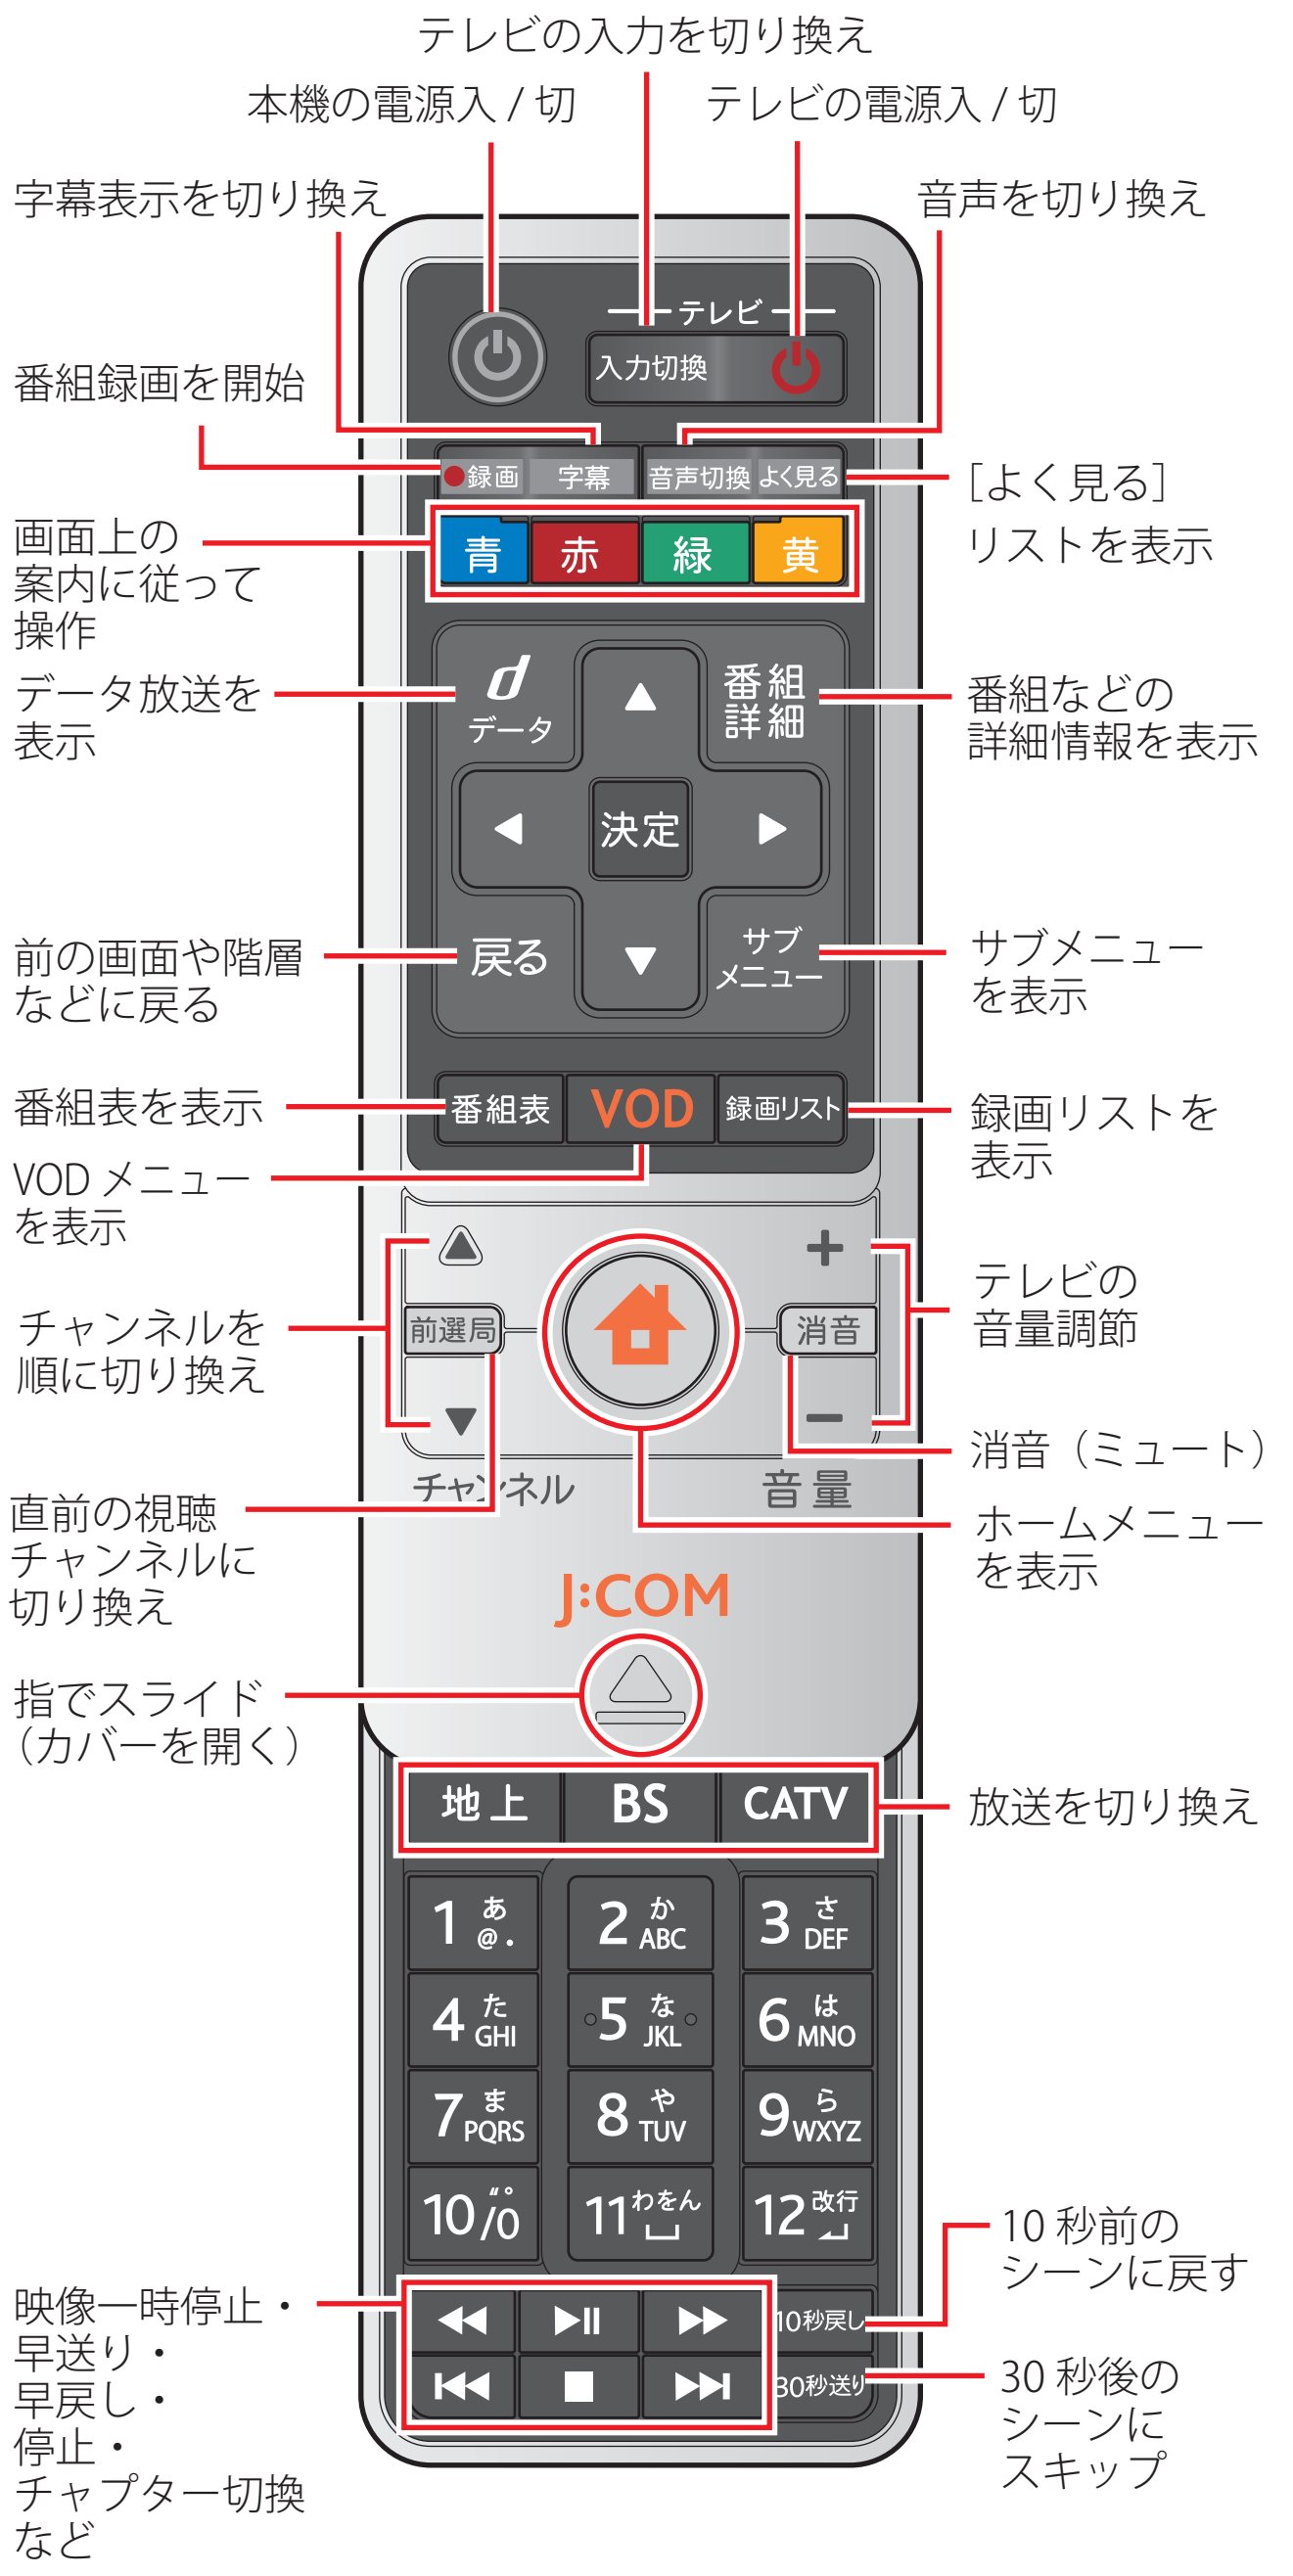

ワンポイント

- 本機のリモコンの[決定]ボタンとその周辺のボタンには、タッチパネルと同じ仕組みの「静電容量方式」を採用しているリモコンがあります。「静電容量方式」を採用しているリモコンでは、爪やペン先など電気を通さないもので押したり、手袋をしたままで押したり、押したいボタン以外のボタンに指が触れた状態で操作したりすると、正しく動作しないことがあります。ボタンを押すときは、指の腹の部分でボタンの中心部をしっかりと押すようにしてください。
- 本機のリモコンは、RF リモコンではなく赤外線リモコンとして本機を操作することもできます。
- 赤外線リモコンを使うときは、テレビなど操作対象の機器から離れ過ぎていたり、斜めから操作したり、リモコンとの間に障害物があったりすると、操作対象の機器が動作しない場合があります。
- 赤外線を利用して動作する他の機器が本機のリモコンによって誤動作する場合があります。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (199 ページ)
- RF リモコン使用時のご注意 (6 ページ)
- リモコンに電池を入れる (6 ページ)
- リモコンを登録する -RF リモコン (201 ページ)
- リモコンを登録する - 赤外線リモコン (202 ページ)

RF リモコン使用時のご注意

※ 本機のリモコンは 2.4GHz の周波数帯の電波を利用しています。家庭内には下記のような同じ周波数帯の電波を利用する機器がたくさんあり、これらを同時に使用すると電波干渉によりリモコン操作ができなくなる場合があります。

- コードレス電話・ファクシミリ
- 電子レンジ
- 無線 LAN 機器(IEEE802.11b/g/n)
- Bluetooth 機器
- ワイヤレス AV 機器
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- マイクロ波治療機器類

※ 補聴器・ペースメーカーなど医療用電気機器をお使いの場合は、これらの製造メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

※ 通信状況が悪いときは以下の方法を試してください。

- 電波を発している相手機器の電源を切る
- 干渉している相手機器からリモコンと本機を離す

※ 下記のように、リモコンを使用する場所によっても電波が届きにくくなる場合があります。

- 大型の金属製家具の近くなど
- 鉄筋コンクリートや金属の使われている壁・床を通して使用する場合
- 集合住宅にお住まいで、お隣の部屋で使用している電子レンジなどの設置場所が本機の使用場所に近い場合

※ 電波には、発信元から直接届く直接波と壁や家具などに反射してさまざまな方向から届く反射波があります。障害物や反射物などによってさまざまな反射波が発生するため、電波状態の良い位置と悪い位置が生じ、双方向通信がうまくできない場合があります。このようなときはリモコンの位置を少し動かすか、または赤外線リモコンとして登録しなおしてください。

ワンポイント

- 本リモコンは工事設計認証済みの無線モジュールを内蔵しています。リモコンを分解または改造したり、本リモコンに貼ってある証明ラベルをはがすなどの行為は法律で処罰される場合があります。

関連する項目

- リモコンを登録する - 赤外線リモコン (202 ページ)

リモコンに電池を入れる

本機に付属のリモコンは単 4 乾電池 2 本を使います。

1 リモコン背面のカバーを開け→乾電池を入れる

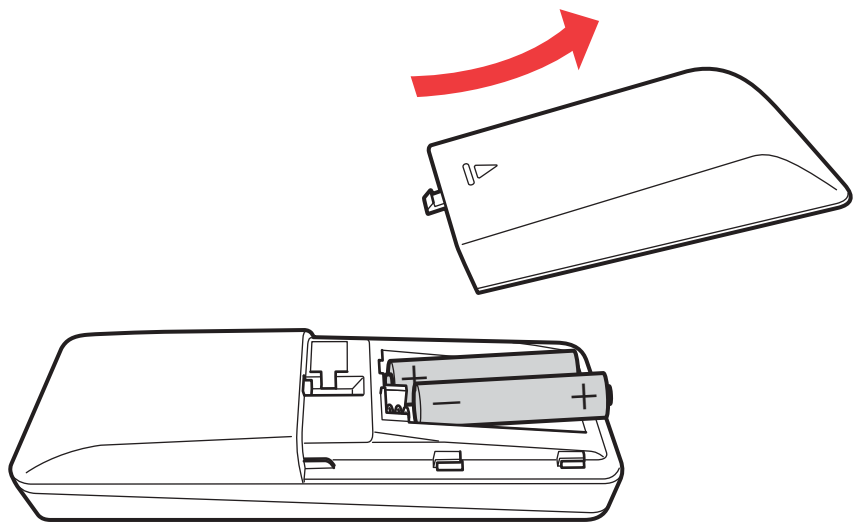

ワンポイント

- リモコンの操作可能範囲が狭くなってきたら電池を交換してください。

関連する項目

- 乾電池使用上のご注意 (7 ページ)

乾電池使用上のご注意

※ 乾電池は以下の事項を守って使用してください。誤った取り扱いをすると電池の破裂や液漏れにより、火災・けが・汚損の原因になります。

- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しない
- 電池の向きは表示どおりに正しく入れる
- 1 カ月以上使用しないときはリモコンから電池を取り出す
- 加熱や分解したり、火や水の中に入れたりしない

※ 乾電池を入れるときに電池ケースのマイナス端子を電池で曲げたりしないように注意してください。電池がショートして液漏れや発熱の原因になります。

※ 万一、電池が液漏れしたときは電池ケース内の液体をきれいに拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。漏れた液が手などに付いたときは水でよく洗い流してください。

ワンポイント

- 不要になった乾電池はお住まいの自治体の指示（条例）に従って廃棄してください。

関連する項目

- リモコンに電池を入れる (6 ページ)

テレビと接続する -HDMI ケーブルで

本機をハイビジョンテレビに接続するときは、市販の HDMI ケーブルで接続すると高画質の映像が高画質のままお楽しみいただけます。

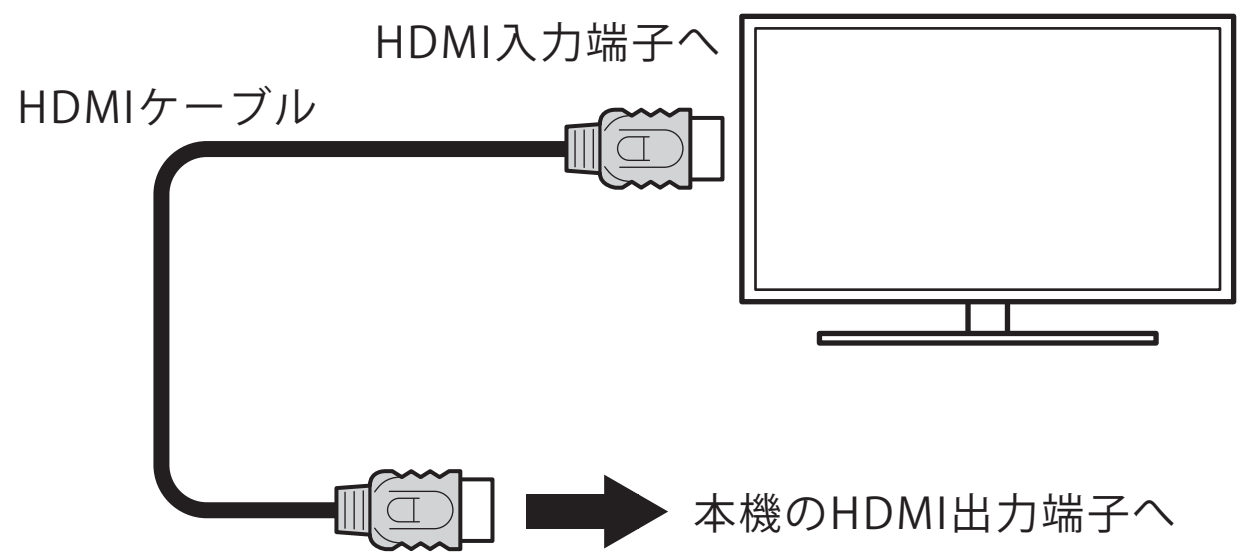

■BD-V302J（背面）

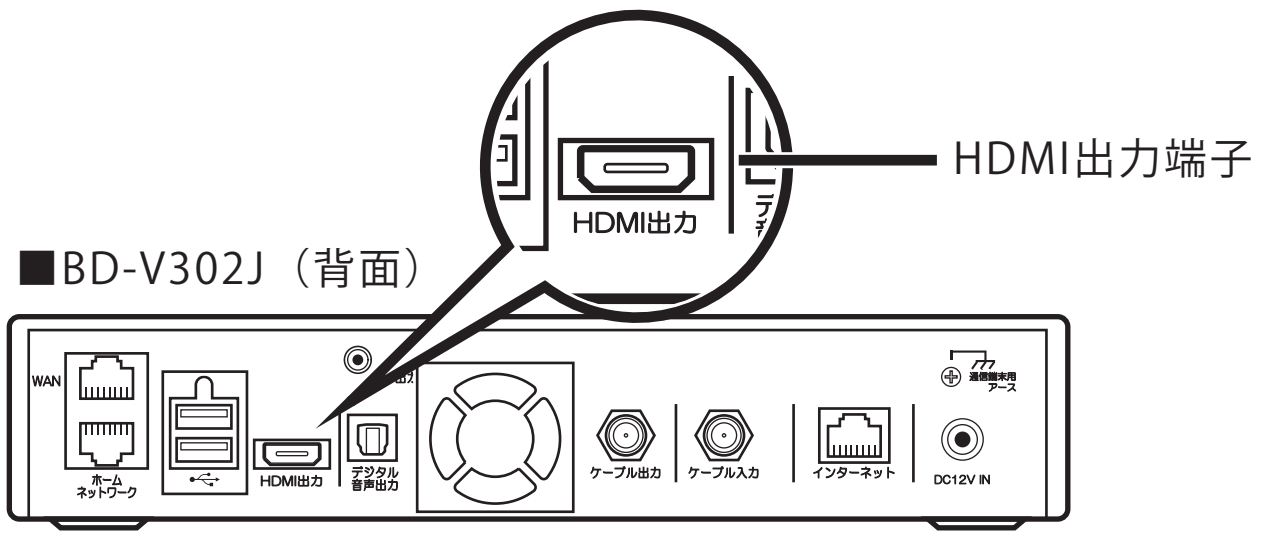

■BD-V7002RJ（背面）

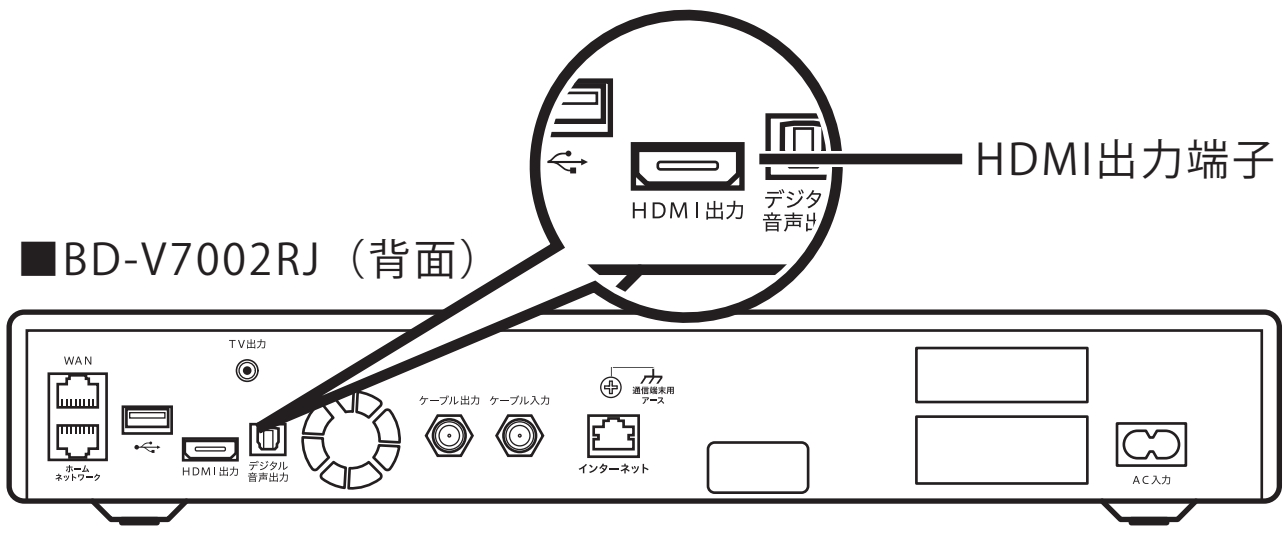

ワンポイント

- HDMI ケーブルは HDMI ロゴマークの付いた正規認定品をお買い求めください。
- 本機の HDMI 出力端子は HDMI 端子付きテレビにだけ接続してください。HDMI 端子の付いていないテレビに変換ケーブルなどを介して接続すると、映像が表示されない場合があります。
- HDCP というデジタル著作権保護機能に対応していないテレビに HDMI 接続したときは映像も音声も出力されません。この場合は本機とテレビを AV ケーブルで接続してください。

関連する項目

- テレビと接続する -AV ケーブルで (8 ページ)
- 本機のリモコンでテレビを操作する (199 ページ)
- デジタル音声出力を設定する (218 ページ)
- HDMI 解像度を設定する (220 ページ)
- HDMI 接続でテレビを本機と連動させる (211 ページ)
- 接続しているテレビの縦横比を登録する (219 ページ)

テレビと接続する -AV ケーブルで

本機とテレビを AV ケーブルで接続します。

※ 本機とハイビジョンテレビを AV ケーブルで接続すると、ハイビジョン映像も SD（標準）画質になります。

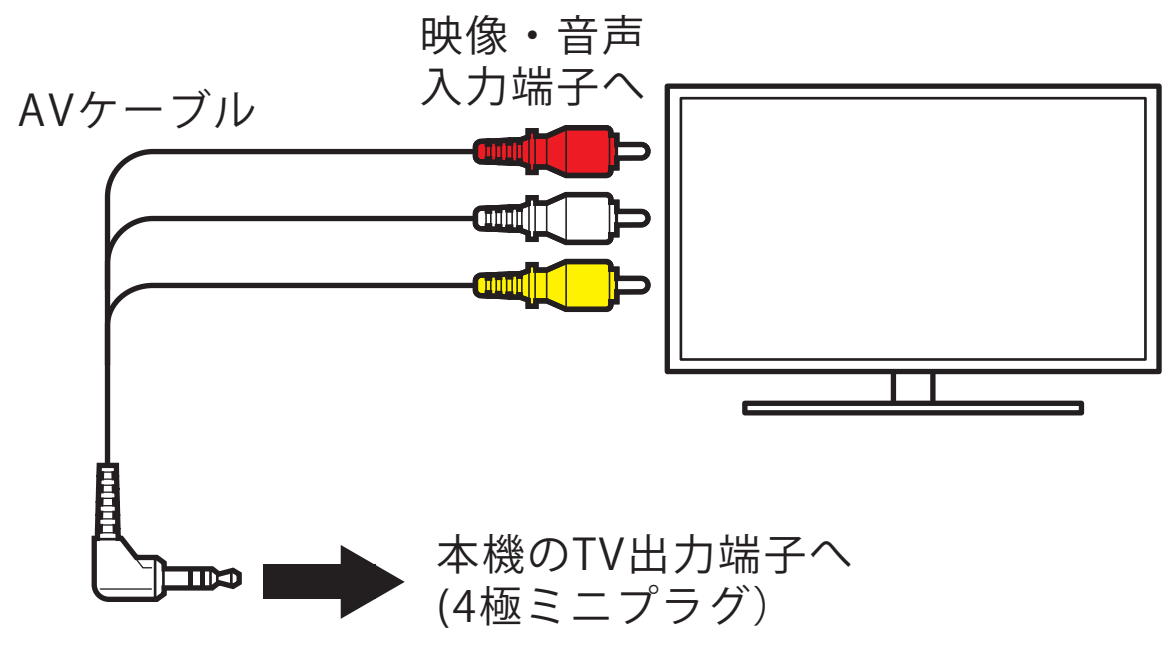

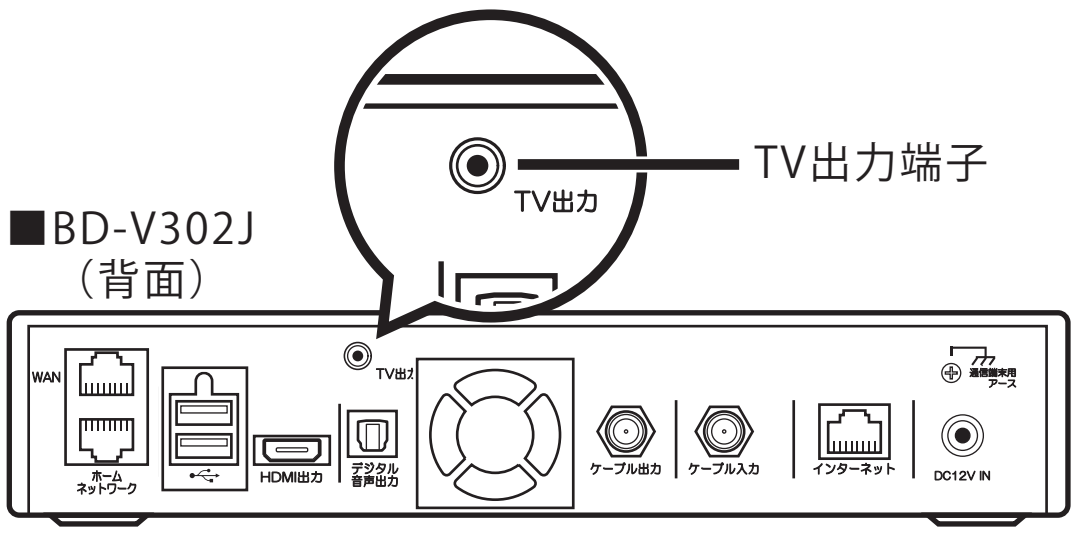

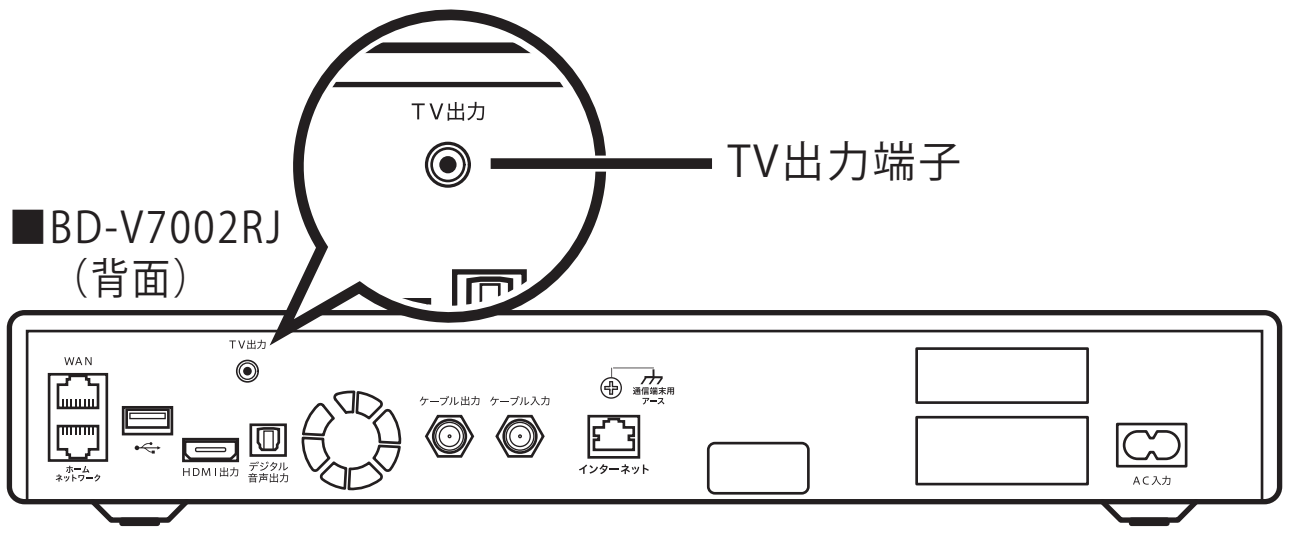

ワンポイント

- SD は Standard（標準）の略で、アナログテレビで見るような画質になります。
- ハイビジョン映像をそのままの画質で見るときは HDMI ケーブルでテレビと接続してください。

関連する項目

- テレビと接続する -HDMI ケーブルで (7 ページ)
- 本機のリモコンでテレビを操作する (199 ページ)
- 接続しているテレビの縦横比を登録する (219 ページ)

デジタルオーディオ機器とつなぐ

サラウンドステレオ放送の迫力ある音声を楽しむために、デジタル音声入力端子付きオーディオ機器を市販の光デジタルケーブルを使って本機に接続することができます。

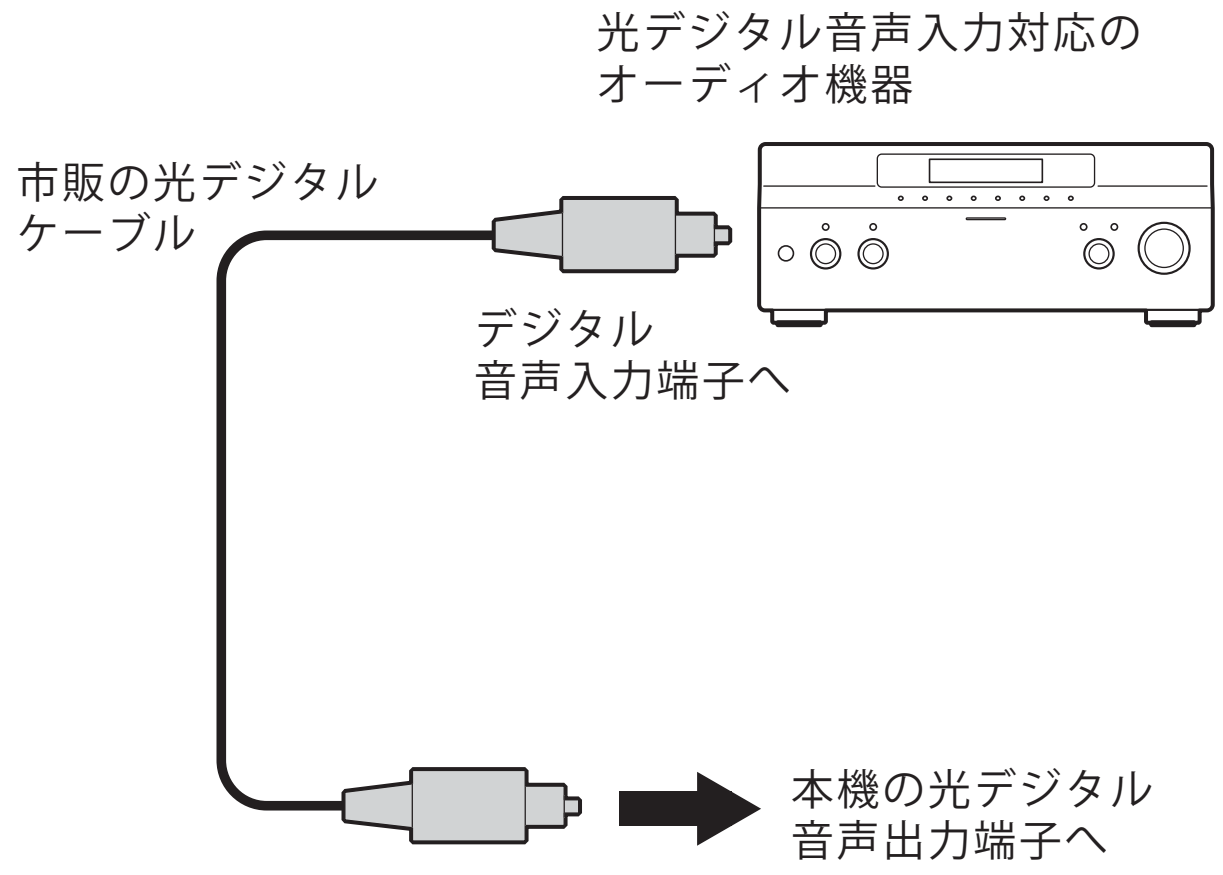

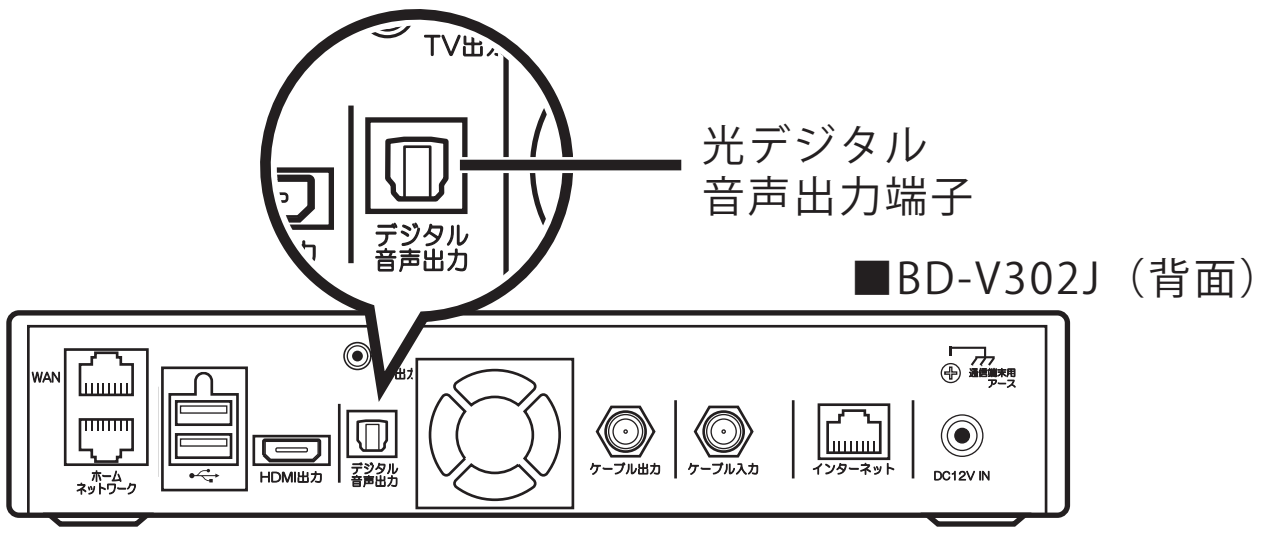

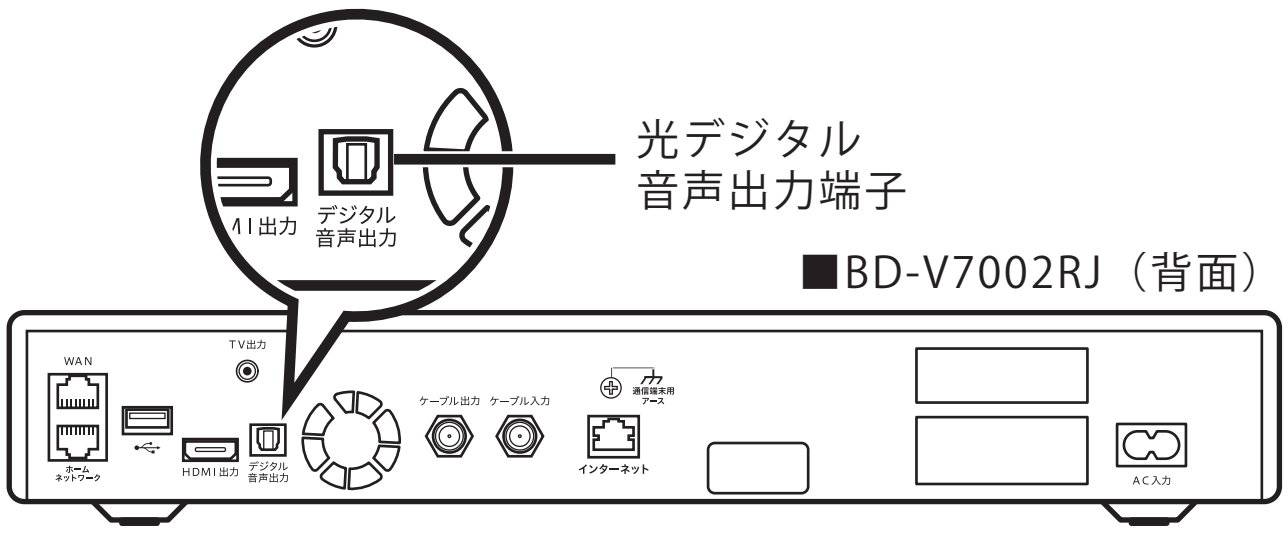

ワンポイント

- 本機のデジタル音声出力端子は、番組から送られてくるデジタル音声をそのまま出力します。接続したオーディオ機器が、送信されてくる音声圧縮用のサンプリング周波数（32kHz・44.1kHz・48kHz など）に対応していない場合は使用できません。

関連する項目

- デジタル音声出力を設定する (218 ページ)

ホームメニューについて

テレビを見たり、J:COM オン デマンド(VOD)の作品を見たり、本機のさまざまな設定をしたり、困ったときにヘルプを見たりなど、本機のすべての機能はホームメニューからアクセスすることができます。

1 番組視聴中などに (ホーム)ボタンを押すとホームメニューが表示されます

2 再度 (ホーム)ボタンを押すと視聴画面に戻ります

※ ホームメニュー内の各項目画面で (ホーム)ボタンを押すと、ホームメニューのトップ画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機の電源を入れたときにホームメニューが自動的に表示されるように設定することができます。
- ホームメニューは表示したあと何も操作しなくても、一定時間が経過すると自動的に消えます。

関連する項目

- 起動時にホームメニューを表示する (213 ページ)

テレビの音量を調節する

テレビの音量を調節します。

※ あらかじめ、本機のリモコンでテレビを操作できるように設定しておいてください。

1 番組視聴中に[+]または[−]ボタンを押す

※ [+]ボタンを押すと音量は大きく、[−]ボタンを押すと音量は小さくなります。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (199 ページ)
- テレビの音を消す(ミュート)(10 ページ)

テレビの音を消す（ミュート）

テレビの音声を消します（ミュート）。

※ あらかじめ、本機のリモコンでテレビを操作できるように設定しておいてください。

1 番組視聴中に［消音］ボタンを押す

※ ミュートを解除するには再度［消音］ボタンを押すか、または［＋］・［－］ボタンを押してください。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (199 ページ)
- テレビの音量を調節する (9 ページ)

文字入力のしかた

キーワード検索やユーザー名の変更など文字入力が必要なときは、文字入力エリアを選んで［決定］ボタンを押すとキーボード画面が表示されます。

※ 文字の入力は携帯電話のかな入力方式と同じです。文字の入力はリモコンの数字ボタンを押すか、画面上のキーを選択し一覧から文字を選んで入力します。

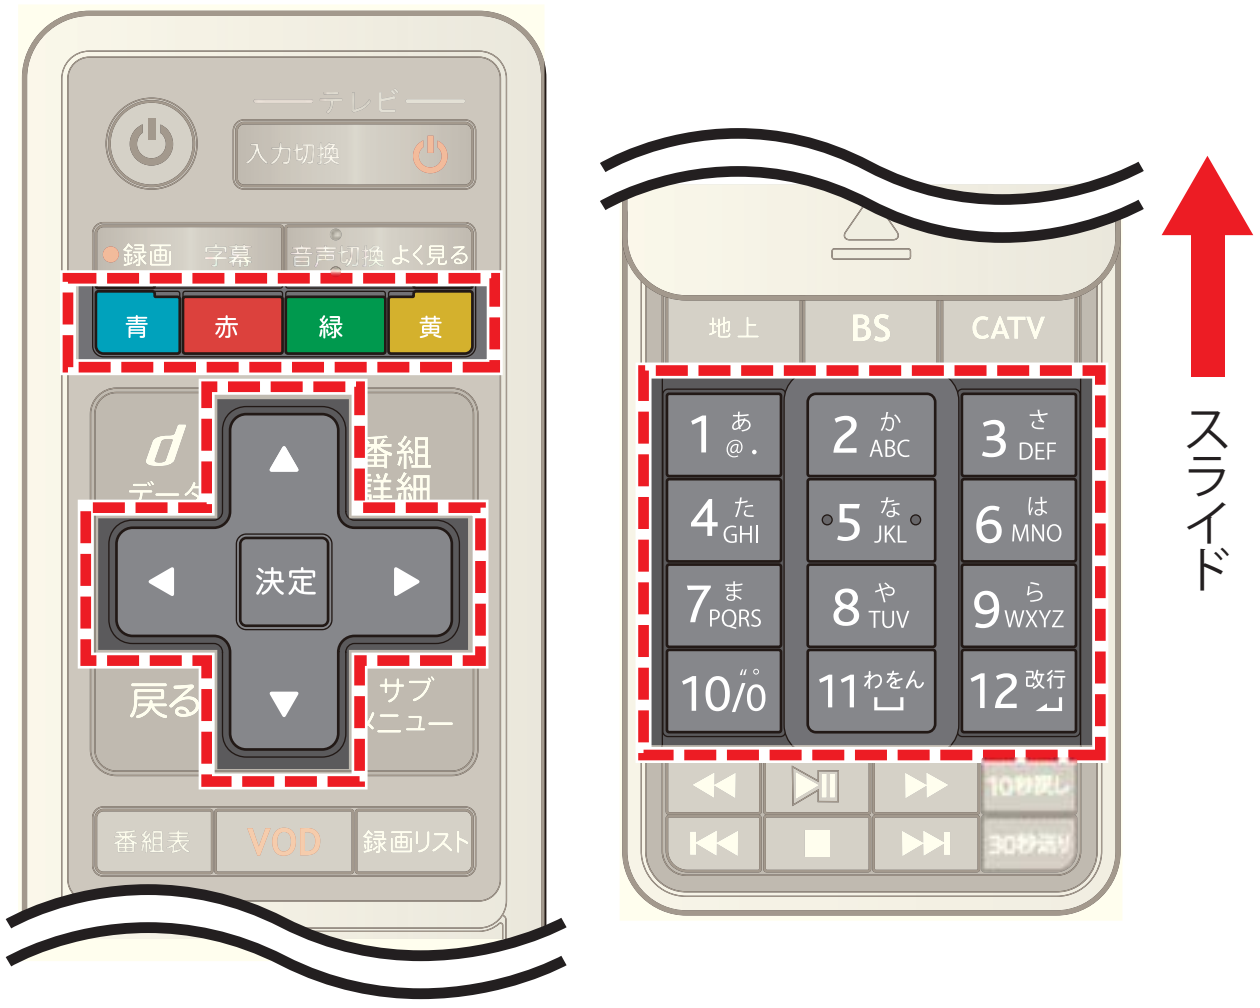

1 入力したい文字が割り当てられているリモコンの数字ボタンを押す、または画面上の数字ボタンを選んで［決定］ボタンを押す

2 手順 1 で押したリモコンの数字ボタンを何回か押して入力したい文字を選択する、または ◀・▶ ボタンで入力したい文字にカーソルを合わせて［決定］ボタンを押す

3 「えい」など同じキーに割り当てられた文字を続けて入力するときは、青ボタンを押してから同じキーを押して文字を入力する

※ 文字を入力したあとに約 4 秒経過すると、入力した文字の背景がグレーになり、同じキーに割り当てられた文字を続けて入力できるようになります。文字を続けて入力できるようになるまでの時間は変更できます。

4 漢字など文字を変換するときはリモコンの赤ボタンを押し→◀または▶ボタンで変換候補を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 画面上の[変換]ボタンを選んで[決定]ボタンを押しても文字を変換できます。

5 カタカナ・全角アルファベット・全角数字・記号を入力するときは各タブを選んで文字種を切り換える

- カタカナを入力：
  [あいう]タブを選んで緑ボタンを押す、または画面上の[文字種]ボタンを選んで[決定]ボタンを押す

- 全角アルファベットを入力：
  [ABC]タブを選んで緑ボタンを押す、または画面上の[文字種]ボタンを選んで[決定]ボタンを押す

- 全角数字を入力：
  [123]タブを選んで緑ボタンを押す、または画面上の[文字種]ボタンを選んで[決定]ボタンを押す

- 記号を入力：
  [123]タブを選んで緑ボタンを 2 回押す、または画面上の[文字種]ボタンを選んで[決定]ボタンを 2 回押す

6 入力が終わったら[入力完了]を選んで[決定]ボタンを押す

※ 入力した文字を削除するには、削除したい文字の後ろにカーソルを移動して黄ボタン（または画面上の[削除]ボタンを選んで[決定]ボタン）を押してください。

※ 文字の入力を中止してキーボード画面を閉じる場合は、キーボード画面の[戻る]を選んで[決定]ボタンを押してください。

関連する項目

- 入力文字確定時間を変更する (216 ページ)

2. テレビを見る

チャンネルを選ぶ - ホームメニューから

ホームメニューを使うと、現在放送中の映像を確認しながら素早くチャンネルを切り換えて番組を探すことができます。

※ チャンネルによっては映像が表示されないものもあります。

1 (ホーム)ボタンを押し→ または ボタンで[地上]・[BS]・[CATV]のいずれかを選択

2 または ボタンでチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- WOWOW などオプションチャンネルの視聴には別途お申し込みが必要です。
- CATV 放送ではご契約の内容によって視聴できるチャンネルが異なります。

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -[よく見る]リストから (13 ページ)
- 各種サービスの申し込みをする (228 ページ)
- ホームメニューの地上デジタル放送のチャンネル並び順を設定する (53 ページ)
- 起動時にホームメニューを表示する (213 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)

チャンネルを選ぶ -[よく見る]リストから

[よく見る]リストから、普段よく見ているチャンネルを選びます。

※ [よく見る]リストには、5 分以上視聴したチャンネルが自動的に登録されます。

1 [よく見る]ボタンを押す(またはホームメニューから[よく見る]を選択)

2 必要に応じて または ボタンで[表示切替]を選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 または ボタンでチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- お気に入りのチャンネルを[よく見る]リストに手動で登録することもできます。
- [よく見る]リストでは、地上デジタル放送と BS デジタル放送はチャンネルの番号のみが表示されます。CATV 放送は、チャンネルによって放送中の映像が表示されるものと表示されないものがあります。

関連する項目

- ［よく見る］リストについて (135 ページ)
- ［よく見る］リストを手動で登録する (136 ページ)
- ［よく見る］リストを個別に削除する (141 ページ)
- ［よく見る］リストの自動登録を設定する - すべての項目 (138 ページ)
- ユーザーを切り替える (194 ページ)
- ユーザーの登録をする (193 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)

チャンネルを選ぶ - 番組表から

番組表を表示して、番組一覧から見たい番組を探します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで現在放送中の番組から見たい番組を選び→［決定］ボタンを押す

※ 地上デジタル・BS デジタル・CATV の各放送を切り換えるときは、リモコンの［地上］・［BS］・［CATV］ボタンのいずれかを押してください。

※ リモコンの数字ボタンで 3 桁のチャンネル番号を入力すると、入力したチャンネルの番組表にジャンプすることができます。

※ ［見逃し視聴へ］を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります（今後順次対応予定）。

3 ◀ または ▶ ボタンで［視聴する］を選び→［決定］ボタンを押す

ワンポイント

- 番組表表示中に 緑 ボタンを押すと、すべてのチャンネルの番号とロゴマークが一覧で表示されます。▲・▼・◀・▶ ボタンでチャンネルを選び［決定］ボタンを押すと、選択したチャンネルの番組表を表示することができます。

- 現在放送中以外の番組を選択すると、録画予約または視聴予約ができます。

関連する項目

- 日付を切り換えてテレビ番組や VOD の見逃し視聴番組を探す (34 ページ)
- 時間帯を切り換えてテレビ番組を探す (35 ページ)
- マイ番組表に切り換える (56 ページ)
- 現在放送中番組の番組表を見る (49 ページ)
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで (27 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)
- VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで (66 ページ)

チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で

リモコンの各数字ボタンに割り当てられているチャンネルを選局します。

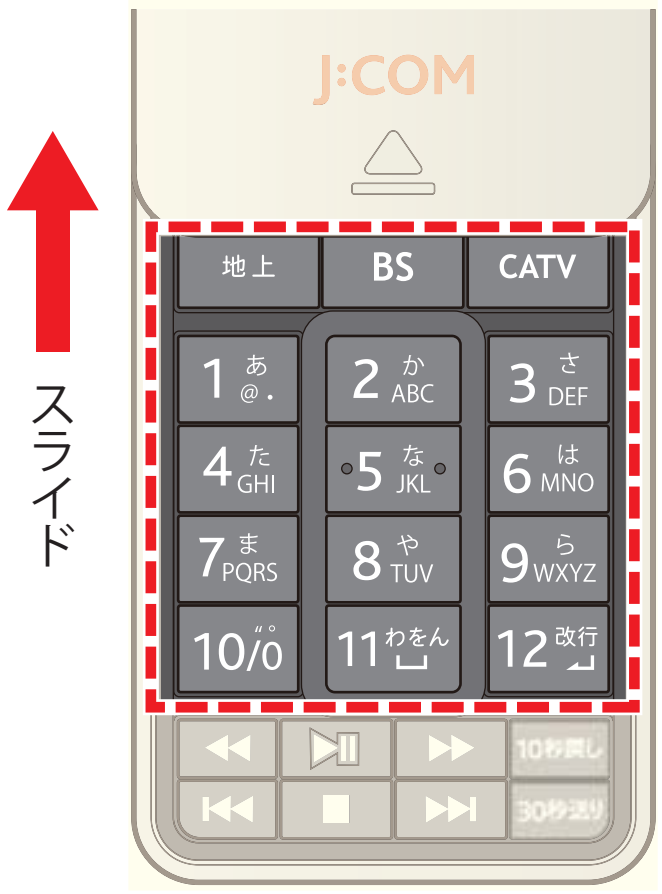

1 ［地上］・［BS］・［CATV］のいずれかのボタンを押して放送を切り換え

2 見たいチャンネルが割り当てられている数字ボタンを押す

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -［よく見る］リストから (13 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して (16 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル一覧から選んで (17 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで (16 ページ)
- ワンタッチ選局用のチャンネルを設定／変更する (206 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)
- チャンネル番号の入力確定時間を変更する (207 ページ)

チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して

3 桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを切り換えます。

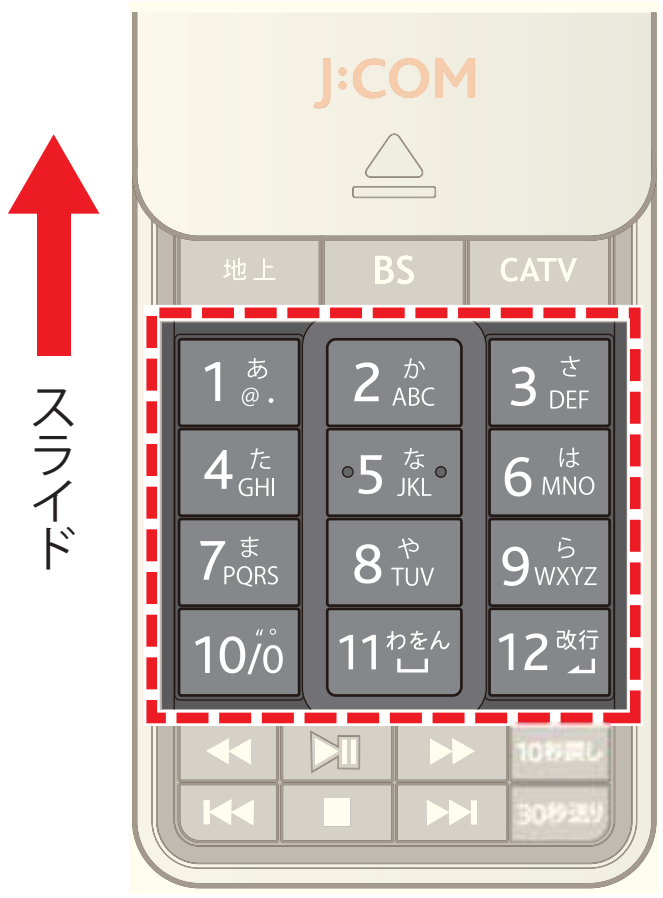

1 「011」チャンネルを選択する場合は［10］→［1］→［1］の順に数字ボタンを押す

※ 入力した番号に複数のチャンネルが該当する場合は視聴するチャンネルを選択してください。

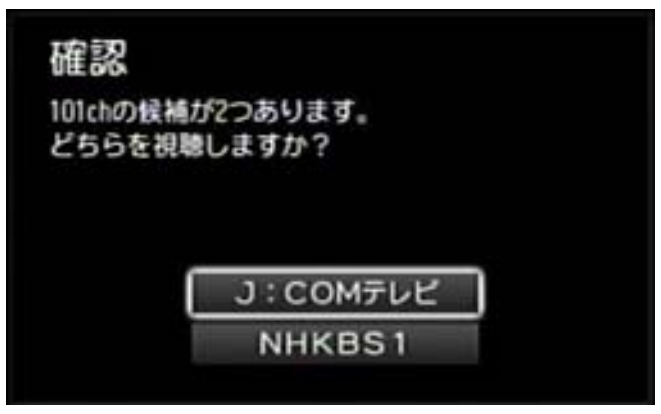

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -［よく見る］リストから (13 ページ)
- チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で (15 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル一覧から選んで (17 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで (16 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)
- チャンネル番号の入力確定時間を変更する (207 ページ)

チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで

リモコンの ▲ または ▼ ボタンでチャンネルを切り換えます。

1 チャンネルボタンの ▲ または ▼ ボタンを押す

※ 必要に応じて［地上］・［BS］・［CATV］のいずれかのボタンを押して放送を切り換えてください。

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -［よく見る］リストから (13 ページ)
- チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で (15 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して (16 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル一覧から選んで (17 ページ)
- 普段見るチャンネルだけを表示する（選局制限）(145 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)

チャンネルを選ぶ - チャンネル一覧から選んで

チャンネルの一覧から番組を選んで視聴します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[番組表]を選択

2 ▲または▼ボタンで[チャンネル一覧]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンでチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す

※ チャンネル一覧が[ジャンル表示]のときはジャンルを選んでチャンネルを絞り込むことができます。

※ チャンネル一覧が[全チャンネル表示]のときは[地上]・[BS]・[CATV]タブを切り換えて視聴したいチャンネルを探すことができます。

※ [次へ]を選ぶとページが切り換わります。

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -[よく見る]リストから (13 ページ)
- チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で (15 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して (16 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで (16 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)

二つの番組を交互に見る（前選局）

気になる二つの番組が同時刻に放送されているときなど、チャンネルをワンタッチで交互に切り換えて視聴することができます。

1 番組視聴中にホームメニューなどで他のチャンネルに切り換える

2 ［前選局］ボタンを押して一つ前に見ていたチャンネルに戻る

※ 以降［前選局］ボタンを押すたびに二つの番組が切り換わります。

音声を切り換える

二カ国語放送など二重音声放送の番組を視聴する際に主音声／副音声を切り換えたり、映画などの番組で外国語と日本語などのように二つ以上の異なった音声を放送している番組の音声を切り換えます。

1 番組視聴中に［音声切換］ボタンを押す

※ ボタンを押すたびに音声が切り換わります。

ワンポイント

- 副音声などの有無は番組表などで確認できます。

字幕を切り換える

字幕付きのテレビ番組などを視聴中に字幕表示を切り換えます。

※ 字幕を表示しないようにも設定できます。

1 字幕付きの番組視聴中に[字幕]ボタンを押す

※ ボタンを押すたびに字幕表示が切り換わります。

ワンポイント

- 字幕の表示／非表示と優先して表示する字幕言語は、あらかじめ設定しておくことができます。
- 字幕の有無は番組表や番組詳細画面などで確認できます。

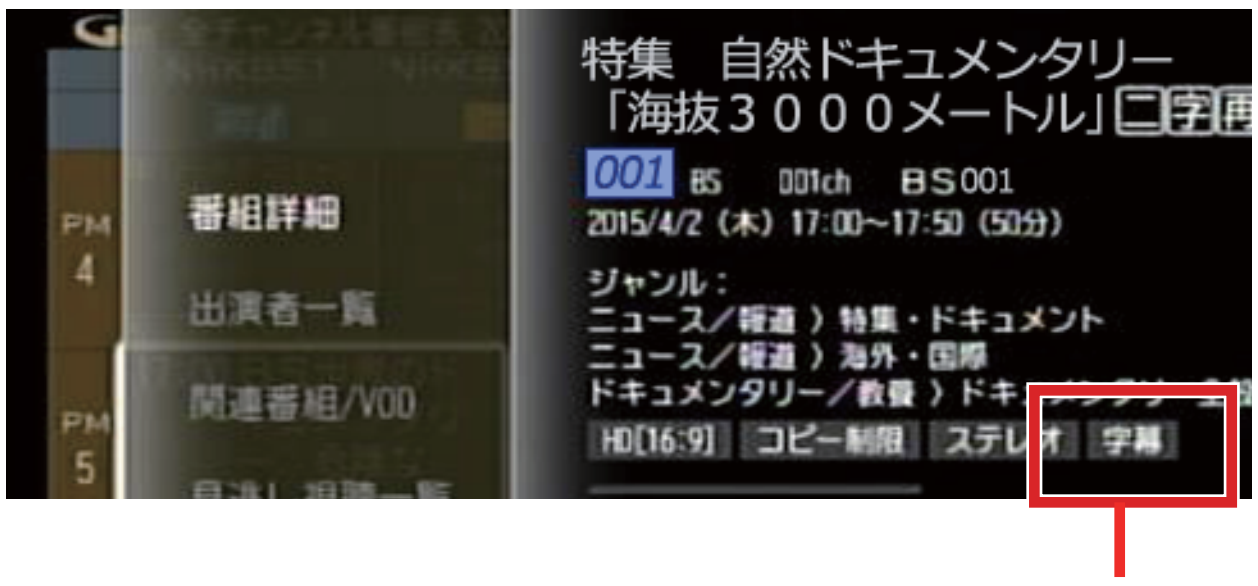

字幕表示
エリア

関連する項目

- 字幕言語の初期値を設定する (209 ページ)

番組視聴中にデータ放送を見る

ニュースや天気予報などのデータ放送がテレビ番組と同時に視聴できます。

※ データ放送には、ニュースや天気予報など視聴中の番組内容とは直接関係しない独立データ放送と呼ばれるもののほかに、料理番組で紹介されているレシピを流したり、経済番組の放送中に株価を流すなど番組連動データ放送と呼ばれるものがあります。

1 番組視聴中に d ボタンを押す

※ データ放送画面を消すときは再度 d ボタンを押してください。

ワンポイント

- データ放送は録画できません。

関連する項目

- データ放送の受信地域を設定する (222 ページ)

視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する

視聴中の番組の詳細説明・出演者・ジャンルなどの情報を確認します。

1 番組視聴中にリモコンの[番組詳細]ボタンを押す

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押し→[番組詳細を見る]を選択しても番組の詳細情報を確認できます。

※ [出演者一覧]を選択すると番組の出演者を確認できます。さらに、選択した出演者の他のテレビ番組や VOD 作品を確認することができます。番組によっては[出演者一覧]に情報が表示されないことがあります。

※ [関連番組 /VOD]を選択すると、関連する他のテレビ番組や VOD 作品を見ることができます。番組によっては、関連番組や VOD 作品が表示されない場合があります。

※ [見逃し視聴一覧]を選択すると、見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

関連する項目

- 関連した他のテレビ番組や VOD 作品を探す (31 ページ)
- 録画した番組の詳細情報を確認する (121 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで

ジャンルを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで[ジャンル検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 [ジャンル]と[サブジャンル]をそれぞれ選択

※ ▲ または ▼ ボタンで[ジャンル]を選び[決定]ボタンを押すと、ジャンルを選択できます。

※ [ジャンル]を選択すると、続けて[サブジャンル]を選択できるようになります。▲または▼ボタンでサブジャンルを選び、[決定]ボタンを押してください。

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

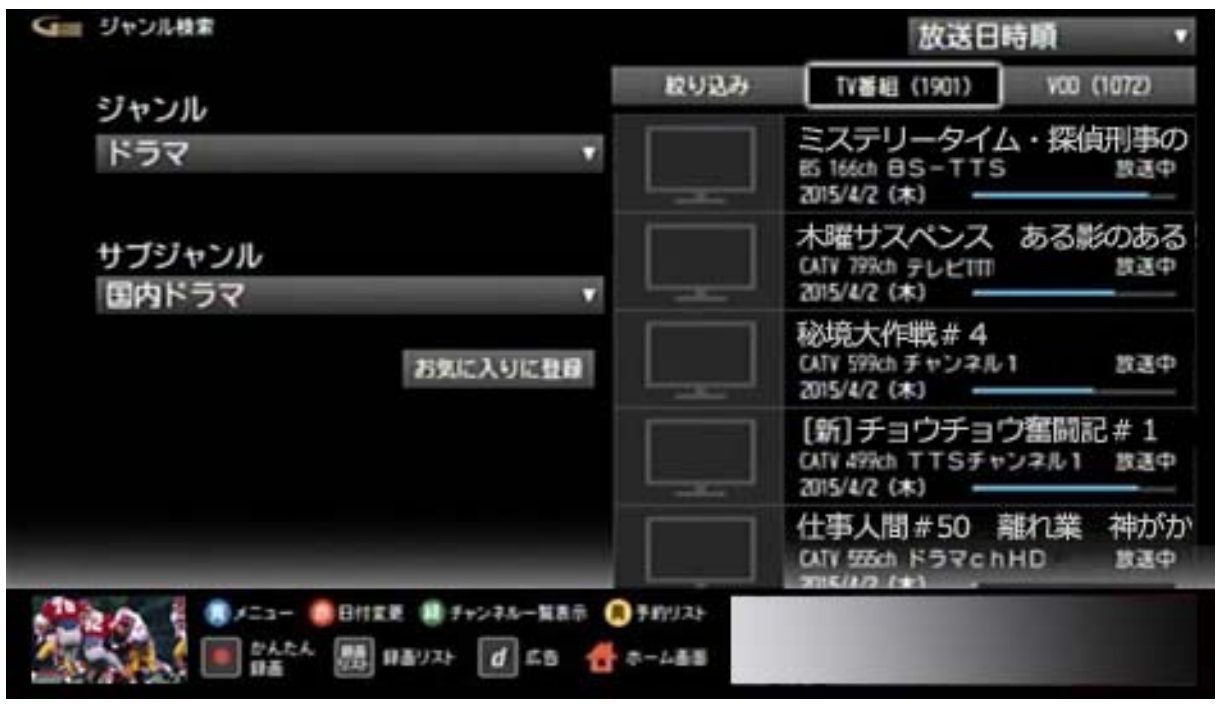

6 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

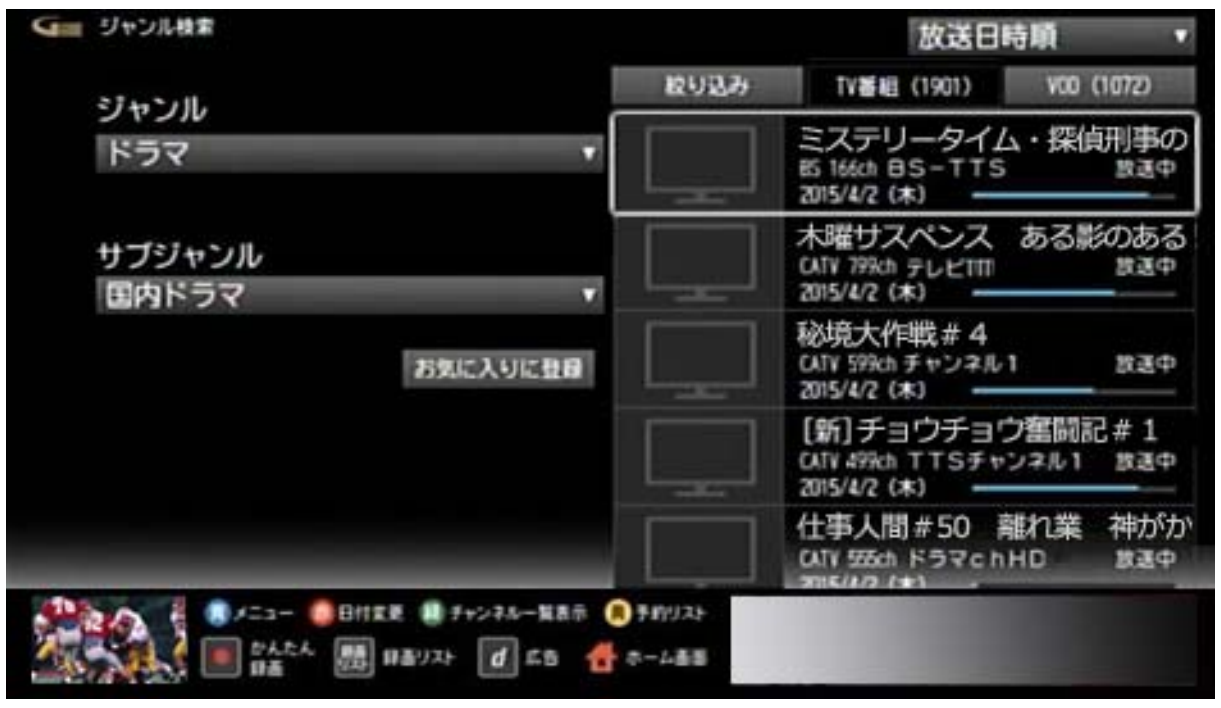

※ [TV 番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、放送日付順またはチャンネル番号順に番組を並べ替えることができます。

※ [TV 番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

ワンポイント

- ホームメニューで[番組表]→[ジャンル検索]を選択し、絞り込み条件を設定してもジャンルで番組を検索できます。

- ホームメニューの[番組表]→[ジャンル検索]で番組を検索したときに、お住まいの地域が複数のケーブルテレビ局のサービスエリアに該当する場合は、絞り込み条件の設定を行ったあとに以下のような画面が表示されます。ご加入のエリアを選択してください。

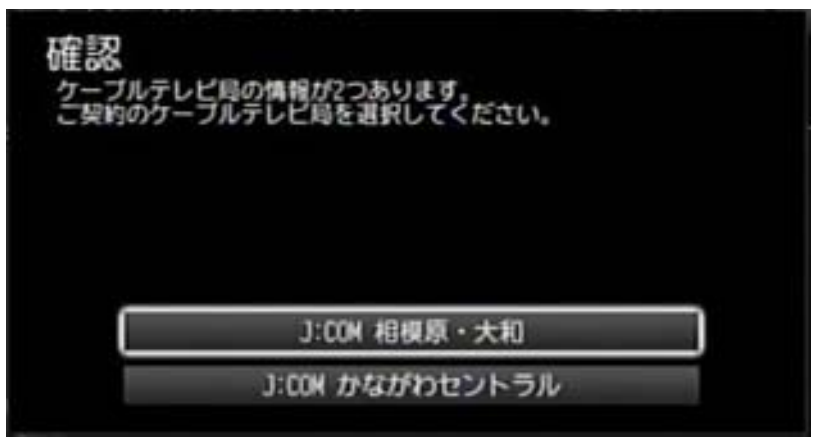

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (28 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して

番組に関するキーワードや出演者の名前を入力してテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→[フリーワード検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 [検索ワード]のフリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押して検索したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。

※ 画面に表示されている[最近入力したワード]を選んでも検索できます。

5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲ または ▼ ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ [TV 番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、放送日付順またはチャンネル番号順に番組を並べ替えることができます。

※ [TV 番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

ワンポイント

- ホームメニューで[番組表]→[フリーワード検索]を選択し、絞り込み条件を設定してもフリーワードで番組を検索できます。

- ホームメニューの[番組表]→[フリーワード検索]で番組を検索したときに、お住まいの地域が複数のケーブルテレビ局のサービスエリアに該当する場合は、絞り込み条件の設定を行ったあとに以下のような画面が表示されます。ご加入のエリアを選択してください。

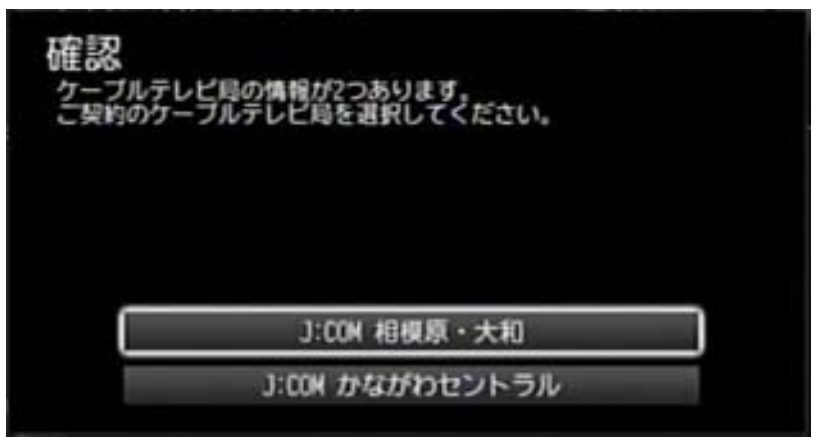

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (28 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで

ドラマのタイトルやスポーツの詳細ジャンルなど、あらかじめ用意されたカテゴリーを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで[カテゴリー検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 ◀ または ▶ ボタンでカテゴリーを選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで画面左側のカテゴリーを選択

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ [絞り込み]を選ぶと番組を絞り込むことができます。

8 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (28 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで

「お気に入り」に登録した出演者名やキーワードからテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［お気に入り］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンでお気に入り項目を選び→［決定］ボタンを押す

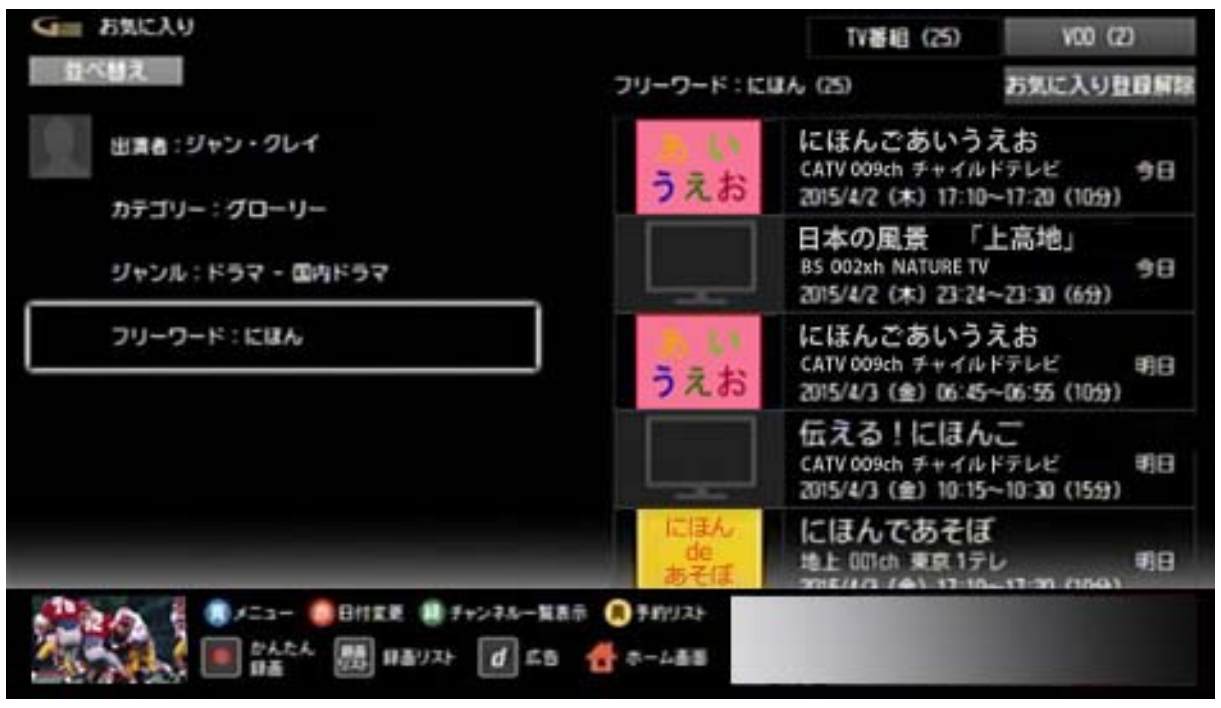

5 ◀ または ▶ ボタンで［TV 番組］または［VOD］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ▲ または ▼ ボタンで番組を選び→［決定］ボタンを押す

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴する］を選ぶと番組を視聴できます。［録画する］を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴予約］または［録画予約］を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- キーワードを番組表の［お気に入り］に登録する (59 ページ)
- ジャンルを番組表の［お気に入り］に登録する (60 ページ)
- 番組の出演者を番組表の［お気に入り］に登録する (61 ページ)
- カテゴリー検索で選んだカテゴリーを［お気に入り］に登録する (62 ページ)
- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (28 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から

G ガイドのおすすめや特集からテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［おすすめ・特集］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンでおすすめや特集などを選び→［決定］ボタンを押す

※［J:COM 特集］を選ぶと、J:COM がおすすめする VOD 作品とテレビ番組を確認できます。

※［VOD 特集］を選ぶと、VOD 作品のみのおすすめや特集を確認できます。

5 ◀ または ▶ ボタンで番組のジャンルなどを選び→［決定］ボタンを押す

6 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組を選び→［決定］ボタンを押す

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴する］を選ぶと番組を視聴できます。［録画する］を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴予約］または［録画予約］を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (28 ページ)

視聴予約する - 番組表から番組を選んで

見たい番組を見逃さないように、番組表から番組を選んで視聴予約することができます。

※ 他の番組を見ていても、予約した番組の開始時刻になると自動的にチャンネルが切り換わります。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで視聴予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ BS デジタル放送や CATV など放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀または▶ボタンで[視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

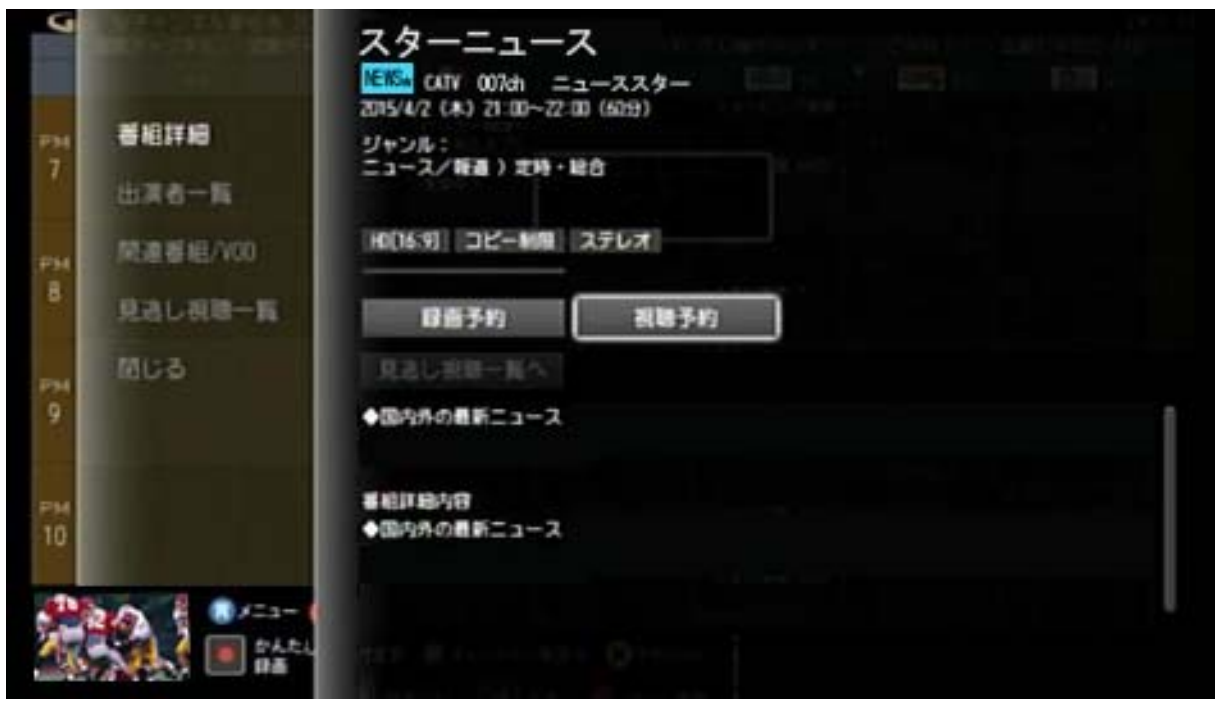

※ [見逃し視聴一覧]を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

4 必要に応じて視聴の開始時間/終了時間や繰り返し予約を設定

- [視聴時間]
  放送時間が変わったときに、視聴の開始時間/終了時間も自動で変更する場合は[放送時間に合わせて自動設定]を、曜日や時間を指定して視聴する場合は[時間を指定して予約]を選択します。[曜日・時間指定による繰り返し]を選ぶと、番組の繰り返し予約を設定できます。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 9 日目以降の番組を選択した場合や、[視聴時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選択した場合は、[決定]ボタンを押したあとに予約の確認画面が表示されます。◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び、[決定]ボタンを押してください。[いいえ]を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。

※ 9 日目以降の番組を選んだ場合は、手順 4 の[視聴時間]で[放送時間に合わせて自動設定]は選択できません。

ワンポイント

- 手順 4 の[視聴時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選んだ場合は、予約リストには番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。

- 番組表では、手順 4 の［視聴時間］の設定によって、視聴予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

［視聴時間］の設定	番組表の表示
放送時間に合わせて自動設定	●（緑色）
時間を指定して予約	（緑色）
曜日・時間指定による繰り返し	（青色）

- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する (89 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (93 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (96 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (92 ページ)
- 番組を毎回視聴する (30 ページ)
- マイ番組表に切り換える (56 ページ)

視聴予約する - 検索結果から番組を選んで

番組表などで検索したテレビ番組を視聴予約します。

※ 画面は、フリーワード検索で番組を検索した場合を例に説明します。

1 番組表から番組を選ぶまたは番組を検索

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで［TV 番組］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで視聴予約したい番組を選び→［決定］ボタンを押す

4 ◀または▶ボタンで［視聴予約］を選び→［決定］ボタンを押す

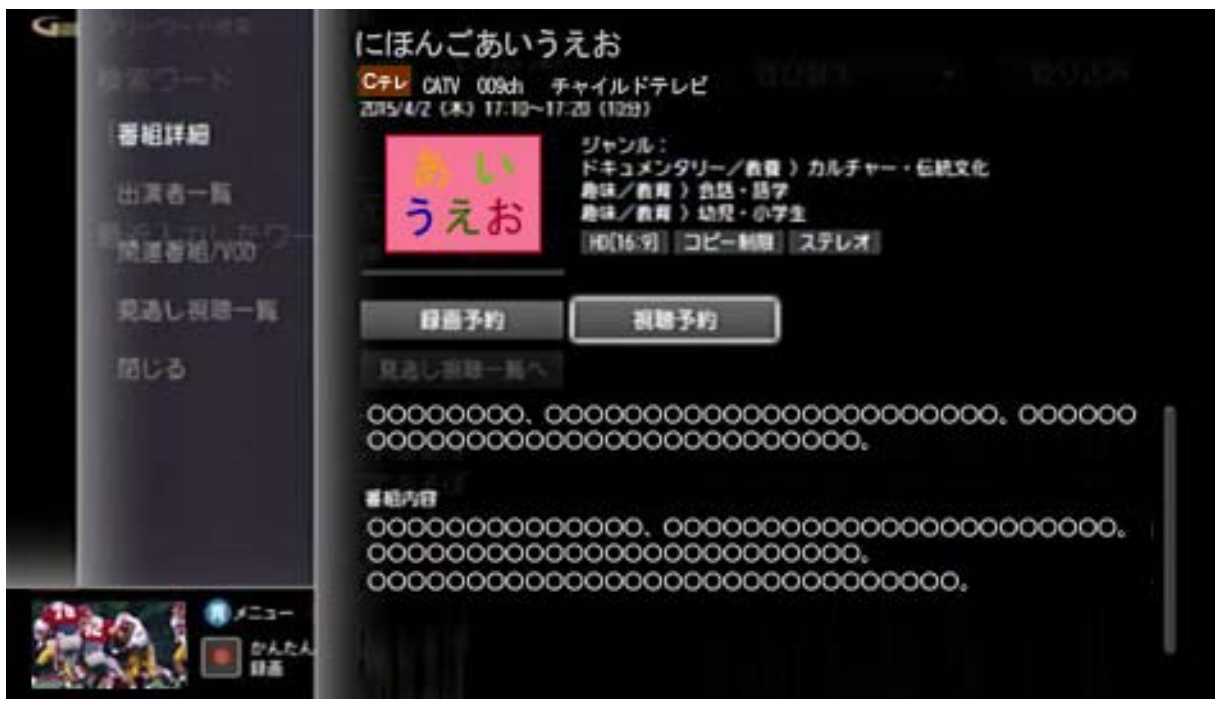

5 必要に応じて視聴の開始時間／終了時間や繰り返し予約を設定

- ［視聴時間］
  放送時間が変わったときに、視聴の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は［放送時間に合わせて自動設定］を、曜日や時間を指定して視聴する場合は［時間を指定して予約］を選択します。［曜日・時間指定による繰り返し］を選ぶと、番組の繰り返し予約を設定できます。

6 ▲または▼ボタンで［この内容で視聴予約］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 9 日目以降の番組を選択した場合や、［視聴時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選択した場合は、［決定］ボタンを押したあとに予約の確認画面が表示されます。◀または▶ボタンで［はい］または［いいえ］を選び、［決定］ボタンを押してください。［いいえ］を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。

※ 9 日目以降の番組を選んだ場合は、手順 5 の［視聴時間］で［放送時間に合わせて自動設定］は選択できません。

ワンポイント

- 手順 5 の［視聴時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選んだ場合は、予約リストには番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表では、手順 5 の［視聴時間］の設定によって、視聴予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

［視聴時間］の設定	番組表の表示
放送時間に合わせて自動設定	（緑色）
時間を指定して予約	（緑色）
曜日・時間指定による繰り返し	（青色）

- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (36 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (22 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (23 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで (25 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から (26 ページ)
- 番組を毎回視聴する (30 ページ)

番組を毎回視聴する

連続ドラマなどのシリーズ番組を一度に視聴予約することができます。一度予約しておくと、他の番組を見ているときでも指定した時刻になると毎回自動的にチャンネルが切り換わります。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[番組表]を選択

2 番組表から番組を選ぶまたは番組を検索して視聴予約したい番組を選択

3 ◀または▶ボタンで[視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

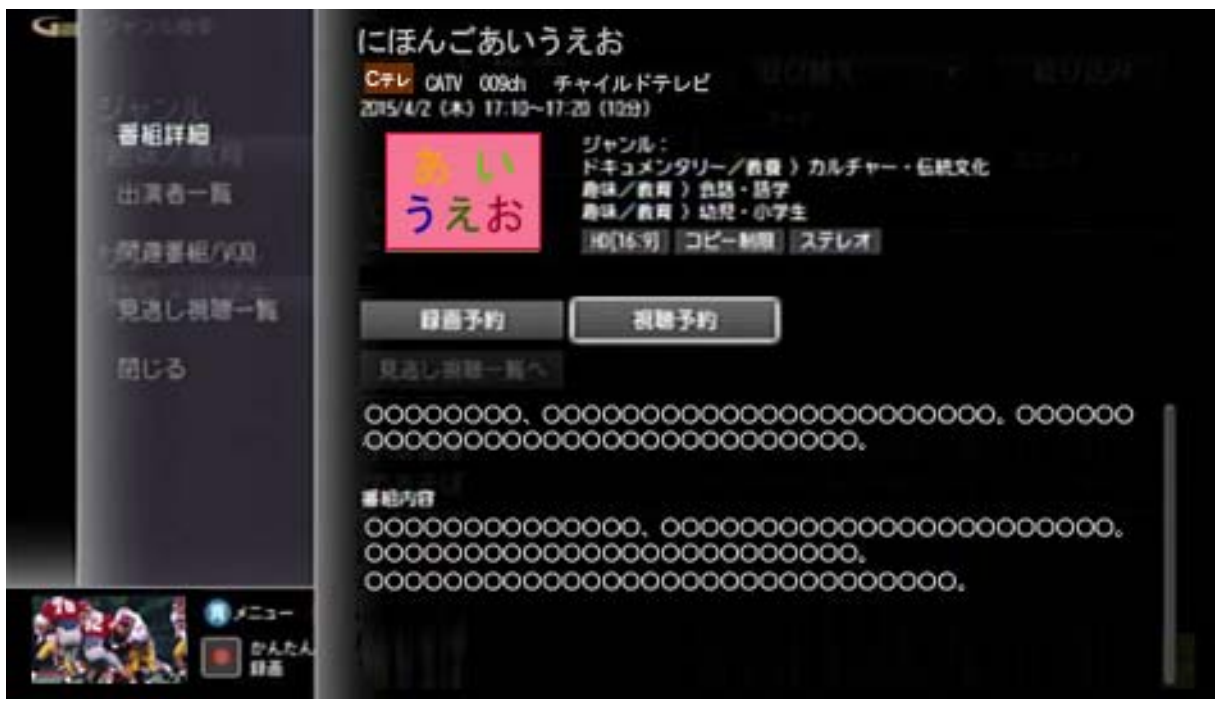

4 ▲または▼ボタンで[視聴時間]のプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで[曜日・時間指定による繰り返し]を選んで→[決定]ボタンを押す

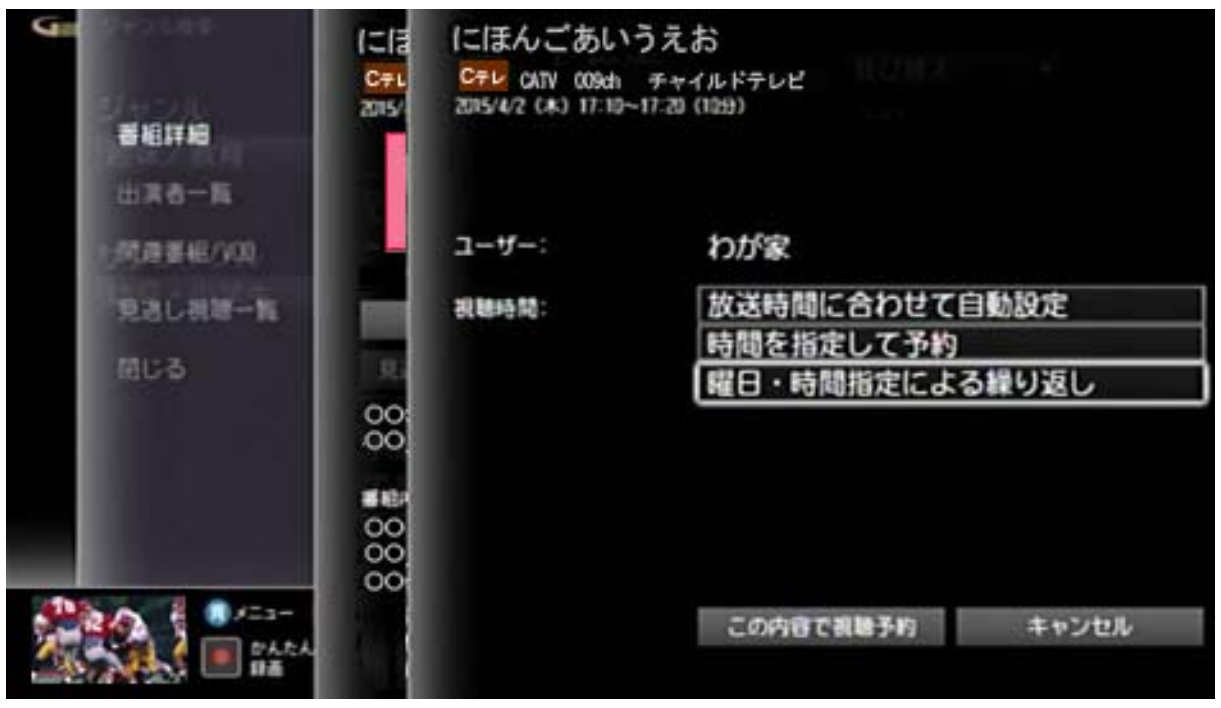

5 必要に応じて繰り返し条件を設定し→[決定]を選択

- [条件設定]:
  繰り返しの条件を[毎週○曜日](「○」は選択した番組の放送曜日)・[毎日]・[毎週月曜日～金曜日]・[毎週月曜日～土曜日]・[毎週火曜日～土曜日]・[好きな曜日を複数指定する]から選択します。[好きな曜日を複数指定する]を選んだ場合は曜日を指定してください。
- [視聴開始]・[視聴終了]:
  視聴予約の開始時刻と終了時刻を変更する場合に入力します。

6 ▲または▼ボタンで[この内容で視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

7 予約の確認画面が表示されたら◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [いいえ]を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。

ワンポイント

- 繰り返し予約を設定した番組は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 繰り返し予約を設定した番組の放送時間が変更されても、視聴予約した時間は変更されません。指定した時間にチャンネルが切り換わります。
- 繰り返し予約を設定した番組には番組表で「」(青色)が表示されます。
- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- 録画／視聴予約を取り消す (92 ページ)
- 番組を毎回録画する (87 ページ)
- 毎回録画／毎回視聴する曜日を変更する (99 ページ)

関連した他のテレビ番組や VOD 作品を探す

番組表で番組を選んでいるときやテレビ番組の視聴中に、それらに関連した他のテレビ番組や VOD 作品を探すことができます。

1 番組表などで関連番組を確認したい番組を選び→[番組詳細]ボタンを押す

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで[関連番組 /VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [TV 番組]を選択すると、関連するテレビ番組を確認できます。[もっと見る]を選択すると、さらに番組を確認できます。

※ [VOD]を選択すると、関連する VOD 作品を確認できます。[もっと見る]を選択すると、さらに作品を確認できます。

※ 番組名や作品名を選択すると選択した番組や VOD 作品の詳細情報を確認できます。

ワンポイント

- VOD 作品には以下のようなアイコンが表示されます。

番組表の表示	説明
¥	有料の作品です。視聴するには作品を購入する必要があります。
無	無料で視聴できる作品です。
メガ	メガパックで配信中の作品です。メガパックご加入のお客様は、メガパックの定額料金で視聴できます。
見放題	見放題パックで配信中の作品です。見放題パックご加入のお客様は、見放題パックの定額料金で視聴できます。
新着	配信開始から 2 週間以内の作品です（メガパック内の作品は 31 日間以内）。
終了間近	配信終了までの期間が 2 週間以内の作品です。

関連する項目

- 視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する (20 ページ)

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組を視聴する

ペイ・パー・ビュー専用のチャンネルでは、見たい番組だけを番組単位で購入して視聴することができます。

※ 作品には 1 日に複数回視聴できるものと、1 回限りのものとがあります。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで PPV のチャンネルの番組を選択

※ 視聴年齢制限が設定されている場合は、番組名は「・・・」と表示されます。

3 視聴年齢制限が設定されている場合は Smart J:COM Box の暗証番号を入力し→[OK]を選択

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで見たい番組を選び→[決定]ボタンを押す

5 ◀または▶ボタンで[視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 番組購入案内メッセージが表示された場合は[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ◀または▶ボタンで[購入する]を選び→[決定]ボタンを押す

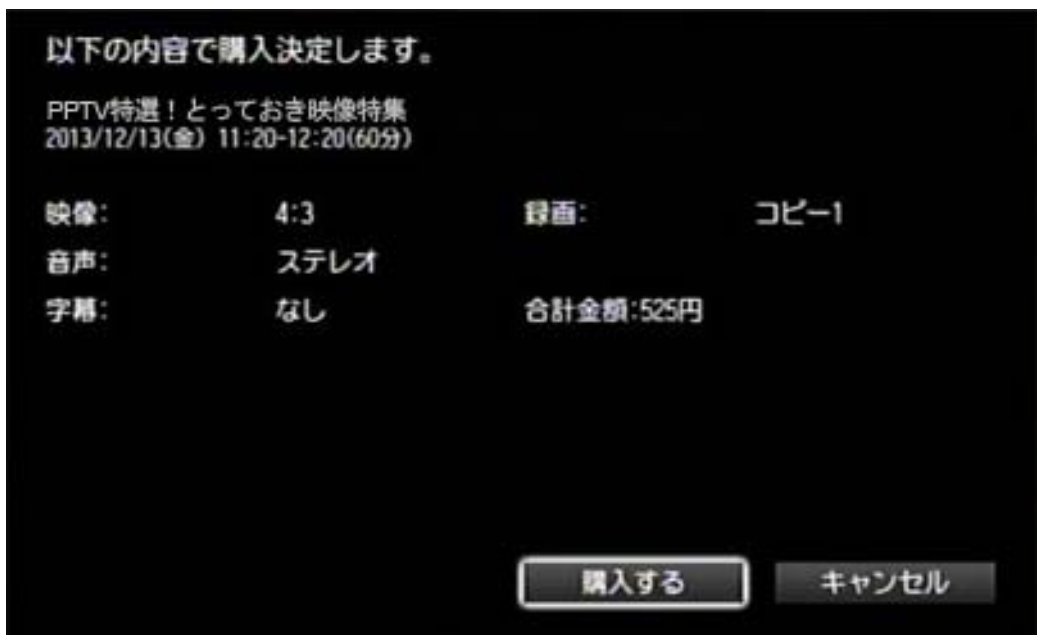

※ [キャンセル]を選ぶと購入がキャンセルされます。

8 Smart J:COM Box の暗証番号を入力

9 購入確認のメッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- PPV の番組を視聴後に電源を切るときは、本機の電源コンセントは抜かないでください。PPV の利用状況が確認されずに未請求状態が続き、後日まとめて請求させていただく場合があります。
- お客さまのご契約内容やご利用状況によっては PPV が視聴できない場合があります。
- PPV の視聴料金は毎月の J:COM 利用料金と合わせて請求されます。

関連する項目

- ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の購入履歴を確認する(212 ページ)
- 各種サービスの申し込みをする(228 ページ)

番組表について

番組表では、1 か月分の地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV 放送の番組を確認できます。

※ 9 日目以降の番組表では、チャンネルや時期によっては番組が表示されない場合があります。また、番組表に表示される番組と表示されない番組とが混在する場合があります。

※ 本機の番組表は、米国 Rovi Corporation が開発した G ガイドを採用しています。
※ ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 Rovi Corporation および／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
※ G ガイドは、米国 Rovi Corporation および／またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
※ 米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

※ 番組名には補足情報としてマークが併記されています。各マークの意味は以下のとおりです。

N：ニュース	天：天気予報	交：交通情報
声：声の出演	司：司会	解：解説
吹：吹き替え	出：出演	ゲ：ゲスト
脚：脚本	監：監督	作：原作
語：語り	実：実況	演：演出
再：再放送	前：前編	後：後編
終：最終回	生：生放送	録：録画放送
新：新番組	初：初回	映：映画
二：二カ国語放送	手：手話	字：字幕放送
多：音声多重放送	文：文字多重放送	S：ステレオ放送
SS：サラウンドステレオ	H：ハイビジョン	S1：SDTV1
S2：SDTV2	S3：SDTV3	MV：マルチビューテレビ
W：ワイドビジョン	B：圧縮Bモードステレオ	双：双方向サービス
デ：データ放送	CC：クローズドキャプション	無料：無料放送
見：見逃し視聴	追：追っかけ再生	

●(赤)：録画予約した番組　●(緑)：視聴予約した番組

※ 番組表で 青 ボタンを押し→[番組表設定]→[バージョン情報]を選択すると、番組表のバージョンを確認できます。

ワンポイント

- 全チャンネルの番組表の他に、特定の 1 チャンネルだけの番組表やよく見るチャンネルだけを集めたマイ番組表を表示することもできます。
- 番組表データは自動で更新されます。コンセントから電源プラグを抜くと番組表データが取得できなくなりますので、電源プラグは差したままでお使いください。
- 電源プラグを差し込んだあとや、本体のリセットボタンを押したあとなどは、番組表が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

関連する項目

- ひとつのチャンネルだけの番組表を見る (50 ページ)
- マイ番組表を作る (55 ページ)
- 番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する (51 ページ)
- 番組表をジャンルごとに色分けして表示する (52 ページ)
- 番組表にサブチャンネルを表示する (54 ページ)

日付を切り換えてテレビ番組や VOD の見逃し視聴番組を探す

日付を切り換えてテレビ番組や VOD の見逃し視聴番組を探すことができます。

※ 1 か月先までの日付を選択できますが、チャンネルや時期によっては 9 日目以降の日付が選択できない場合があります。

1 [番組表] ボタンを押す（またはホームメニューで [番組表] を選択）

2 赤 ボタンを押す

3 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで画面上部のチャンネルロゴを選び→ ◀ または ▶ ボタンで番組表を見たいチャンネルを選択

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組表を表示したい日付を選んで→ [決定] ボタンを押す

※ リモコンの数字ボタンで日付を入力（二桁）しても日付を選択することができます。

※ 本日の番組表に戻るときはリモコンの [戻る] ボタンを押してください。

※ 文字が緑色の日付を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。選択しても、見逃し視聴番組がない日付もあります。また、見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります（今後順次対応予定）。

関連する項目

- VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで (66 ページ)

時間帯を切り換えてテレビ番組を探す

午前・午後・夕方など時間帯ごとの番組表からテレビ番組を探すことができます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 時間帯の番組表に切り換わるまで▼ボタンを長押し

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで時間帯を選び→[決定]ボタンを押す

※ 時間帯は[午前]・[午後]・[夕方・夜]・[深夜]から選択できます。

※ 現在の時間帯の番組表に戻るときは[戻る]ボタンを押してください。

※ リモコンの数字ボタンで 3 桁のチャンネル番号を入力すると、入力したチャンネルにジャンプすることができます。

チャンネルを選ぶ - 番組表から

番組表を表示して、番組一覧から見たい番組を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで現在放送中の番組から見たい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ 地上デジタル・BS デジタル・CATV の各放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

※ リモコンの数字ボタンで 3 桁のチャンネル番号を入力すると、入力したチャンネルの番組表にジャンプすることができます。

※ [見逃し視聴へ]を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

3 ◀ または ▶ ボタンで[視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- 番組表表示中に 緑 ボタンを押すと、すべてのチャンネルの番号とロゴマークが一覧で表示されます。▲・▼・◀・▶ ボタンでチャンネルを選び[決定]ボタンを押すと、選択したチャンネルの番組表を表示することができます。

- 現在放送中以外の番組を選択すると、録画予約または視聴予約ができます。

関連する項目

- 日付を切り換えてテレビ番組や VOD の見逃し視聴番組を探す (34 ページ)
- 時間帯を切り換えてテレビ番組を探す (35 ページ)
- マイ番組表に切り換える (56 ページ)
- 現在放送中番組の番組表を見る (49 ページ)
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで (27 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)
- VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで (66 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで

ジャンルを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで[ジャンル検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 [ジャンル]と[サブジャンル]をそれぞれ選択

※ ▲ または ▼ ボタンで[ジャンル]を選び[決定]ボタンを押すと、ジャンルを選択できます。

※ [ジャンル]を選択すると、続けて[サブジャンル]を選択できるようになります。▲または▼ボタンでサブジャンルを選び、[決定]ボタンを押してください。

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

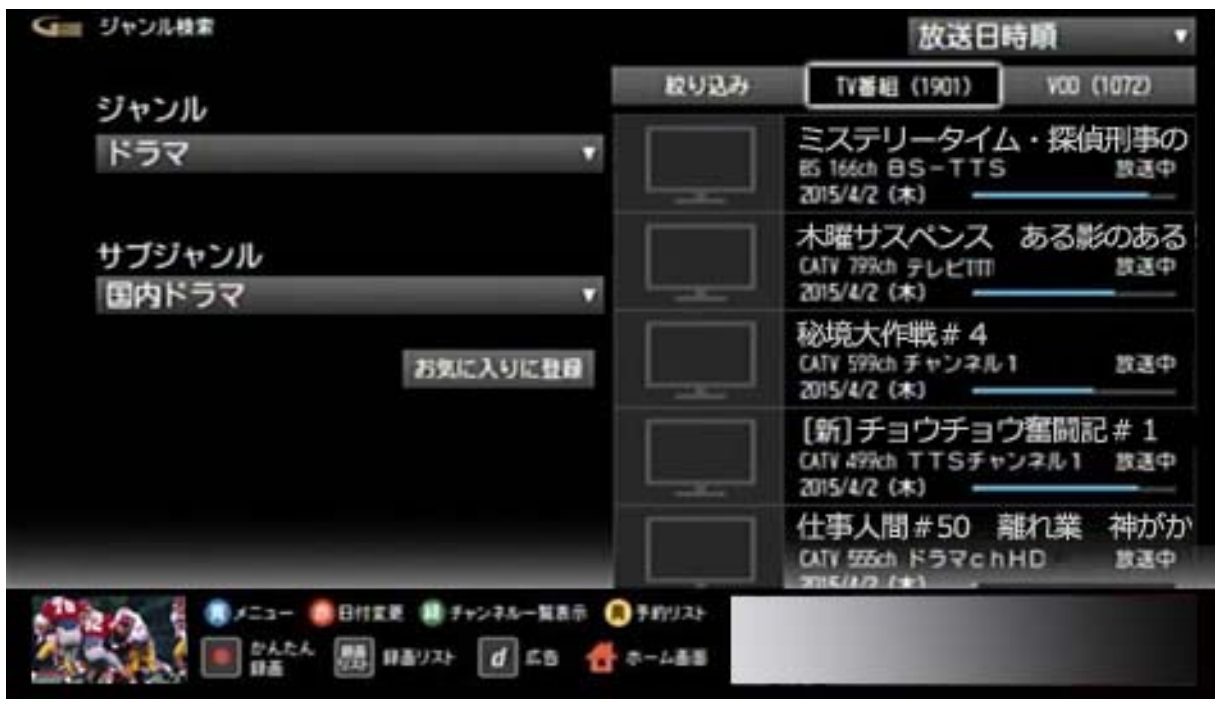

6 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

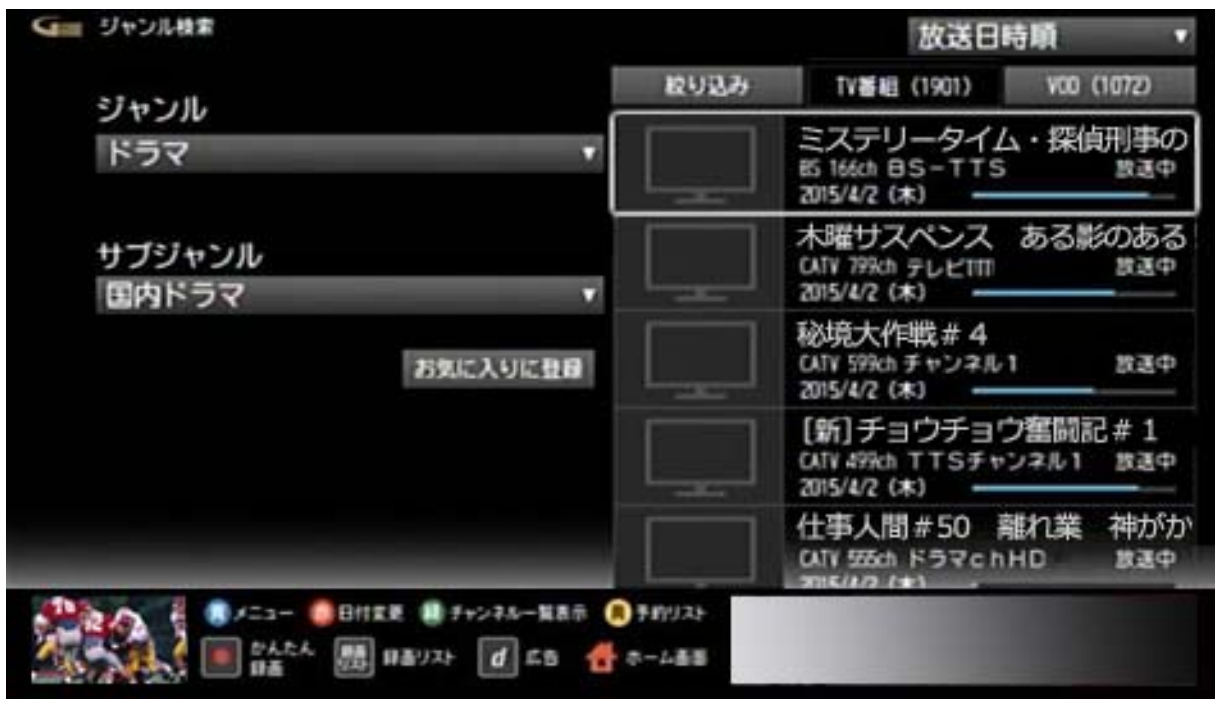

※ [TV 番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、放送日付順またはチャンネル番号順に番組を並べ替えることができます。

※ [TV 番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

ワンポイント

- ホームメニューで[番組表]→[ジャンル検索]を選択し、絞り込み条件を設定してもジャンルで番組を検索できます。

- ホームメニューの[番組表]→[ジャンル検索]で番組を検索したときに、お住まいの地域が複数のケーブルテレビ局のサービスエリアに該当する場合は、絞り込み条件の設定を行ったあとに以下のような画面が表示されます。ご加入のエリアを選択してください。

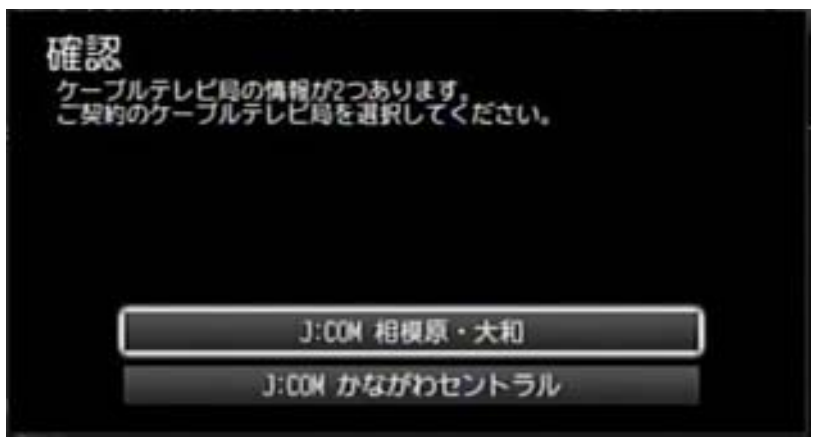

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (28 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して

番組に関するキーワードや出演者の名前を入力してテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→[フリーワード検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 [検索ワード]のフリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押して検索したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。

※ 画面に表示されている[最近入力したワード]を選んでも検索できます。

5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲ または ▼ ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ [TV 番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、放送日付順またはチャンネル番号順に番組を並べ替えることができます。

※ [TV 番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

ワンポイント

- ホームメニューで[番組表]→[フリーワード検索]を選択し、絞り込み条件を設定してもフリーワードで番組を検索できます。

- ホームメニューの[番組表]→[フリーワード検索]で番組を検索したときに、お住まいの地域が複数のケーブルテレビ局のサービスエリアに該当する場合は、絞り込み条件の設定を行ったあとに以下のような画面が表示されます。ご加入のエリアを選択してください。

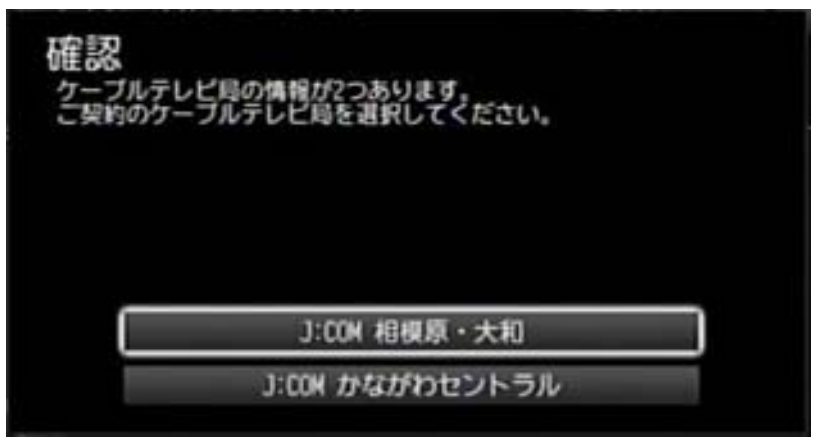

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで

ドラマのタイトルやスポーツの詳細ジャンルなど、あらかじめ用意されたカテゴリーを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで[カテゴリー検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 ◀ または ▶ ボタンでカテゴリーを選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで画面左側のカテゴリーを選択

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ [絞り込み]を選ぶと番組を絞り込むことができます。

8 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで

「お気に入り」に登録した出演者名やキーワードからテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［お気に入り］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンでお気に入り項目を選び→［決定］ボタンを押す

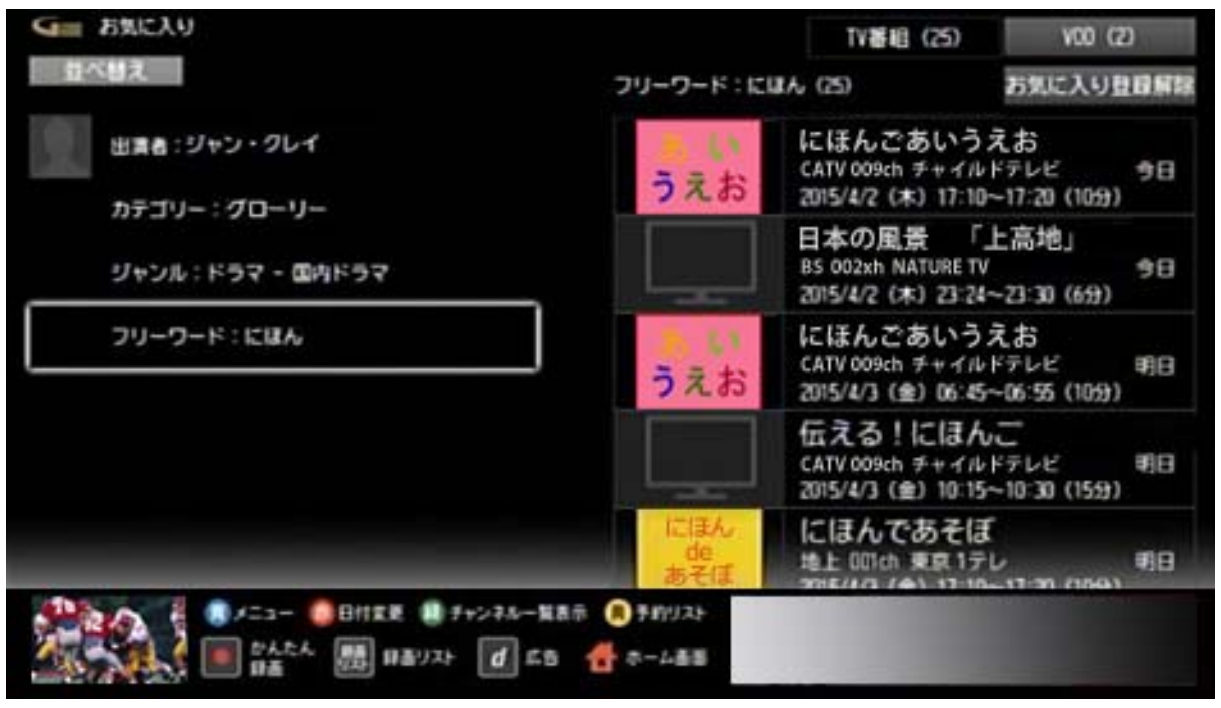

5 ◀ または ▶ ボタンで［TV 番組］または［VOD］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ▲ または ▼ ボタンで番組を選び→［決定］ボタンを押す

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴する］を選ぶと番組を視聴できます。［録画する］を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴予約］または［録画予約］を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- キーワードを番組表の［お気に入り］に登録する (59 ページ)
- ジャンルを番組表の［お気に入り］に登録する (60 ページ)
- 番組の出演者を番組表の［お気に入り］に登録する (61 ページ)
- カテゴリー検索で選んだカテゴリーを［お気に入り］に登録する (62 ページ)
- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から

G ガイドのおすすめや特集からテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[おすすめ・特集]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンでおすすめや特集などを選び→[決定]ボタンを押す

※ [J:COM 特集]を選ぶと、J:COM がおすすめする VOD 作品とテレビ番組を確認できます。

※ [VOD 特集]を選ぶと、VOD 作品のみのおすすめや特集を確認できます。

5 ◀ または ▶ ボタンで番組のジャンルなどを選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (44 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)

録画予約する - 番組表から番組を選んで

番組表から番組を選んで録画予約します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ BS デジタル放送や CATV など放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

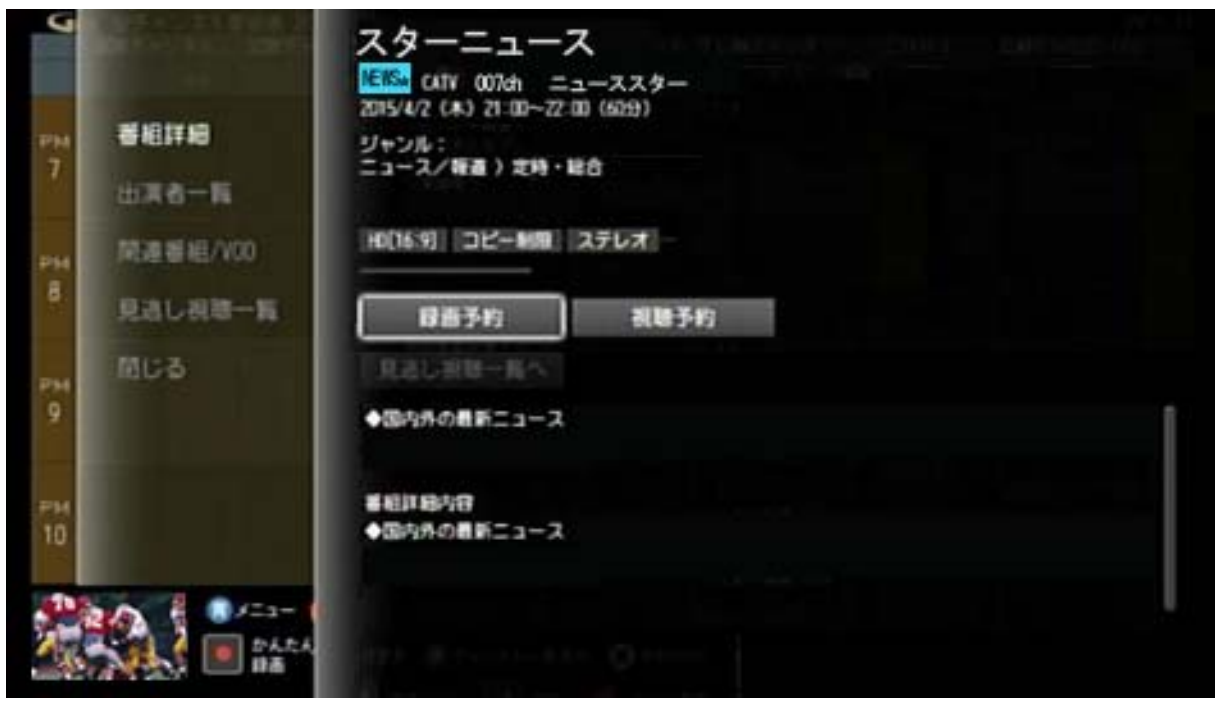

※ [見逃し視聴一覧]を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定

- [録画先]:録画先を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。
- [録画時間]:
  放送時間が変わったときに、録画の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は[放送時間に合わせて自動設定]を、曜日や時間を指定して録画する場合は[時間を指定して予約]を選択します。[曜日・時間指定による繰り返し]を選ぶと、番組の繰り返し予約を設定できます。
- [録画モード(画質)]:
  録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2 倍(圧縮あり・高画質)]・[3 倍(圧縮あり:良画質)]・[5 倍(圧縮あり:中画質)]・[7 倍(圧縮あり:低画質)]から選択します。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 9 日目以降の番組を選択した場合や、[録画時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選択した場合は、[決定]ボタンを押したあとに予約の確認画面が表示されます。◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択してください。[いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

6 手順 4 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 4 で[録画時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選んだ場合は、放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 4 で[録画時間]で[放送時間に合わせて自動設定]を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、予約時間は変更されません。

※ 手順 4 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードは SD(標準)画質固定になります。

※ 手順 4 で[録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

※ 9 日目以降の番組を選んだ場合は、手順 4 の[録画時間]で[放送時間に合わせて自動設定]は選択できません。

ワンポイント

- 番組表画面で録画予約したい番組を選んで[録画]ボタンを押しても録画予約できます。この場合の録画先や録画モードなどは[各種設定]メニューの[録画の初期設定]で設定した内容が適用されます。もう一度[録画]ボタンを押すと、録画予約が取り消されます。
- 手順 4 の[録画時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選んだ場合は、予約リストには番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表では、手順 4 の[録画時間]の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

［録画時間］の設定	番組表の表示
放送時間に合わせて自動設定	（赤色）
時間を指定して予約	（赤色）
曜日・時間指定による繰り返し	（青色）

- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- 録画について (69 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)
- 現在予約中の番組を確認する (89 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (96 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (93 ページ)
- 番組を毎回録画する (87 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (92 ページ)
- マイ番組表に切り換える (56 ページ)
- 優先して使う録画機器を設定する (101 ページ)
- 録画モードの初期値を設定する (102 ページ)

録画予約する - 検索結果から番組を選んで

番組表などで検索したテレビ番組を録画予約します。

※ 画面は、フリーワード検索で番組を検索した場合を例に説明します。

1 番組表から番組を選ぶまたは番組を検索

2 ◀ または ▶ ボタンで[TV 番組]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

4 ◀ または ▶ ボタンで［録画予約］を選び→［決定］ボタンを押す

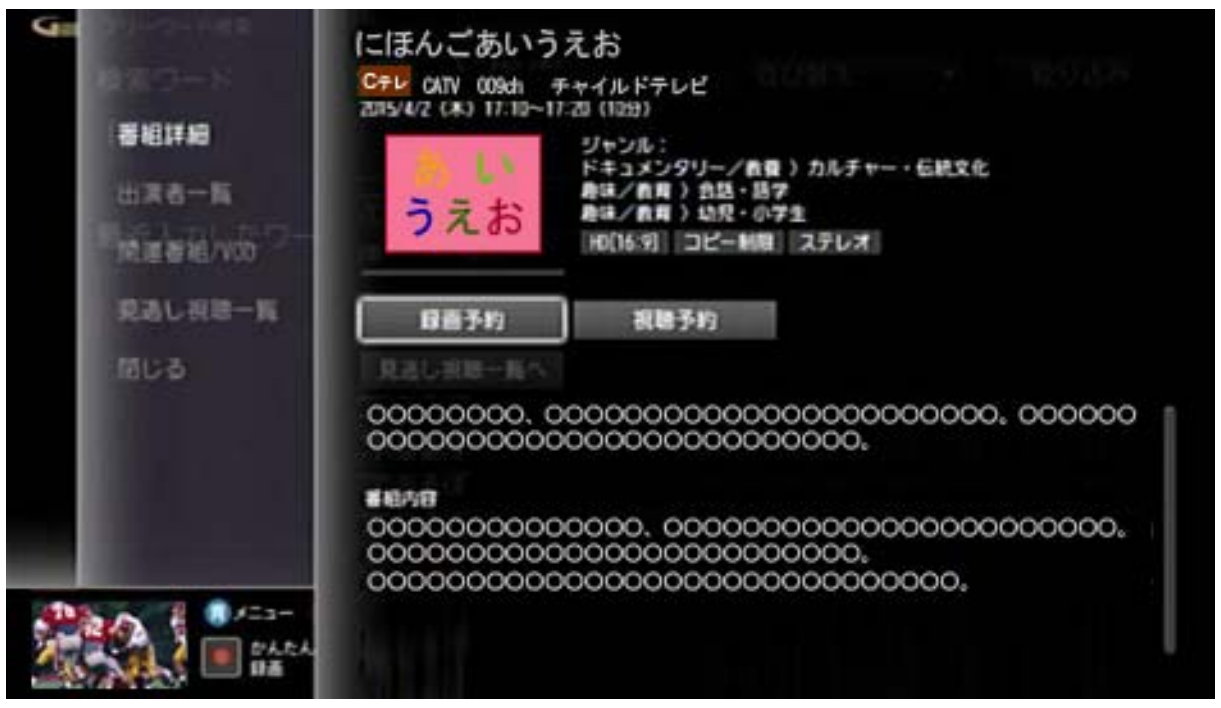

5 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定

- ［録画先］：録画先機器を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は［アナログ機器］を選択してください。
- ［録画時間］：
放送時間が変わったときに、録画の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は［放送時間に合わせて自動設定］を、曜日や時間を指定して録画する場合は［時間を指定して予約］を選択します。［曜日・時間指定による繰り返し］を選ぶと、番組の繰り返し予約を設定できます。
- ［録画モード（画質）］：
録画画質を［DR（圧縮なし）］・［2 倍（圧縮あり・高画質）］・［3 倍（圧縮あり：良画質）］・［5 倍（圧縮あり：中画質）］・［7 倍（圧縮あり：低画質）］から選択します。

6 ▲ または ▼ ボタンで［この内容で録画予約］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 9 日目以降の番組を選択した場合や、［録画時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選択した場合は、［決定］ボタンを押したあとに予約の確認画面が表示されます。◀ または ▶ ボタンで［はい］または［いいえ］を選択してください。［いいえ］を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

7 手順 5 で［録画先］で［アナログ機器］を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 5 で［録画時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選んだ場合は、放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 5 で［録画時間］で［放送時間に合わせて自動設定］を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、予約時間は変更されません。

※ 手順 5 で［録画先］で［アナログ機器］を選んだ場合の録画モードは SD（標準）画質固定になります。

※ 手順 5 で［録画先］でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは［DR（圧縮なし）］固定になります。画質の変更はできません。

※ 9 日目以降の番組を選んだ場合は、手順 5 の［録画時間］で［放送時間に合わせて自動設定］は選択できません。

ワンポイント

- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 手順 5 の［録画時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選んだ場合は、予約リストには番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表では、手順 5 の［録画時間］の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

［録画時間］の設定	番組表の表示
放送時間に合わせて自動設定	●（赤色）
時間を指定して予約	（赤色）
曜日・時間指定による繰り返し	（青色）

関連する項目

- 録画について (69 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (36 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (38 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (39 ページ)

- テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで (41 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から (42 ページ)
- 番組を毎回録画する (87 ページ)

視聴予約する - 番組表から番組を選んで

見たい番組を見逃さないように、番組表から番組を選んで視聴予約することができます。

※ 他の番組を見ていても、予約した番組の開始時刻になると自動的にチャンネルが切り換わります。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで視聴予約したい番組を選び→［決定］ボタンを押す

※ BS デジタル放送や CATV など放送を切り換えるときは、リモコンの［地上］・［BS］・［CATV］ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀ または ▶ ボタンで［視聴予約］を選び→［決定］ボタンを押す

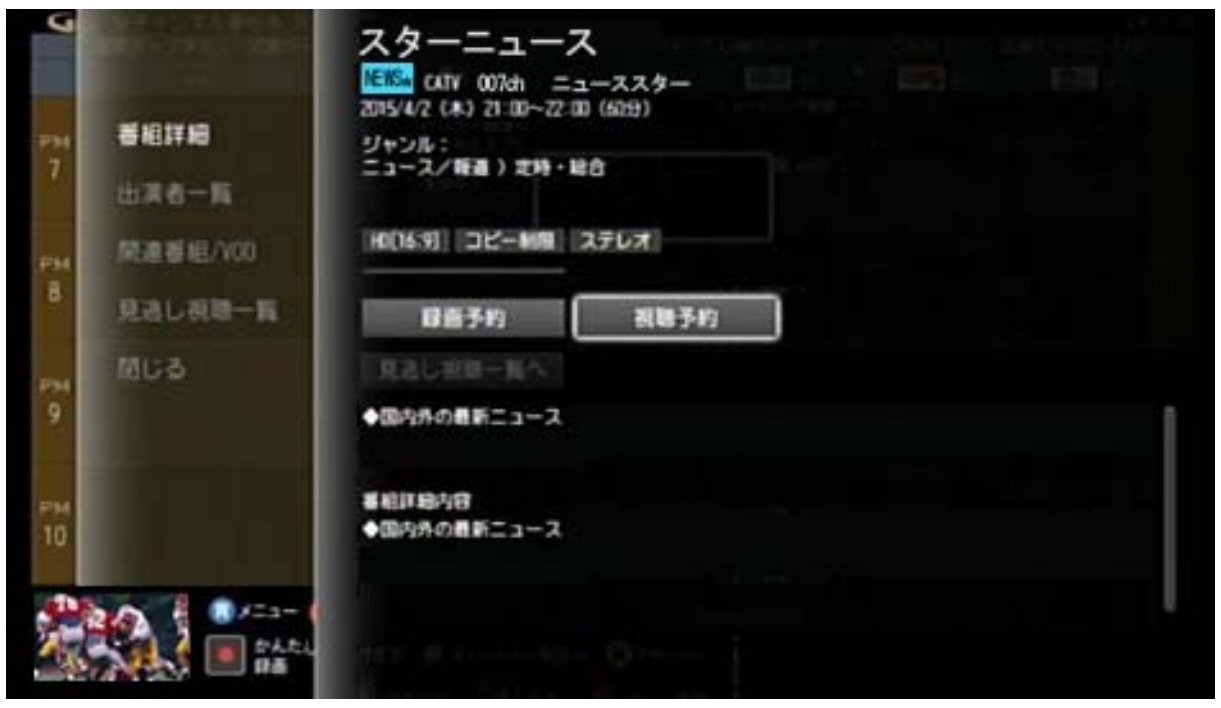

※ ［見逃し視聴一覧］を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります（今後順次対応予定）。

4 必要に応じて視聴の開始時間／終了時間や繰り返し予約を設定

- ［視聴時間］
  放送時間が変わったときに、視聴の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は［放送時間に合わせて自動設定］を、曜日や時間を指定して視聴する場合は［時間を指定して予約］を選択します。［曜日・時間指定による繰り返し］を選ぶと、番組の繰り返し予約を設定できます。

5 ▲または▼ボタンで［この内容で視聴予約］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 9 日目以降の番組を選択した場合や、［視聴時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選択した場合は、［決定］ボタンを押したあとに予約の確認画面が表示されます。◀または▶ボタンで［はい］または［いいえ］を選び、［決定］ボタンを押してください。［いいえ］を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。

※ 9 日目以降の番組を選んだ場合は、手順 4 の［視聴時間］で［放送時間に合わせて自動設定］は選択できません。

ワンポイント

- 手順 4 の［視聴時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選んだ場合は、予約リストには番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表では、手順 4 の［視聴時間］の設定によって、視聴予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

［視聴時間］の設定	番組表の表示
放送時間に合わせて自動設定	●（緑色）
時間を指定して予約	（緑色）
曜日・時間指定による繰り返し	（青色）

- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する (89 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (93 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (96 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (92 ページ)
- 番組を毎回視聴する (30 ページ)
- マイ番組表に切り換える (56 ページ)

視聴予約する - 検索結果から番組を選んで

番組表などで検索したテレビ番組を視聴予約します。

※ 画面は、フリーワード検索で番組を検索した場合を例に説明します。

1 番組表から番組を選ぶまたは番組を検索

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[TV 番組]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで視聴予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

4 ◀ または ▶ ボタンで[視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

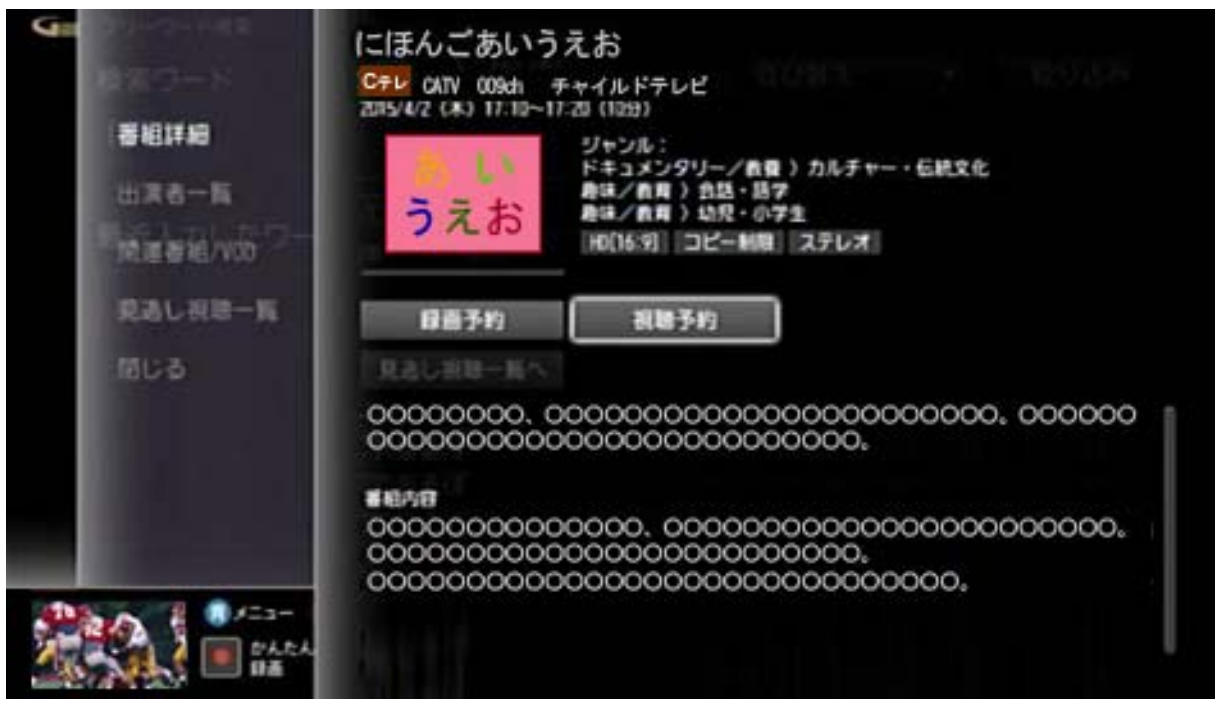

5 必要に応じて視聴の開始時間／終了時間や繰り返し予約を設定

- [視聴時間]
  放送時間が変わったときに、視聴の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は[放送時間に合わせて自動設定]を、曜日や時間を指定して視聴する場合は[時間を指定して予約]を選択します。[曜日・時間指定による繰り返し]を選ぶと、番組の繰り返し予約を設定できます。

6 ▲ または ▼ ボタンで[この内容で視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 9 日目以降の番組を選択した場合や、[視聴時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選択した場合は、[決定]ボタンを押したあとに予約の確認画面が表示されます。◀ または ▶ ボタンで[はい]または[いいえ]を選び、[決定]ボタンを押してください。[いいえ]を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。

※ 9 日目以降の番組を選んだ場合は、手順 5 の[視聴時間]で[放送時間に合わせて自動設定]は選択できません。

ワンポイント

- 手順 5 の［視聴時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選んだ場合は、予約リストには番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表では、手順 5 の［視聴時間］の設定によって、視聴予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

［視聴時間］の設定	番組表の表示
放送時間に合わせて自動設定	（緑色）
時間を指定して予約	（緑色）
曜日・時間指定による繰り返し	（青色）

- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (36 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (38 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (39 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで (41 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から (42 ページ)
- 番組を毎回視聴する (30 ページ)

現在放送中番組の番組表を見る

現在放送中の番組だけが表示された番組表に切り換えます。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで［現在放送中番組］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 現在放送中番組の番組表では、番組タイトルの他に出演者も確認することができます。

※ ［見逃し視聴へ］を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります（今後順次対応予定）。

※ 他の時間帯の番組を確認する場合は、青 ボタンを押して→[番組表]→[全チャンネル番組表]を選んでください。

ひとつのチャンネルだけの番組表を見る

選択したチャンネルひとつだけの番組表を表示して番組の放送予定を確認することができます(1 チャンネル番組表)。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで 1 チャンネル番組表を表示したいチャンネルのロゴマークを選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[1 チャンネル番組表を見る]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [J:COM 特集]や[BS 注目番組]などのおすすめ・特集タイトルを選択すると、おすすめ・特集番組を確認できます。

※ ▲または▼ボタンで画面左側にあるダイアルを動かし、チャンネルのロゴマークを選んで[決定]ボタンを押すとそのチャンネルの 1 チャンネル番組表に切り換わります。

※ 全チャンネルの番組表に戻るには 青 ボタンを押して[番組表]→[全チャンネル番組表]を選んでください。

※ 番組表の[見逃し視聴へ]、またはチャンネルロゴを選択して表示されたリストから[過去に放送された番組へ]を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります（今後順次対応予定）。

関連する項目

- 番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する (51 ページ)
- マイ番組表に切り換える (56 ページ)

番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する

番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更して、番組表の文字サイズを変えることができます。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで[チャンネル表示設定]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[表示チャンネル数設定]のプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→[5 チャンネル分]・[7 チャンネル分]・[9 チャンネル分]・[11 チャンネル分]のいずれかを選んで→[決定]ボタンを押す

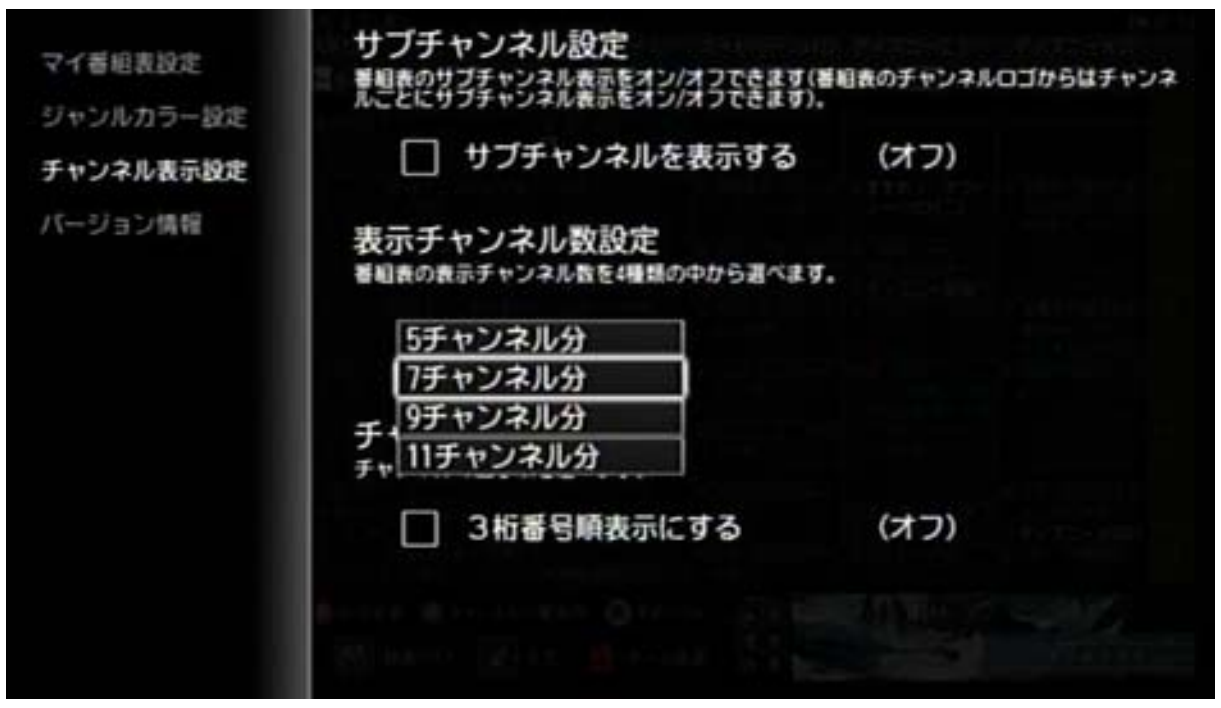

※ [戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

関連する項目

- ひとつのチャンネルだけの番組表を見る (50 ページ)
- 番組表にサブチャンネルを表示する (54 ページ)

番組表をジャンルごとに色分けして表示する

番組表をドラマやスポーツなどのジャンルごとに色分けして表示することができます。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで[ジャンルカラー設定]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで色分けして表示したいジャンルのチェックボックスを選び→[決定]ボタンを押す

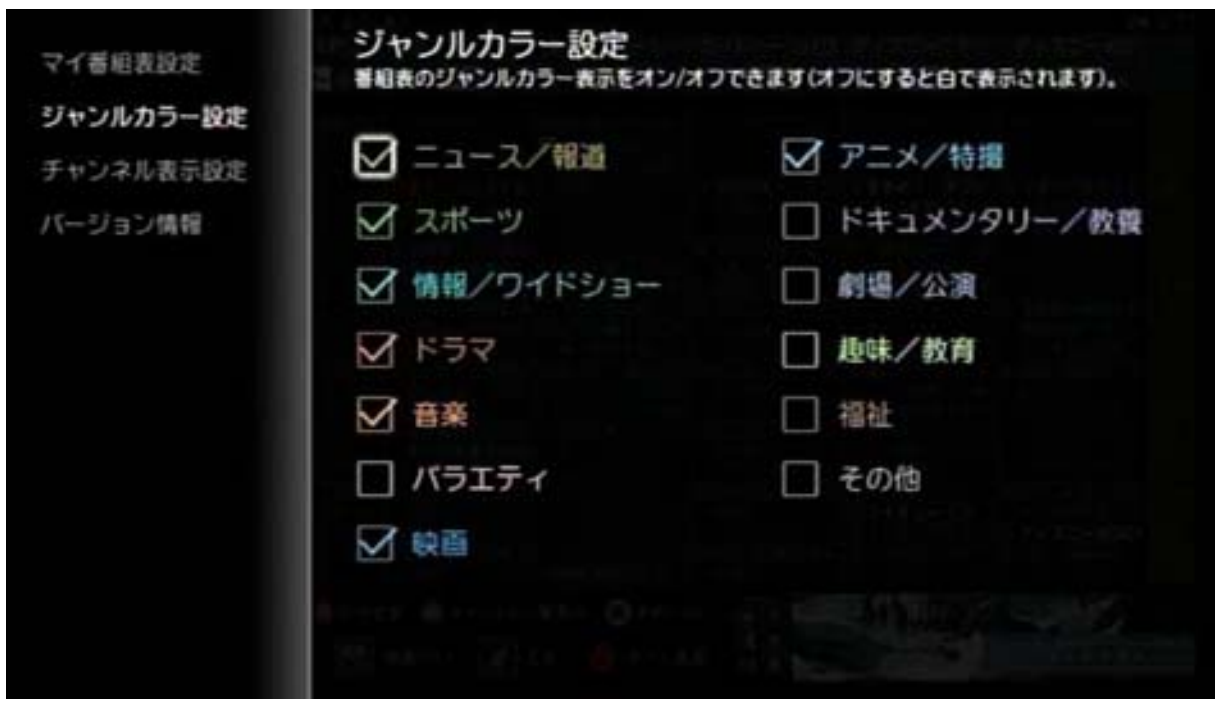

※ [決定]ボタンを押すたびにジャンル色分けのオンとオフが切り換わります。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

ホームメニューの地上デジタル放送のチャンネル並び順を設定する

ホームメニューの[地上]のチャンネルまたは番組表に表示される地上デジタル放送のチャンネルを、チャンネル番号順に並べ替えるかどうかを設定します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで[チャンネル表示設定]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで［チャンネル並び順設定］の［3桁番号順表示にする］のチェックボックスを選び→［決定］ボタンを押す

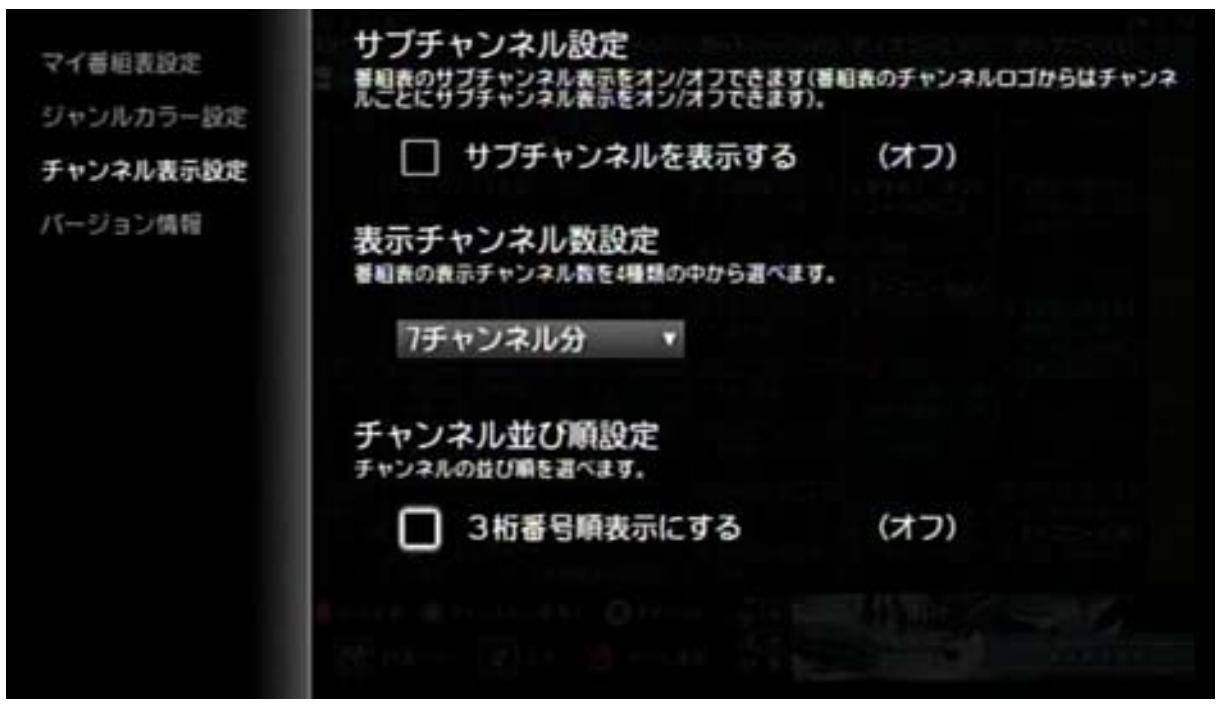

※ ［決定］ボタンを押すたびに［オン］と［オフ］が切り換わります。

※ ［オン］にすると、チャンネル番号の若い順に表示されます。

※ ［オフ］にすると、本機の番組表の地上デジタル放送のチャンネル順に表示されます。

※ リモコンの［戻る］ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

※ 地上デジタル放送のチャンネルの並び順は、下記の手順でも設定できます。
（ホーム）ボタン→［各種設定］→［各種設定］→［ナビ設定］→［ホームメニュー設定］→［チャンネル並び順の 3 桁番号順表示］

関連する項目

- チャンネルを選ぶ - ホームメニューから (13 ページ)

番組表にサブチャンネルを表示する

NHK 総合テレビの「012」チャンネルなどのサブチャンネルを番組表に表示することができます。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［番組表設定］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで［チャンネル表示設定］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[サブチャンネル設定]の[サブチャンネルを表示する]のチェックボックスを選び→[決定]ボタンを押す

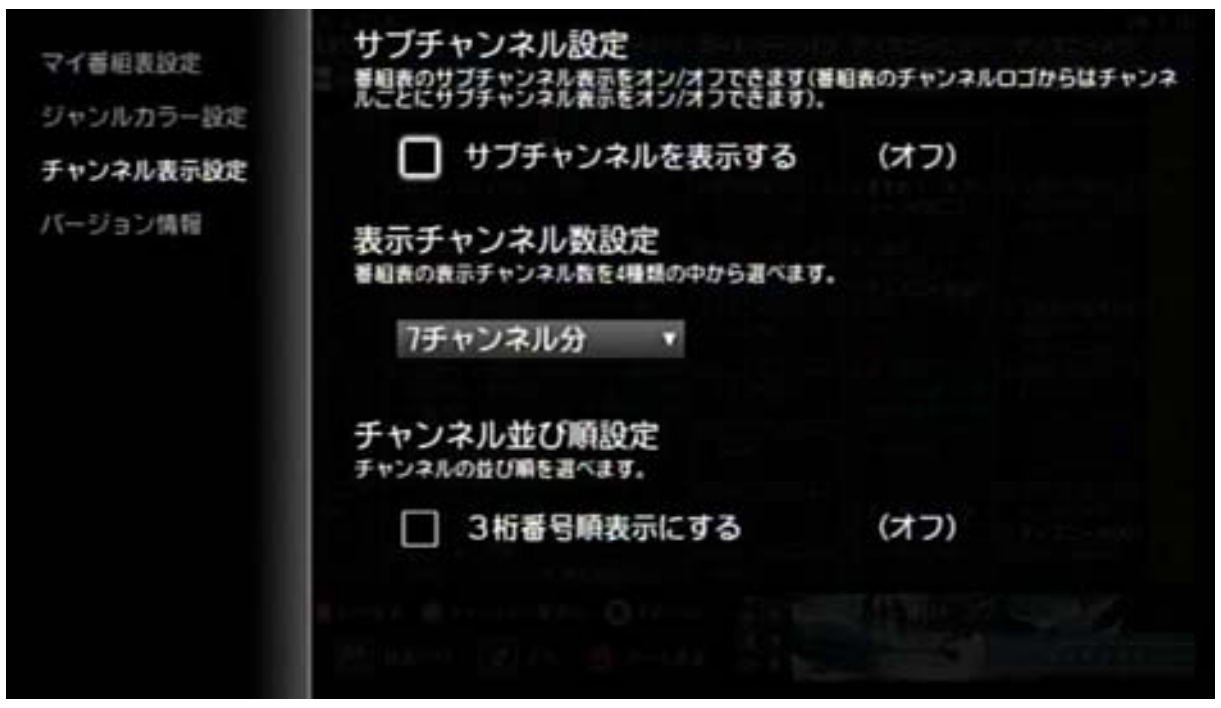

※ [決定]ボタンを押すたびにサブチャンネル表示のオンとオフが切り換わります。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

※ 特定のチャンネルのみのサブチャンネルを表示したい場合は、以下の手順で設定できます。
番組表でサブチャンネルを表示したいチャンネルロゴを選び→[サブチャンネルを表示する]を選択

関連する項目

- 番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する (51 ページ)

マイ番組表を作る

地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV 放送を問わず、よく見るチャンネルだけを最大 20 チャンネルまで集めたマイ番組表をひとつ作ることができます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・◀・▶ボタンでマイ番組表に登録したいチャンネルのロゴマークを選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[★マイ番組表に登録する]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 番組表画面で 青 ボタンを押し→[番組表設定]→[マイ番組表設定]→[選んでください]→チャンネルを選択でもマイ番組表に登録できます。

ワンポイント

- マイ番組表に登録したチャンネルには番組表などで「★」マークが表示されます。

関連する項目

- マイ番組表に切り換える (56 ページ)
- マイ番組表のチャンネルを並べ替える (57 ページ)
- マイ番組表からチャンネルを削除する (58 ページ)

マイ番組表に切り換える

全チャンネルの番組表からマイ番組表に切り換えます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組表]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで[マイ番組表]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 全チャンネルの番組表に戻るには 青 ボタンを押して[番組表]→[全チャンネル番組表]を選んでください。

※ リモコンの数字ボタンで 3 桁のチャンネル番号を入力すると、入力したチャンネルの番組表にジャンプすることができます。

関連する項目

- マイ番組表を作る (55 ページ)

マイ番組表のチャンネルを並べ替える

マイ番組表に登録したチャンネルの並び順は変えることができます。

1 [番組表] ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで[マイ番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで順番を入れ替えたいチャンネルの[並べ替え]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンでチャンネルを移動し→[決定]ボタンを押す

※ 続けて他のチャンネルの順番も変更する場合は手順5と6を繰り返してください。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

マイ番組表からチャンネルを削除する

マイ番組表に登録したチャンネルを削除します。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組表]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで[マイ番組表]を選んで→[決定]ボタンを押す

5 ▲・◀・▶ ボタンでマイ番組表から削除したいチャンネルのロゴマークを選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲ または ▼ ボタンで[マイ番組表から外す]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 全チャンネルの番組表画面で、削除したいチャンネルのロゴマークを選んでも同様に削除できます。

キーワードを番組表の[お気に入り]に登録する

番組表の[番組検索]→[フリーワード検索]で入力したキーワードを[お気に入り]に登録しておくことができます。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで[フリーワード検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 [検索ワード]のフリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押して登録したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。

※ 画面に表示されている[最近入力したワード]を選択することもできます。

5 ▲ または ▼ ボタンで[お気に入りに登録]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- [お気に入り]に登録した項目を確認する (63 ページ)
- [お気に入り]に登録した項目を並べ替える (64 ページ)
- 登録した[お気に入り]の項目を削除する (65 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -[お気に入り]の項目を選んで (41 ページ)

ジャンルを番組表の[お気に入り]に登録する

番組表の[番組検索]→[ジャンル検索]で選択したジャンルを[お気に入り]に登録しておくことができます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで[ジャンル検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 [ジャンル]と[サブジャンル]をそれぞれ選択

※ ▲ または ▼ ボタンで[ジャンル]を選び[決定]ボタンを押すと、ジャンルを選択できます。

※ ［ジャンル］を選択すると、続けて［サブジャンル］を選択できるようになります。▲または▼ボタンでサブジャンルを選び、［決定］ボタンを押してください。

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで［お気に入りに登録］を選び→［決定］ボタンを押す

関連する項目

- ［お気に入り］に登録した項目を確認する (63 ページ)
- ［お気に入り］に登録した項目を並べ替える (64 ページ)
- 登録した［お気に入り］の項目を削除する (65 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで (80 ページ)

番組の出演者を番組表の［お気に入り］に登録する

番組の出演者を［お気に入り］として登録しておくと、出演しているその他のテレビ番組や VOD 作品を簡単に探すことができます。

1 登録したい歌手や俳優が出演している番組を番組表などから選び→［番組詳細］ボタンを押す

2 ▲または▼ボタンで［出演者一覧］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで登録したい出演者を選び→［決定］ボタンを押す

※ 出演者の名前の下には、出演しているテレビ番組と VOD 作品の本数がそれぞれ表示されます。

4 ▲または▼ボタンで[お気に入りに登録]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [お気に入り]に登録すると、名前の横に「♥」が表示されます。

※ [TV 番組]または[VOD]を選ぶと、選択した出演者が出演しているテレビ番組や VOD 作品を確認することができます。

関連する項目

- [お気に入り]に登録した項目を確認する (63 ページ)
- [お気に入り]に登録した項目を並べ替える (64 ページ)
- 登録した[お気に入り]の項目を削除する (65 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -[お気に入り]の項目を選んで (80 ページ)

カテゴリー検索で選んだカテゴリーを[お気に入り]に登録する

カテゴリー検索で選択したドラマのタイトルや番組のカテゴリーを[お気に入り]に登録しておくと、関連したテレビ番組や VOD 作品を簡単に探すことができます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで[カテゴリー検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 ◀または▶ボタンでカテゴリーを選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンでお気に入りに登録したい番組タイトルなどを選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[お気に入りに登録]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [お気に入り]に登録すると、番組タイトルなどの横に「♥」が表示されます。

関連する項目

- [お気に入り]に登録した項目を確認する (63 ページ)
- [お気に入り]に登録した項目を並べ替える (64 ページ)
- 登録した[お気に入り]の項目を削除する (65 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -[お気に入り]の項目を選んで (80 ページ)

[お気に入り]に登録した項目を確認する

[お気に入り]に登録した項目を確認します。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す

4 お気に入りに登録した項目を確認する

関連する項目

- [お気に入り]に登録した項目を並べ替える (64 ページ)
- 登録した[お気に入り]の項目を削除する (65 ページ)

[お気に入り]に登録した項目を並べ替える

[お気に入り]に登録した項目を並べ替えます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[並べ替え]を選び→[決定]ボタンを押す

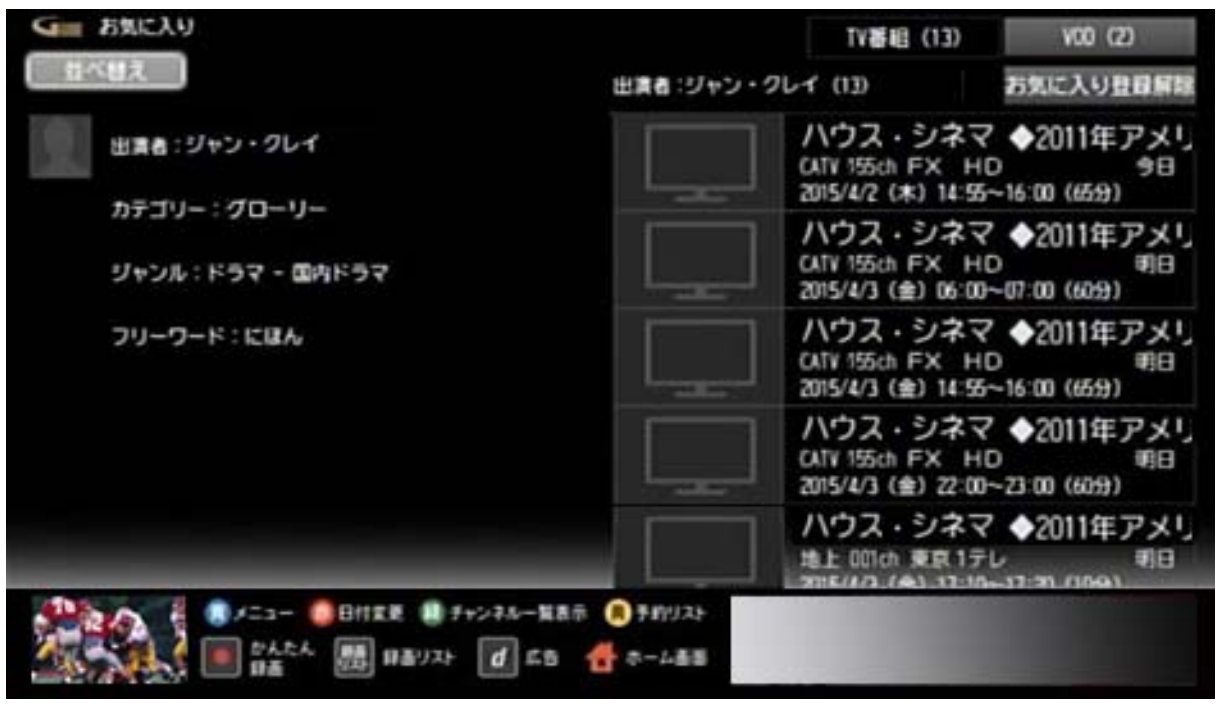

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで順番を変えたい項目を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで位置を移動し→[決定]ボタンを押す

※ 他の項目も並べ替える場合は、手順 5 と手順 6 を繰り返します。

7 並べ替えを終了する場合は[戻る]ボタンを押す

登録した[お気に入り]の項目を削除する

「お気に入り」に登録した項目を削除します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで削除したい項目を選び→[決定]ボタンを押す

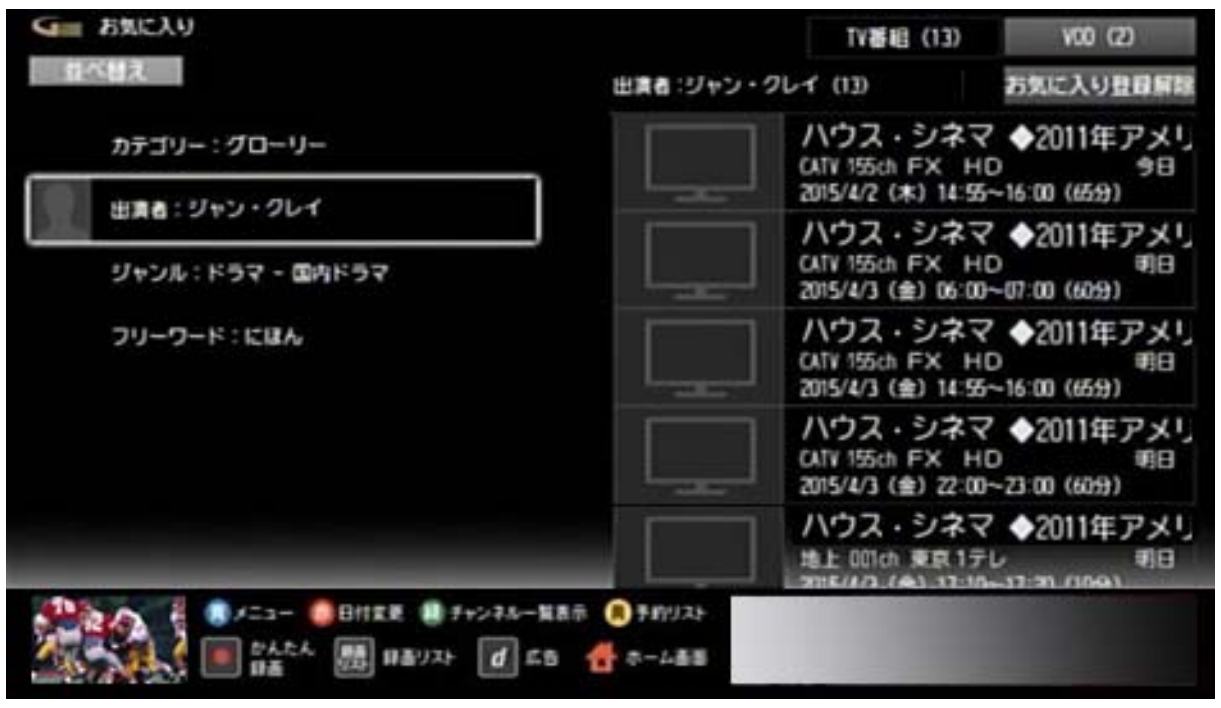

5 ▲ または ▼ ボタンで[お気に入り登録解除]を選び→[決定]ボタンを押す

VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで

見逃し視聴対象の番組は、VOD メニューから探す他に、番組表から探すこともできます。

※ 見逃し視聴は J:COM オン デマンドのサービスです。

※ 見逃し視聴対象の番組には番組表などで「見」と表示されています。

※ 見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります（今後順次対応予定）。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで［見逃し視聴へ］を選び→［決定］ボタンを押す

3 視聴したい番組が表示されている日付を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで視聴したい番組を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲ または ▼ ボタンで［VOD で視聴する］を選び→［決定］ボタンを押す

※ ［決定］ボタンを押すと番組が再生されます。

※ 再生終了後に ▼ ボタンを押して再生を停止すると、VOD 画面に戻ります。 赤 ボタンを押して→［はい］を選択すると、VOD 作品の詳細画面へ戻ります。

ワンポイント

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

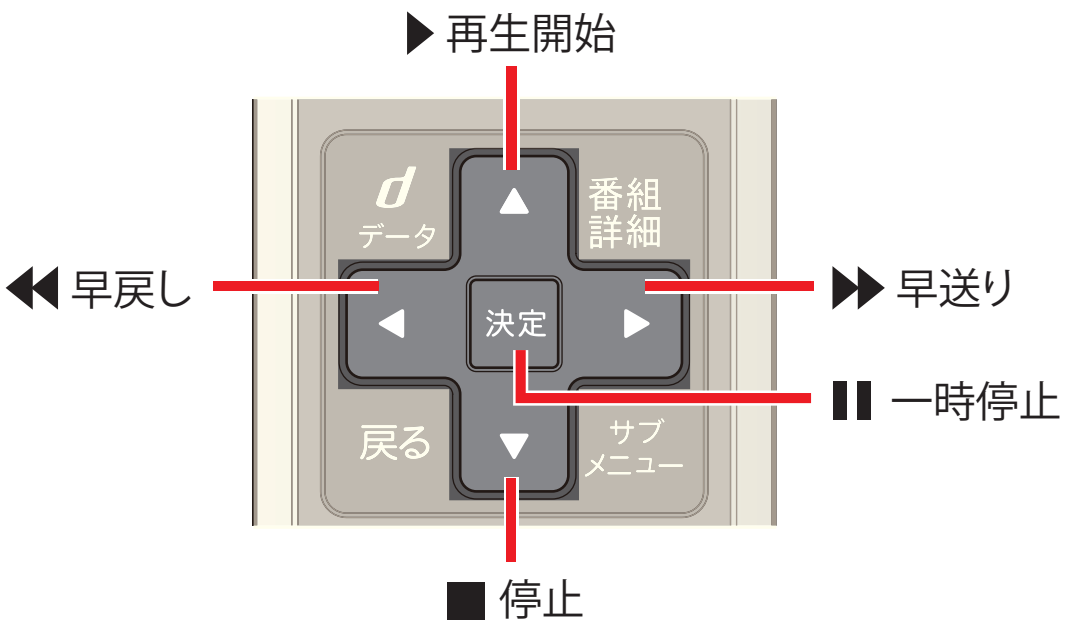

関連する項目

- VOD の見逃し視聴番組を見る -VOD メニューから選んで (168 ページ)
- 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する (167 ページ)

VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで

VOD 作品を番組表などで検索して再生することができます。

1 番組表から番組を検索

2 ◀または▶ボタンで[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで再生したい VOD 作品を選び→[決定]ボタンを押す

※ シリーズ作品のタイトルを選んだ場合に、さらに作品のリストが表示された場合は再生したい VOD 作品を選択してください。

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[VOD で購入]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 無料作品や購入済みなどの作品の場合は、[VOD で購入]の代わりに[視聴する]を選択すると再生が開始されます。

※ [お気に入り]を選択すると、VOD の[お気に入り]リストに登録されます。

※ [お気に入り一覧]を選択すると、VOD の[お気に入り]リストが表示されます。

5 購入する場合は◀または▶ボタンで[購入して視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [戻る]を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 作品の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD 画面が表示されます。赤ボタンを押して→[はい]を選択すると、VOD 作品の詳細画面に戻ります。

ワンポイント

- VOD 作品には以下のようなアイコンが表示されます。

番組表の表示	説明
¥	有料の作品です。視聴するには作品を購入する必要があります。
無	無料で視聴できる作品です。
メガ	メガパックで配信中の作品です。メガパックご加入のお客様は、メガパックの定額料金で視聴できます。
見放題	見放題パックで配信中の作品です。見放題パックご加入のお客様は、見放題パックの定額料金で視聴できます。
新着	配信開始から 2 週間以内の作品です（メガパック内の作品は 31 日間以内）。
終了間近	配信終了までの期間が 2 週間以内の作品です。

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

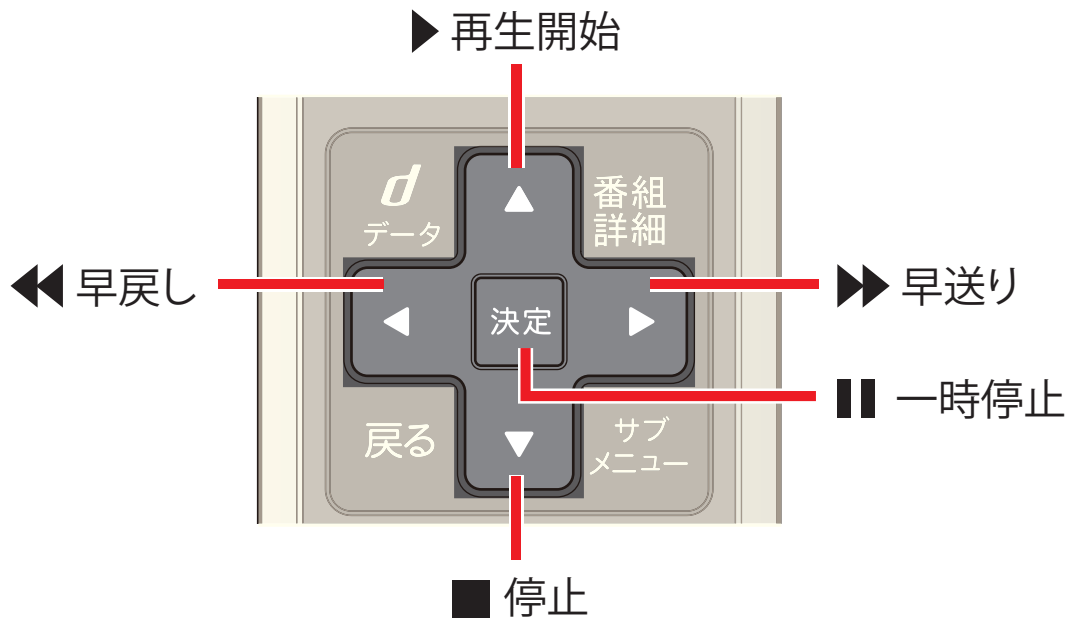

関連する項目

- J:COM オン デマンドについて (154 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (76 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (77 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (79 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -[お気に入り]の項目を選んで (80 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から (81 ページ)

4. テレビ番組を録画する

録画について

Smart J:COM Box では最大で二つのテレビ番組を同時に録画することができます。二つの番組を録画しながらさらに別のテレビ番組を視聴することもできます。

※ BD-V302J をお使いの方は、市販の USB ハードディスクを接続すると番組を録画できます。

※ BD-V7002RJ をお使いの方は、内蔵ハードディスク（2TB）または市販の USB ハードディスクに番組を録画できます。

※ 市販の USB ハードディスクのほかにブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器を本機に接続して録画することもできます。各機器との詳しい接続方法は「関連する項目」の各ページをご確認ください。

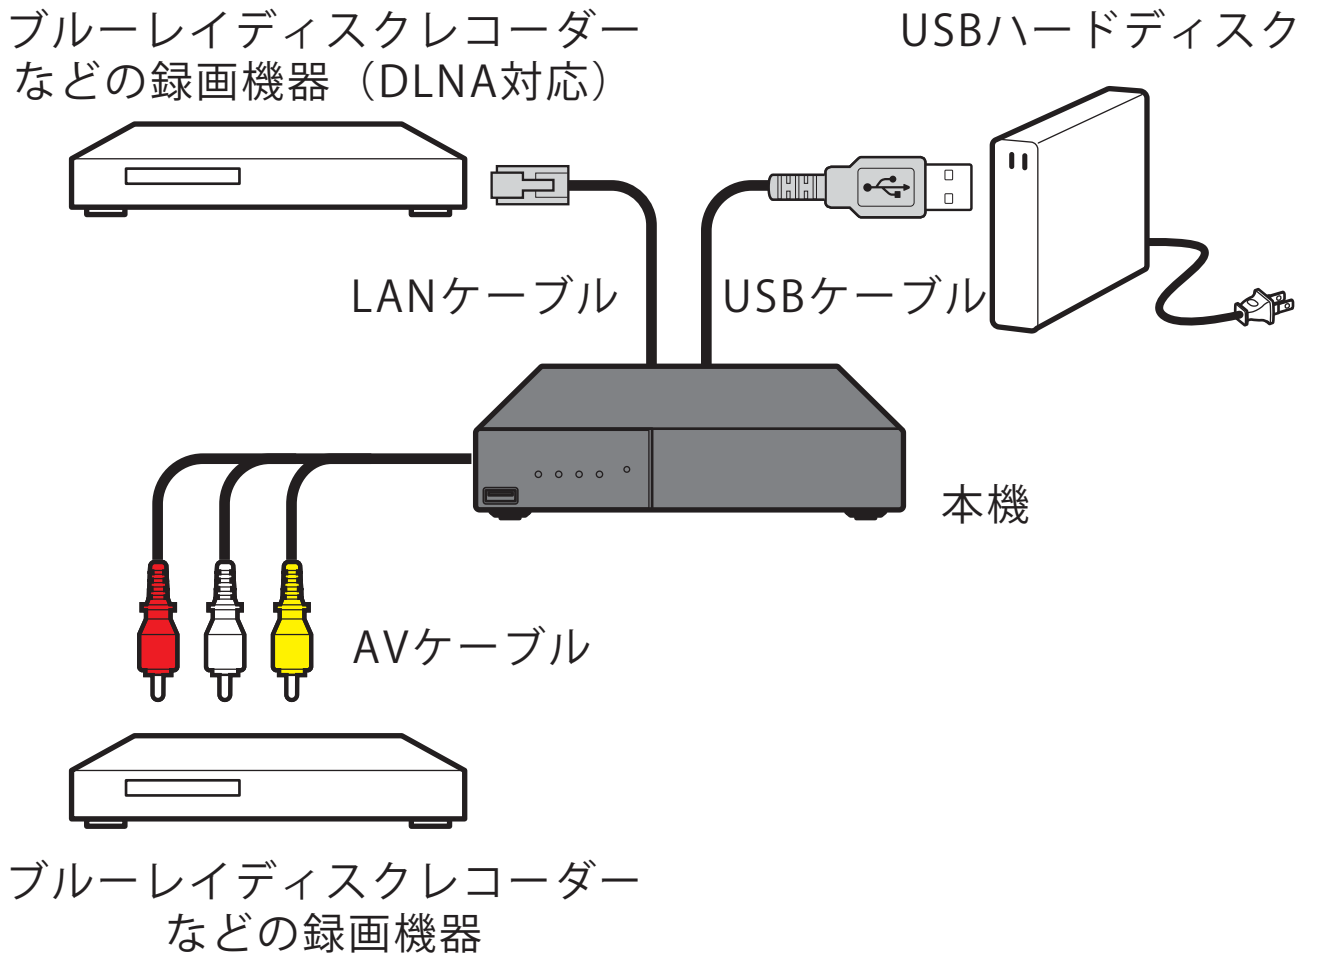

※ USB ハードディスクは USB ケーブルで本機と接続してください。

※ DLNA 対応のブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器は、本機と LAN ケーブルで接続することができます（ホームネットワーク）。

※ ブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器は AV ケーブルでも接続できますが（アナログ接続）、再生操作はすべて録画機器側からになり、録画機能の一部も制限されます。また録画画質はすべて SD（標準）画質になります。

ワンポイント

- 本機で録画した番組を、個人または家庭内などで楽しむ以外の目的で、権利者に断りなく使用することは著作権法違反となります。著作権法違反によって生じた民事および刑事上の責任について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- J:COM オン デマンドの作品やコピー制限のあるテレビ番組など、録画できないものもあります。
- 例えば 20 時～ 21 時に放送される番組と 21 時～ 22 時に放送される番組など、連続する時刻で録画予約する場合は、あとに放送される番組の録画準備のため、先に放送される番組の最後の部分が録画されない場合があります。
- 録画先の容量が不足していると正しく録画されない場合があります。録画を行う前に、空き容量が十分かどうか確認してください。
- 録画はテレビの電源を切っても継続されます。
- 録画予約は本機の電源を切ってもリセットされません。予約時刻になると自動的に電源が入り録画を開始します。
- 録画の実行中は本機の電源を切ることができません。⏻ボタンを押すと、「録画終了後に電源を OFF しますか？」という確認メッセージが表示されます。[はい]を選択すると、録画の終了後に本機が自動的にスタンバイ状態となります。[いいえ]を選択した場合は、録画終了後も本機の電源が入ったままとなります。
- スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器をリモート録画機器として本機に登録しておくと、外出先などから録画予約を行うことができます。

関連する項目

- USB ハードディスクを接続する (70 ページ)
- 録画機器を AV ケーブルで接続する (72 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (73 ページ)
- 同時に利用できる機能について (234 ページ)
- ハードディスクの空き容量を確認する (104 ページ)
- リモート録画機器を登録する (114 ページ)

USB ハードディスクを接続する

録画用の USB ハードディスクを接続します。

※ USB ハードディスクは、以下の条件を満たすものをお使いください。

- テレビ番組の録画に対応
- ハードディスク容量 2TB 以下
- USB2.0 以上対応
- セルフパワー方式（AC アダプターあり）

※ 本機は、バスパワー方式（AC アダプターなし）の USB ハードディスクには対応していません。また、ハードディスク容量が 2TB を超える USB ハードディスクには対応していません。

※ USB ハードディスクの種類によっては、本機に接続しても正しく動作しないことがあります。

※ USB ハードディスクを本機に登録すると USB ハードディスクは初期化され、他の機器で録画した番組なども含めて保存されているデータはすべて消去されます。

※ 本機に登録した USB ハードディスクは本機専用の USB ハードディスクとしてご利用ください。他の機器に接続して使用する場合は USB ハードディスクの初期化が必要となり、録画した番組はすべて消去されます。

1 本機前面または背面の USB 端子に USB ハードディスクを接続

- 本機前面の USB 端子に接続する場合

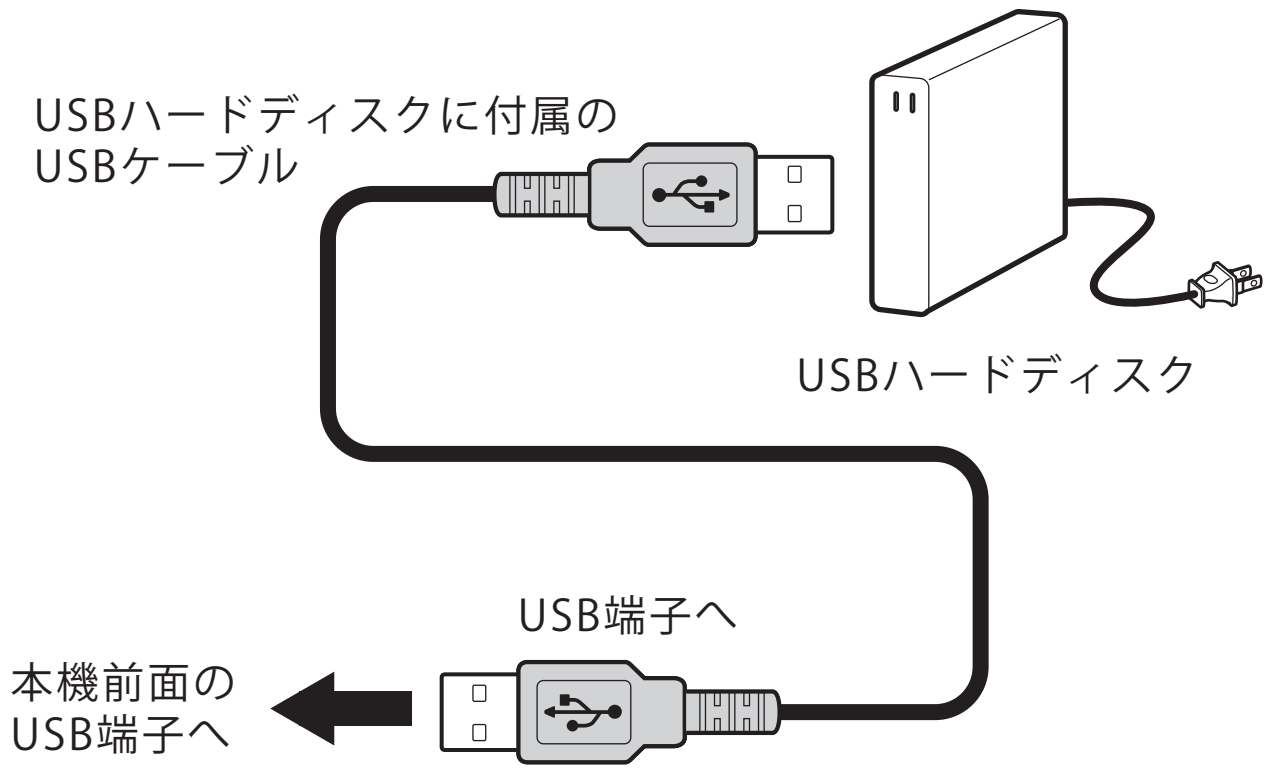

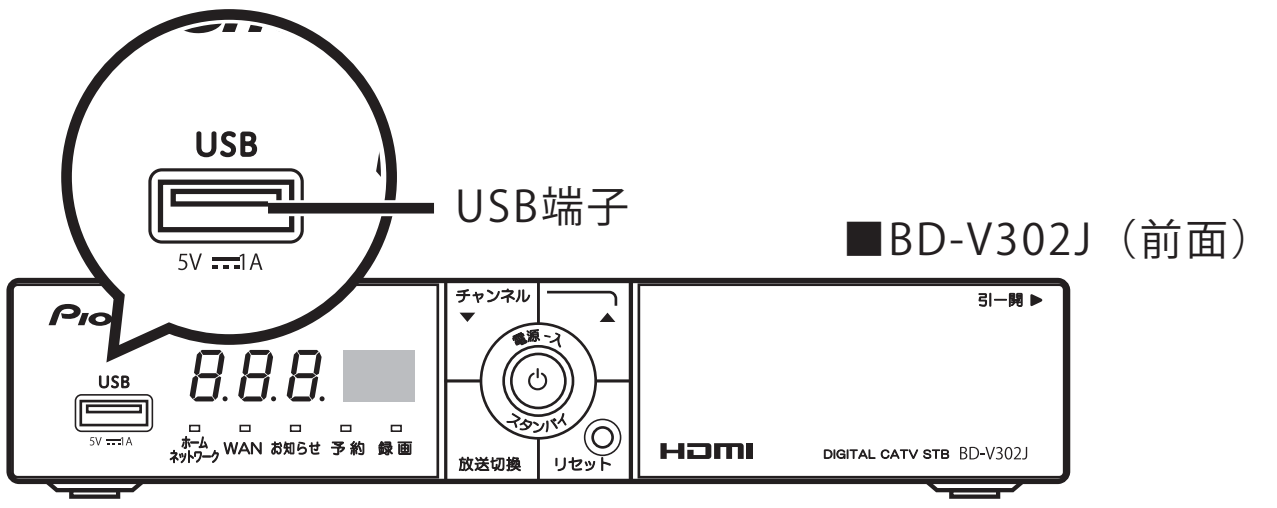

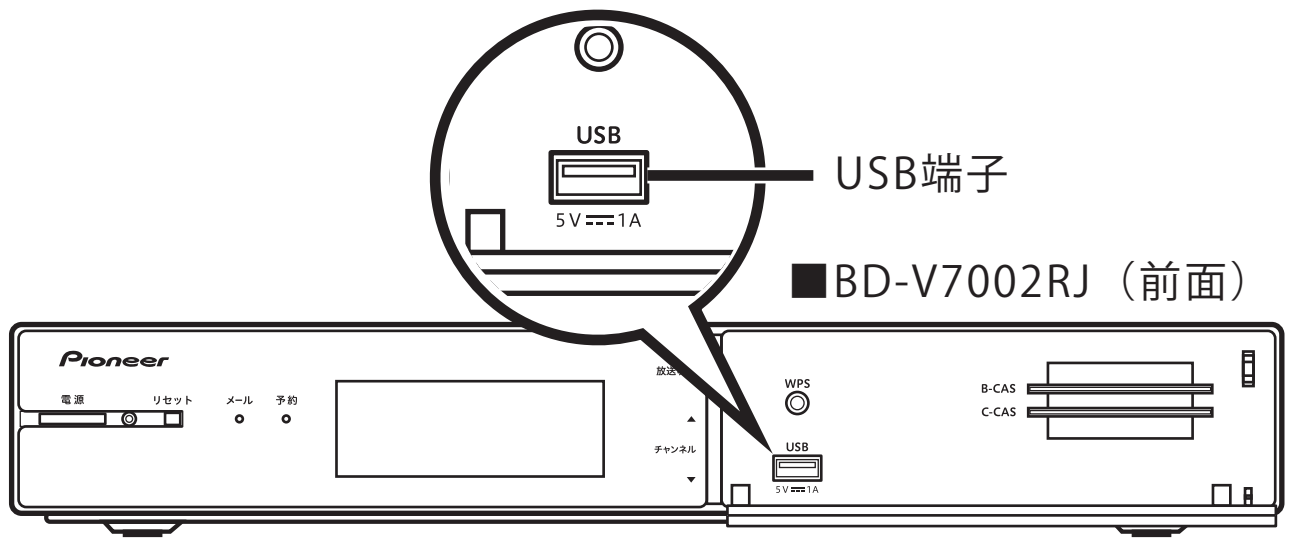

※前面カバーを開いた状態

- 本機背面の USB 端子に接続する場合

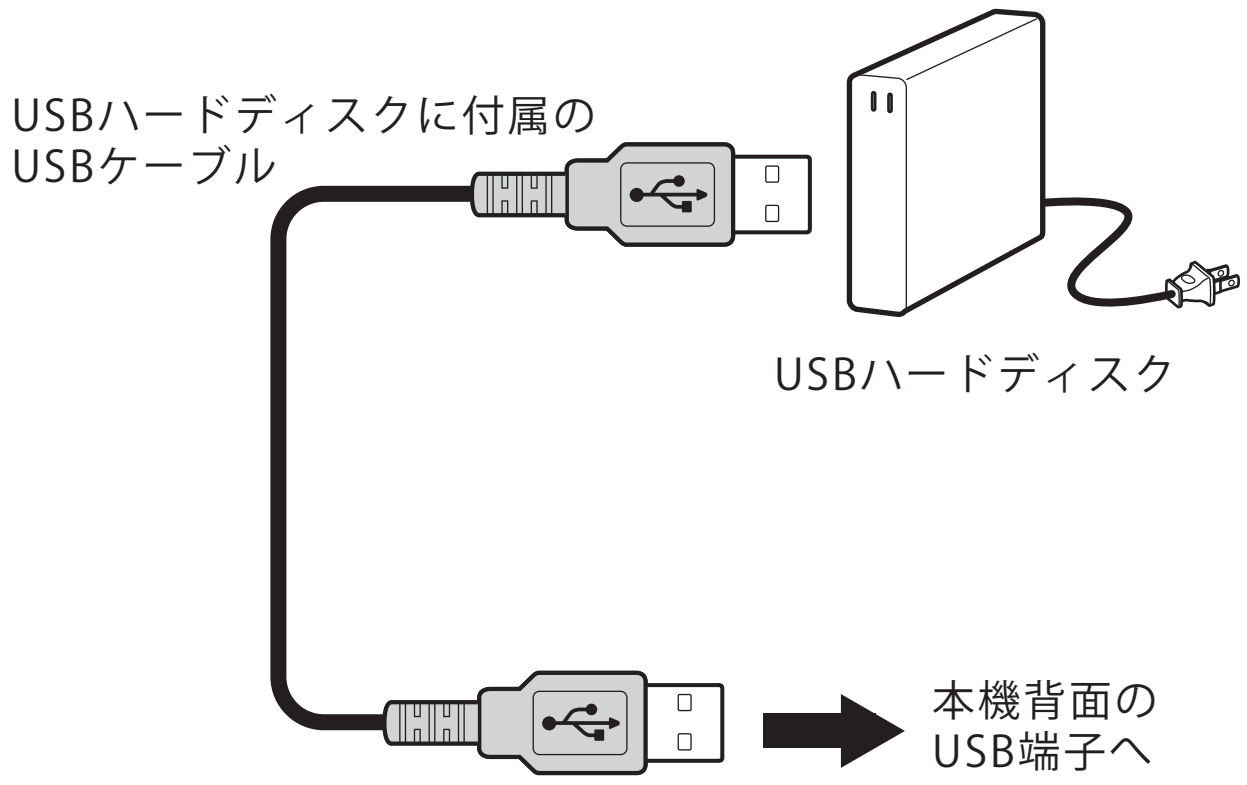

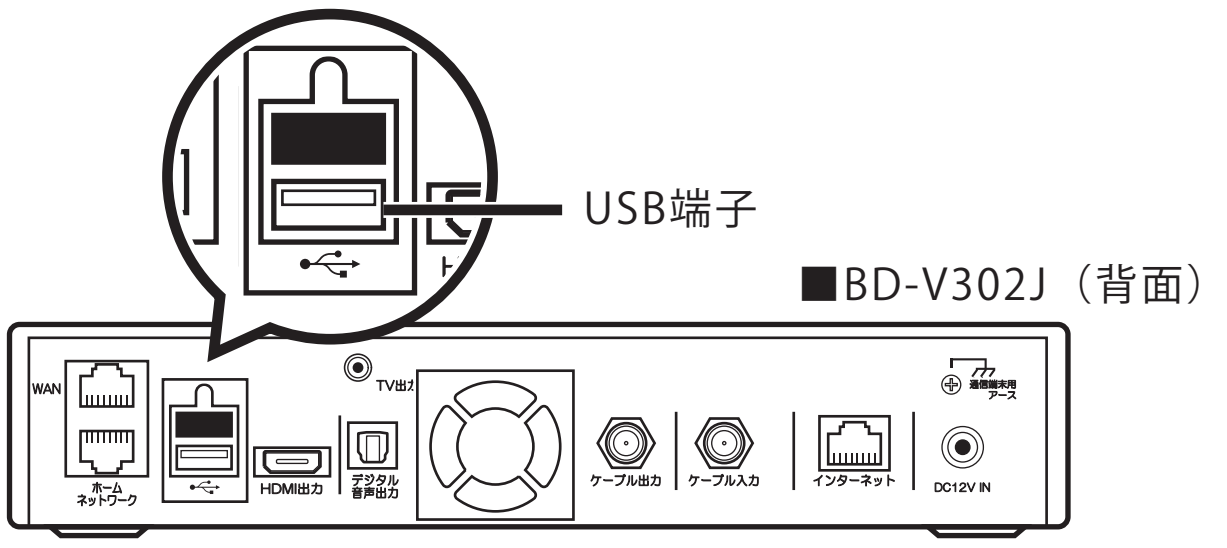

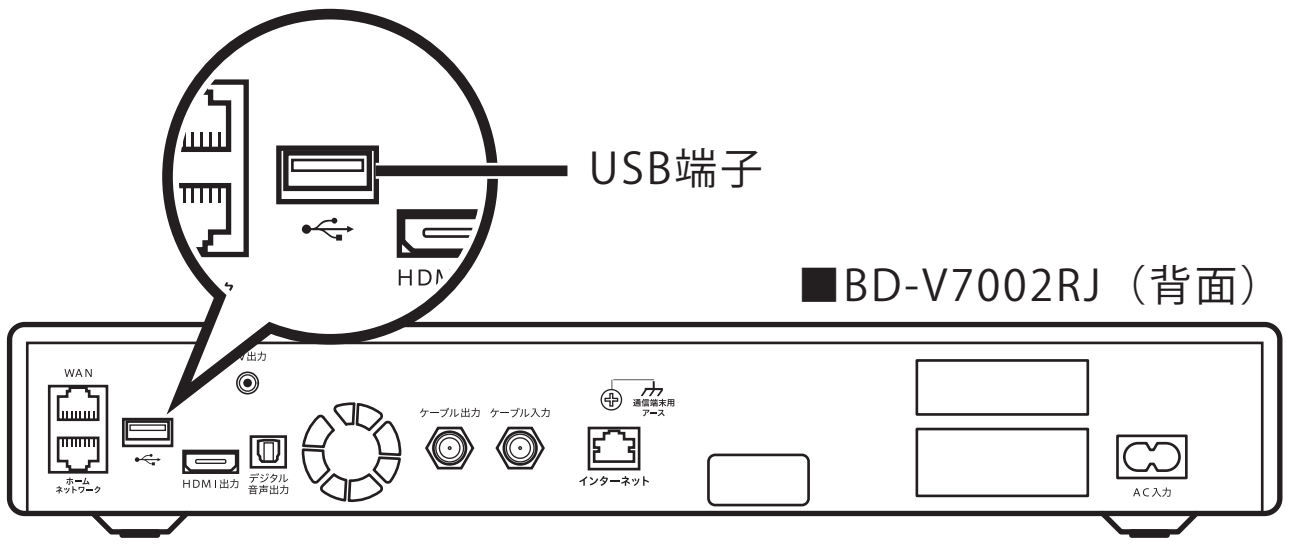

2 USB ハードディスクの電源を入れる

3 確認メッセージが表示されたら ◀ または ▶ ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

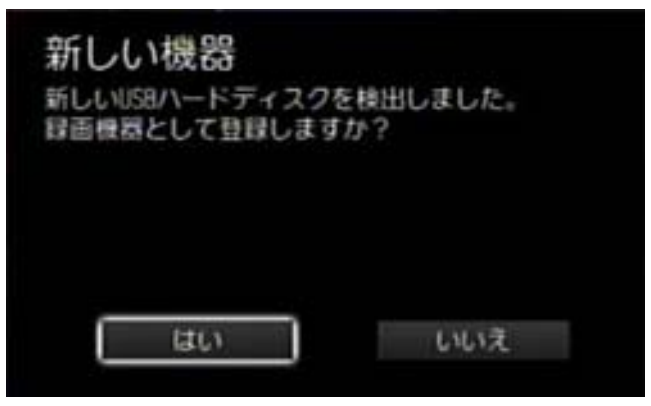

※ [いいえ]を選択すると USB ハードディスクの登録がキャンセルされます。

4 USB ハードディスク初期化の確認メッセージが表示されたら ◀ または ▶ ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

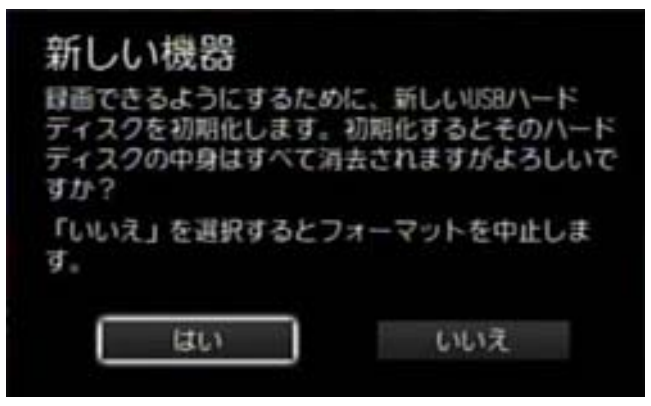

※ [いいえ]を選択すると USB ハードディスクのフォーマット（初期化）がキャンセルされます。

5 初期化完了後に USB ハードディスクの登録名変更の確認メッセージが表示されたら ◀ または ▶ ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

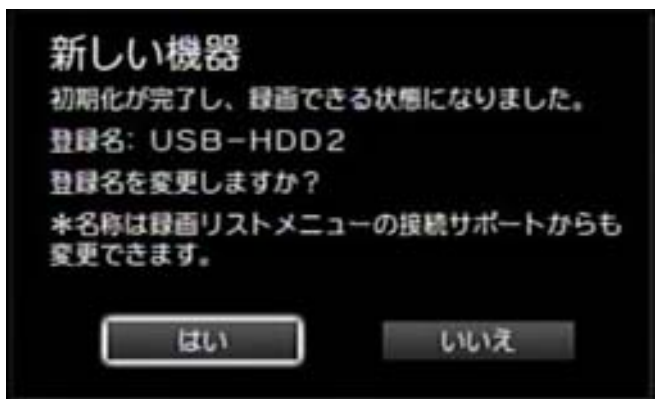

※ USB ハードディスクの登録名はあとで変更することもできます。

6 手順 5 で[はい]を選んだ場合は USB ハードディスクの名称を入力し→ ▲・▼・◀・▶ ボタンで[この名称で確定する]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 名称は、全角 8 文字または半角 16 文字まで入力できます。

※ [キャンセル]を選ぶと名称の変更がキャンセルされます。

7 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 手順 4 で[いいえ]を選んだ場合は、以下の手順で USB ハードディスクをフォーマット（初期化）してください。
（ホーム）ボタン→[録画リスト]→[接続サポート]→[ハードディスクの設定]→未登録 USB ハードディスクの[編集]→[登録]

ワンポイント

- 本機のハードディスク用 USB ポートは二つですが、市販の USB ハブを使うと複数の USB ハードディスクを録画先として登録できます。USB ハードディスクの最大接続可能台数は以下のとおりです。
  - BD-V302J：最大 8 台まで
  - BD-V7002RJ：最大 7 台まで

- 録画先として同時に使用できるのは、BD-V302J は 3 台まで、BD-V7002RJ は 2 台までです。
- 同時に録画できるのは 2 番組までです。
- USB ハブを使う場合は、USB ハブに専用の AC アダプターを接続して、電源を供給してください。
- 本機と USB ハードディスクを、複数の USB ハブを経由して接続することはできません。また、本機と USB ハードディスクを USB 延長ケーブルを使って接続した場合、USB ハードディスクが正しく動作しないことがあります。
- 未登録の USB ハードディスクを同時に複数接続した場合、本機には最後に接続した USB ハードディスクのみが認識されます。
- BD-V302J の背面の USB 端子には Wi-Fi 接続用の子機が接続されています。Wi-Fi 接続しない場合でも本機からは絶対に取り外さないでください。

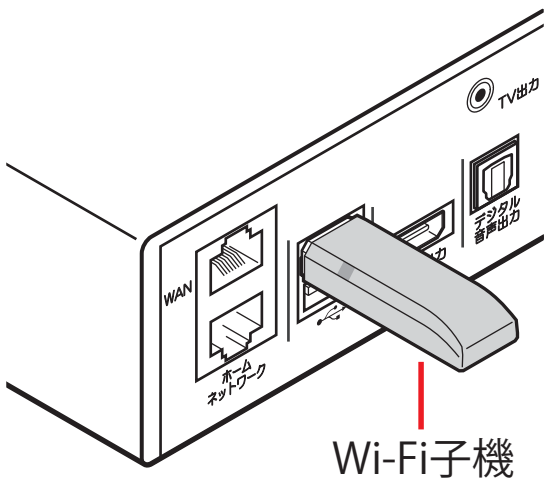

関連する項目

- USB ハードディスクの登録名を変更する (109 ページ)
- 使用しない USB ハードディスクを無効にする (107 ページ)
- USB ハードディスクを有効にする (108 ページ)
- USB ハードディスクを取り外す (111 ページ)
- USB ハードディスクの登録を削除する (112 ページ)

録画機器を AV ケーブルで接続する

ブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器を AV ケーブルで本機に接続することができます（アナログ接続）。

※ 録画機能の一部に制限があります。また再生操作はすべて録画機器側からになります。

※ テレビ番組がハイビジョン放送でも録画画質は SD（標準）画質になります。

1 本機背面の TV 出力端子に AV ケーブルを接続する

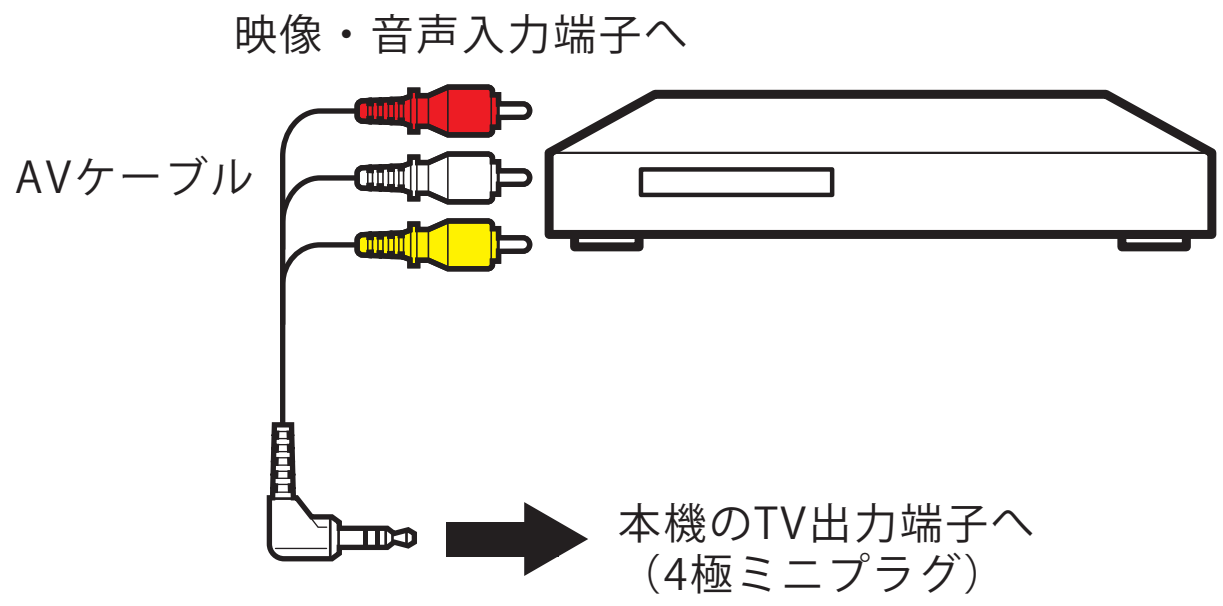

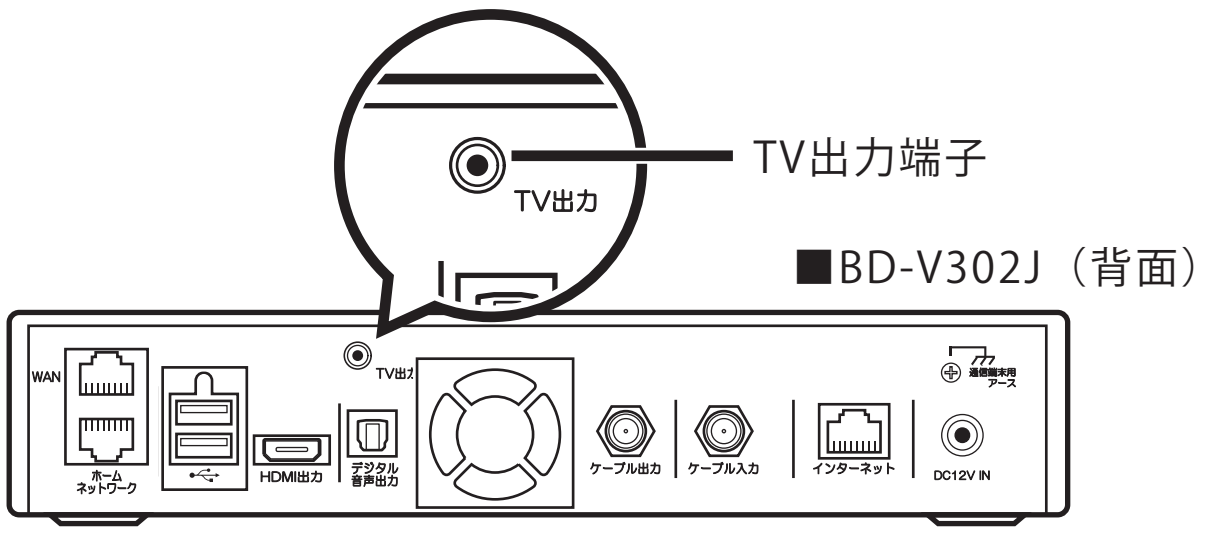

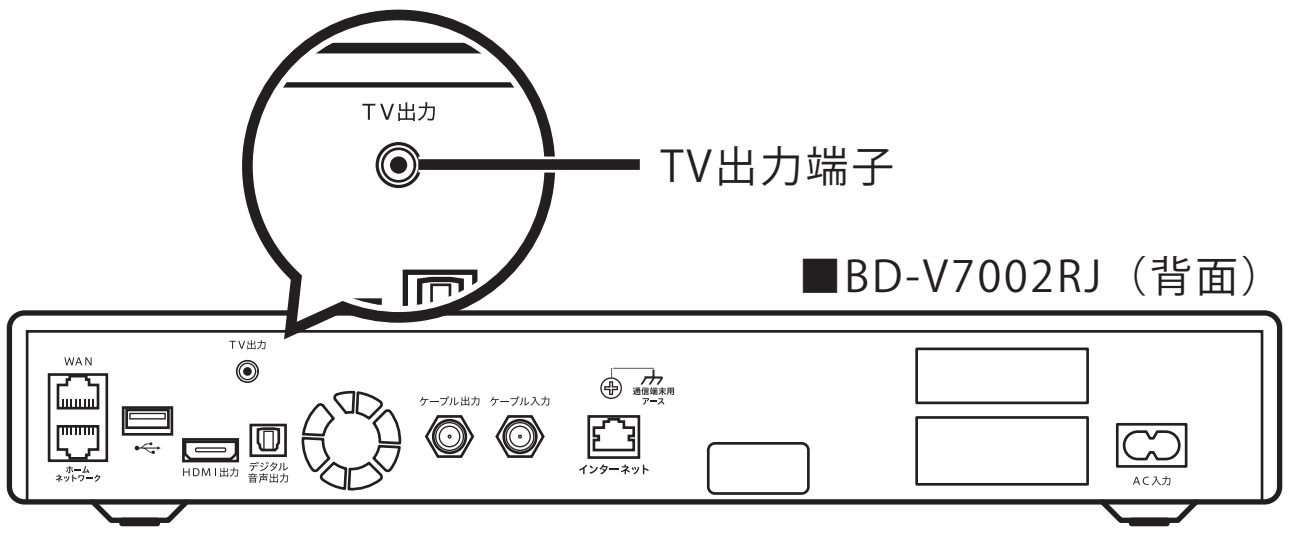

ワンポイント

- アナログ接続で録画しているときは本機のチャンネルの変更や操作はできません。

ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する

DLNA 対応の録画機器を本機と LAN ケーブルで直接接続したり、ルーターを経由してホームネットワーク上に録画機器を設置するときは、本機に機器登録してください。

※ ホームネットワーク上の録画機器は最大 20 台まで登録できます。

※ 接続を解除したホームネットワーク上の録画機器を本機に再接続したい場合も、再度、機器登録を行ってください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[ネットワーク上の録画機器の設定]を選び→[決定]ボタンを押す

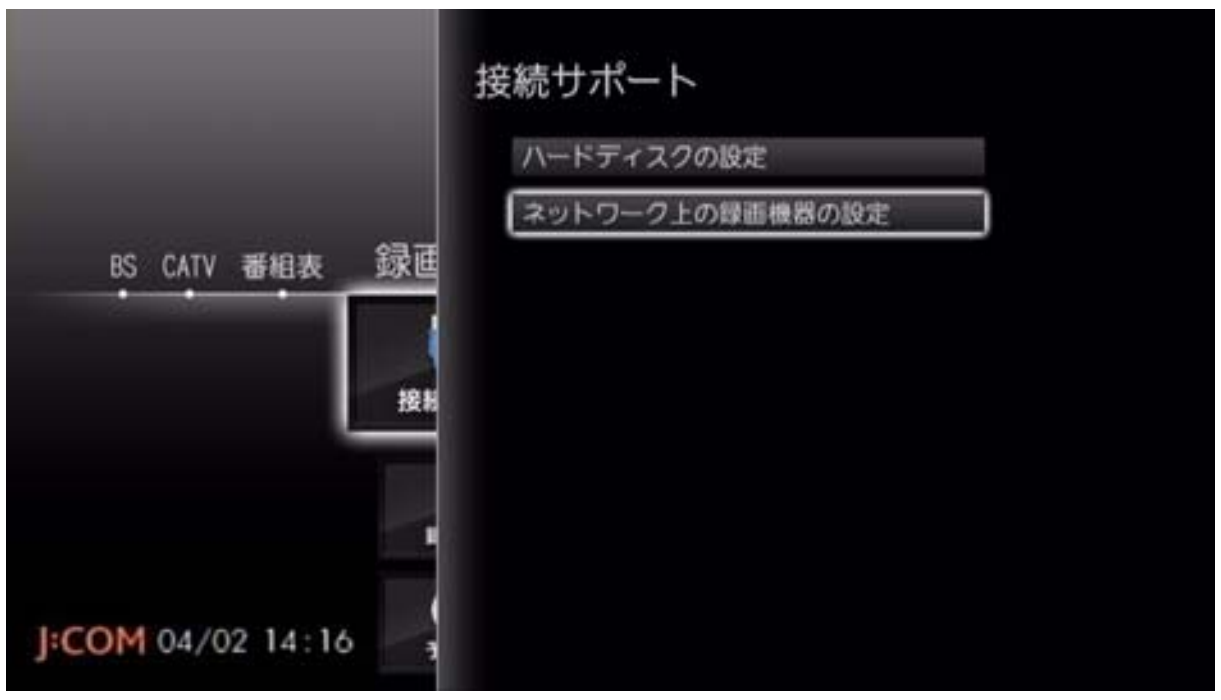

4 ▲または▼ボタンで[新しい録画機器を追加する]を選び→[決定]ボタンを押す

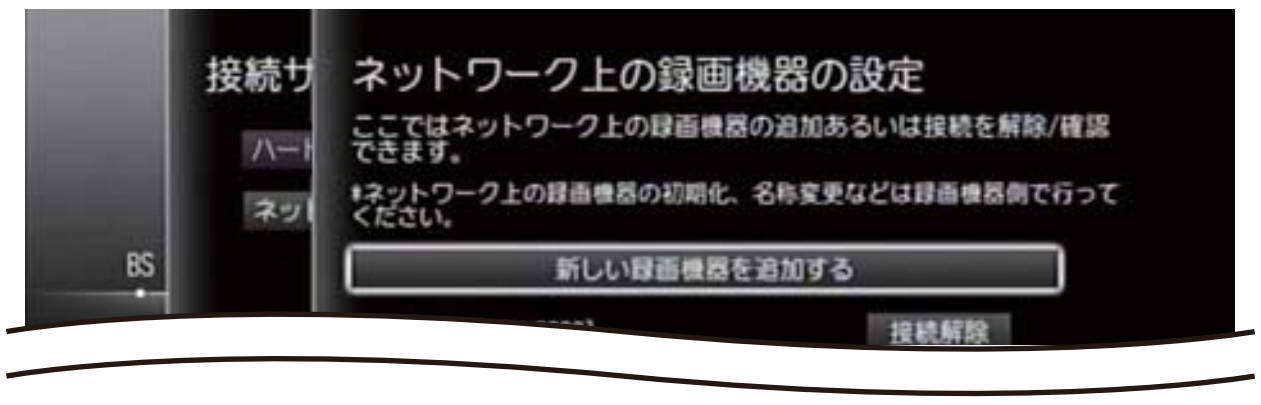

5 ▲または▼ボタンで登録したい機器を選び→[決定]ボタンを押す

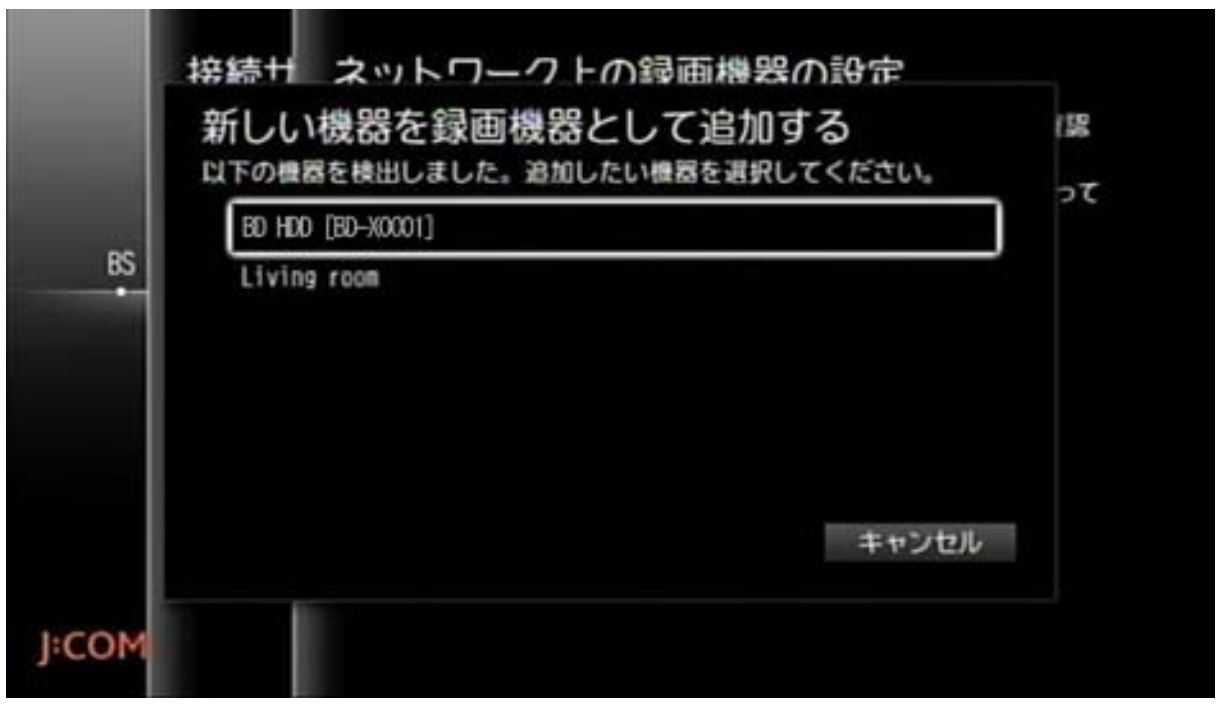

6 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 続けて他の機器を登録する場合は手順 4 ～ 6 を繰り返してください。

関連する項目

- ホームネットワークについて (177 ページ)
- 録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に (178 ページ)
- ホームネットワーク上にある録画機器を確認する (190 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する (191 ページ)

録画モードについて

録画するときに高画質の録画モードを選ぶと映像はきれいに録画できますが、データ量は大きくなり、録画機器に記録できる時間が短くなります。

※ 語学番組や情報番組など画質にこだわらない番組を録画するときは低画質で、映画などハイビジョン画質で楽しみたい映像は高画質で録画するなど、録画モードを使い分けると録画機器の容量を有効に活用することができます。

※ Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画するときは、録画モードを以下の 5 種類から選択できます。

※ [DR] 以外の録画モードを選択した場合でも、Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクには、いったん [DR] モードで録画され、その後、選択した録画モードへ自動的に変換されます。この変換動作が完了していない番組は録画リストで「変換待ち」と表示されています。

※ 番組の録画や録画した番組をホームネットワーク上の機器で再生しているときなどは、録画や再生が終了してから選択した録画モードへ自動的に変換します。

※「変換待ち」の番組は、編集や削除ができません。

※ 録画した番組は、録画モードの変更はできません。

ワンポイント

- 録画モードごとの録画可能時間の目安を下記に示します。実際の録画時間は放送内容や使用する録画機器によって異なります。また画面上に表示されるハードディスクの残量と実際に録画できる時間は一致しない場合があります。

録画モード		ハードディスク容量		
		500GB	1TB	2TB
DR	BS デジタル HD 放送	約 41 時間	約 83 時間	約 167 時間
	地上デジタル HD 放送	約 59 時間	約 118 時間	約 236 時間
	CATV デジタル HD 放送	約 71 時間	約 143 時間	約 287 時間
2 倍		約 83 時間	約 167 時間	約 335 時間
3 倍		約 125 時間	約 251 時間	約 503 時間
5 倍		約 209 時間	約 419 時間	約 838 時間
7 倍		約 293 時間	約 587 時間	約 1174 時間

※BD-V7002RJ の内蔵ハードディスクの容量は 2TB です。

- スポーツなど動きが激しい番組を長時間モードで録画すると、ブロック状のノイズが目立つことがあります。
- ホームネットワーク上の機器に録画するときは [DR] で記録されます。画質の変更はできません。
- 機器によっては再生できない録画モードがあります。

関連する項目

- 録画モードの初期値を設定する (102 ページ)
- 録画予約後に録画モードを変更する (97 ページ)

視聴中の番組を録画する

現在見ている番組を録画します。

※ 録画が始まったあとはテレビの電源を消しても録画は継続します。

※ 録画は番組終了後に停止します。

1 番組視聴中に［録画］ボタンを押す

※ 録画先や画質などは［各種設定］メニューの［録画の初期設定］の設定が適用されます。

※ 本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は、録画機器側でも録画の設定を行ってください。

※ 本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合の画質は SD（標準）画質固定になります。

※ 録画先がホームネットワーク機器上の録画機器の場合の録画画質は放送番組の画質と同じになります。

※ 番組視聴中に［サブメニュー］ボタン→［この番組を録画する］を選んでも録画できます。

関連する項目

- 同時録画可能な番組数を超えたときは (117 ページ)
- 録画中に録画を中止する (75 ページ)
- 優先して使う録画機器を設定する (101 ページ)
- 録画モードの初期値を設定する (102 ページ)
- 自動的にチャプターマークを付けて録画する (103 ページ)

録画中に録画を中止する

録画中に番組の録画を中止します。

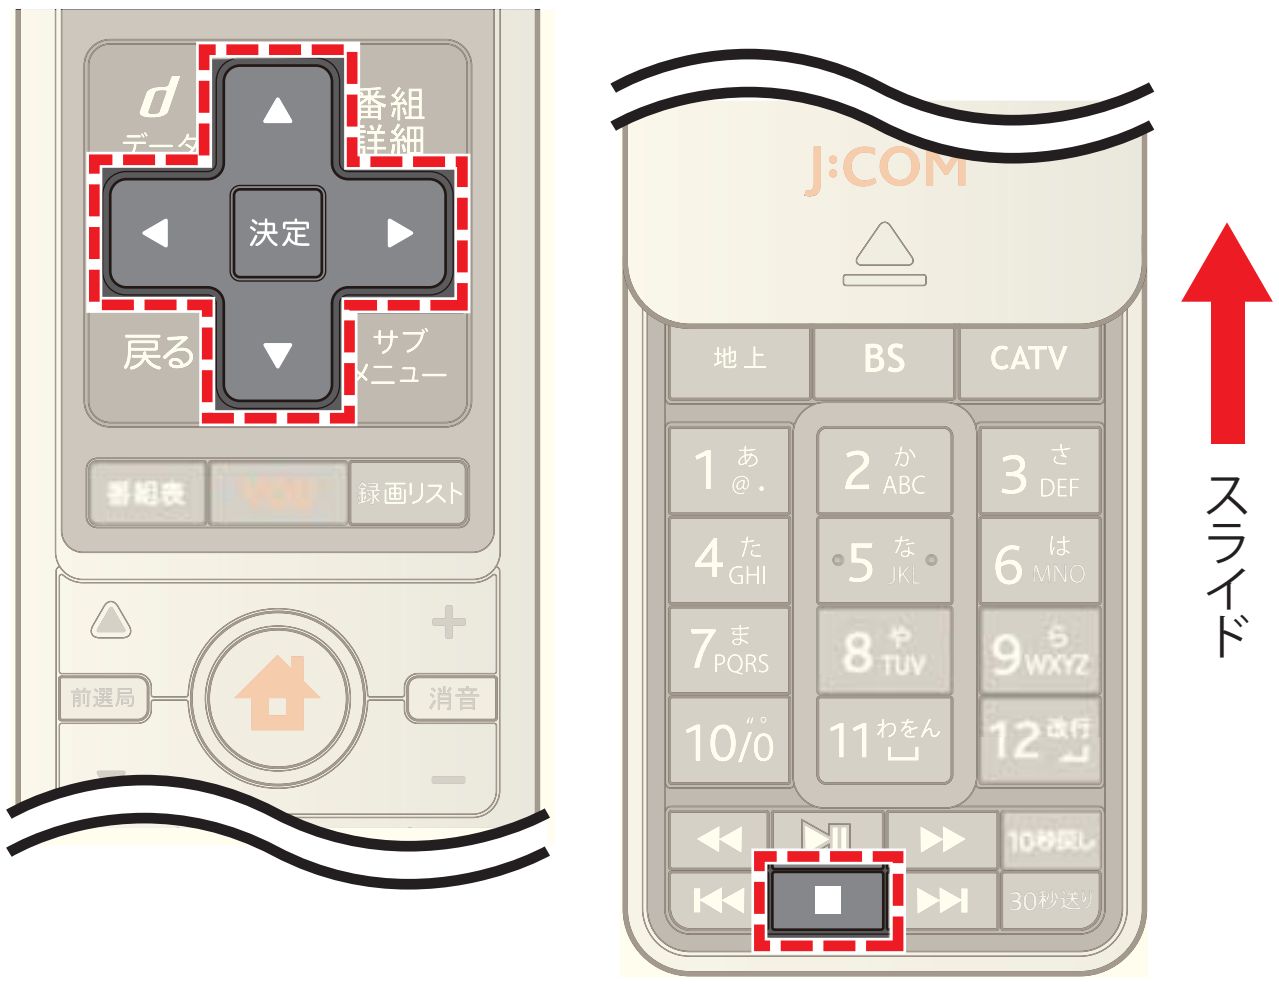

1 番組録画中に ■ ボタンを押す

2 ◀ または ▶ ボタンで［録画を停止する］を選び→［決定］ボタンを押す

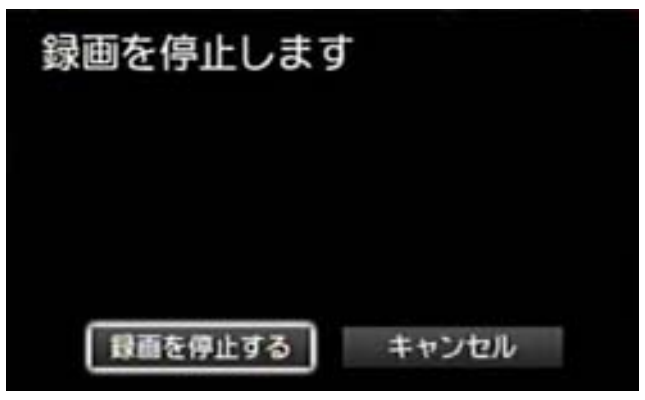

※ ［キャンセル］を選択すると録画が継続します。

※ 録画中の番組のチャンネルを選び→リモコンの［サブメニュー］ボタンを押して→［録画を停止する］を選んでも録画を中止できます。

※ 同時に複数の番組を録画しているときは、手順 1 のあとに録画を中止する番組の選択画面が表示されます。

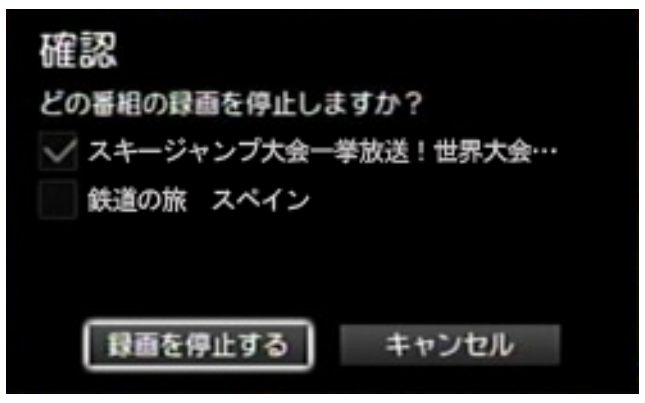

※ 本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画中の場合は、手順 1 で ■ ボタンを押したあとに録画機器側でも録画停止の操作を行ってください。録画停止のメッセージは表示されません。

テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで

ジャンルを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表] ボタンを押す（またはホームメニューで [番組表] を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで [番組検索] を選んで→[決定] ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで [ジャンル検索] を選んで→[決定] ボタンを押す

4 [ジャンル] と [サブジャンル] をそれぞれ選択

※ ▲ または ▼ ボタンで [ジャンル] を選び [決定] ボタンを押すと、ジャンルを選択できます。

※ [ジャンル] を選択すると、続けて [サブジャンル] を選択できるようになります。▲ または ▼ ボタンでサブジャンルを選び、[決定] ボタンを押してください。

5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで [TV 番組] または [VOD] を選び→[決定] ボタンを押す

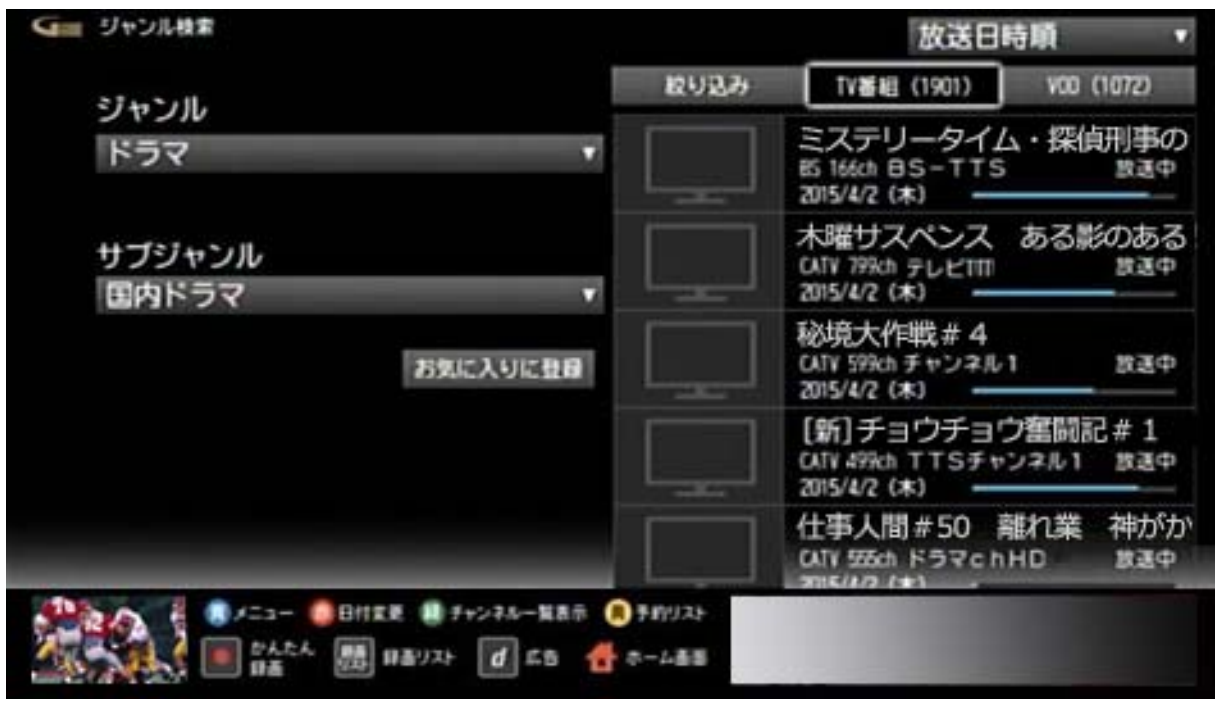

6 ▲ または ▼ ボタンで番組を選び→[決定] ボタンを押す

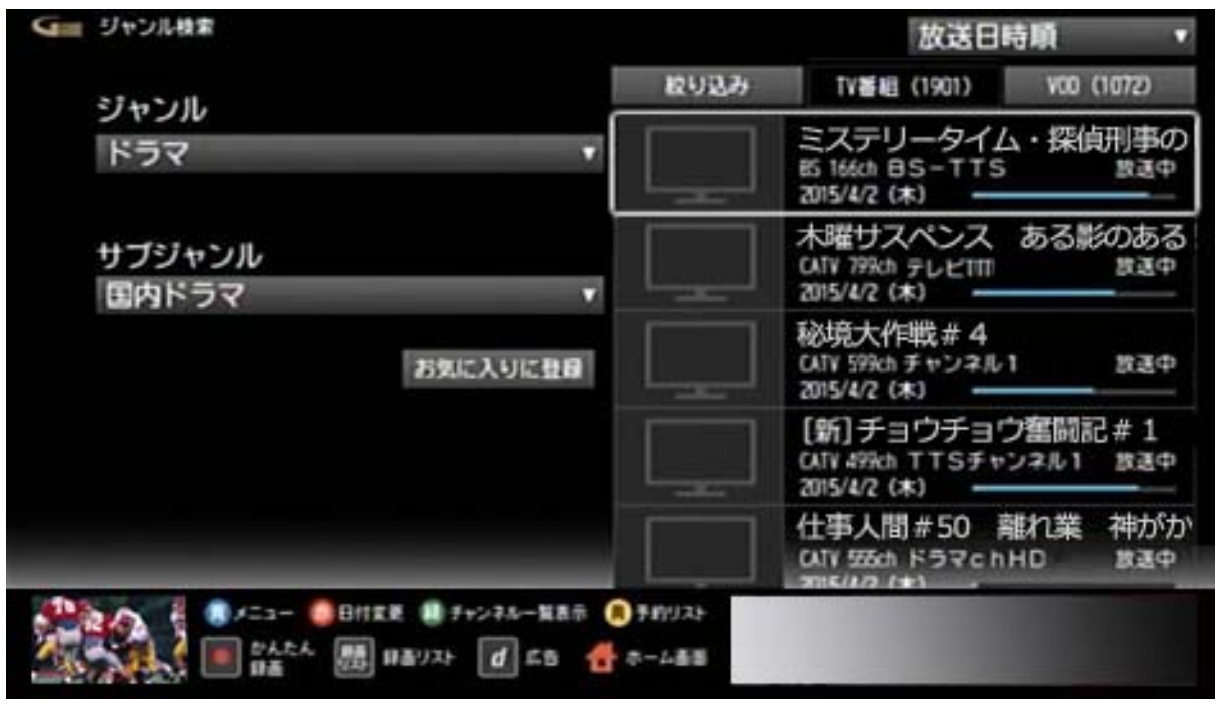

※ [TV 番組] の検索画面で [放送日時順] を選択すると、放送日付順またはチャンネル番号順に番組を並べ替えることができます。

※ [TV 番組] の検索画面で [絞り込み] を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴する] を選ぶと番組を視聴できます。[録画する] を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：

［視聴予約］または［録画予約］を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。

- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

ワンポイント

- ホームメニューで［番組表］→［ジャンル検索］を選択し、絞り込み条件を設定してもジャンルで番組を検索できます。

- ホームメニューの［番組表］→［ジャンル検索］で番組を検索したときに、お住まいの地域が複数のケーブルテレビ局のサービスエリアに該当する場合は、絞り込み条件の設定を行ったあとに以下のような画面が表示されます。ご加入のエリアを選択してください。

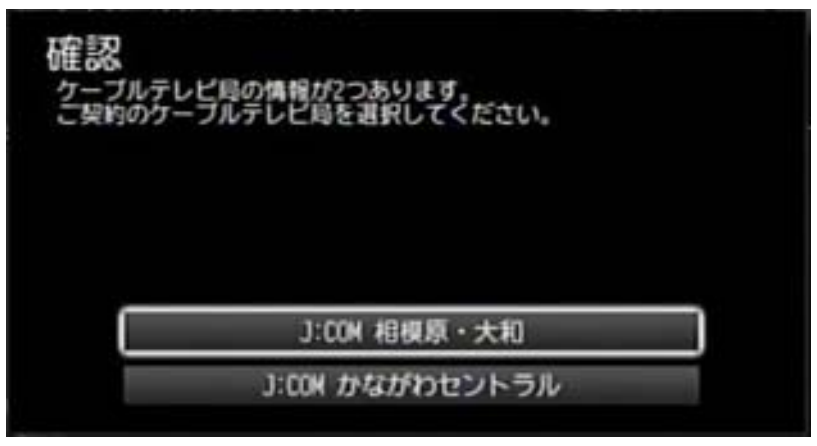

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (84 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して

番組に関するキーワードや出演者の名前を入力してテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［番組検索］を選んで→［決定］ボタンを押し→［フリーワード検索］を選んで→［決定］ボタンを押す

4 ［検索ワード］のフリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→［決定］ボタンを押して検索したいキーワードを入力し→［入力完了］を選んで→［決定］ボタンを押す

※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース（空白）で区切って入力してください。

※ 画面に表示されている［最近入力したワード］を選んでも検索できます。

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで［TV 番組］または［VOD］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで番組を選び→［決定］ボタンを押す

※ ［TV 番組］の検索画面で［放送日時順］を選択すると、放送日付順またはチャンネル番号順に番組を並べ替えることができます。

※ ［TV 番組］の検索画面で［絞り込み］を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴する］を選ぶと番組を視聴できます。［録画する］を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴予約］または［録画予約］を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

ワンポイント

- ホームメニューで［番組表］→［フリーワード検索］を選択し、絞り込み条件を設定してもフリーワードで番組を検索できます。

- ホームメニューの［番組表］→［フリーワード検索］で番組を検索したときに、お住まいの地域が複数のケーブルテレビ局のサービスエリアに該当する場合は、絞り込み条件の設定を行ったあとに以下のような画面が表示されます。ご加入のエリアを選択してください。

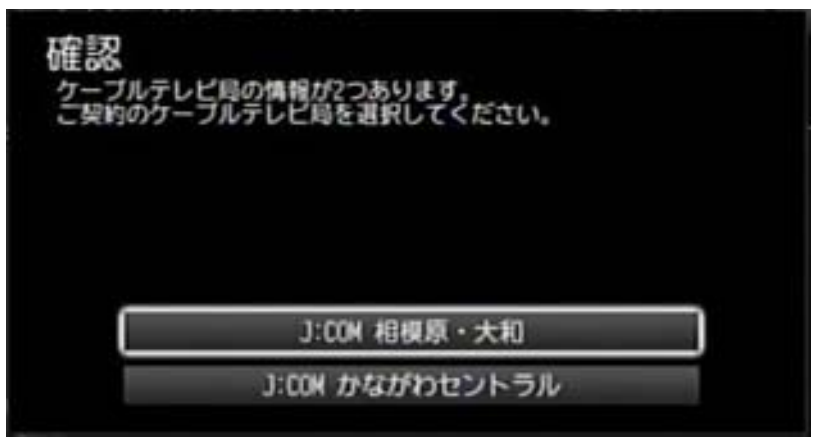

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (84 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで

ドラマのタイトルやスポーツの詳細ジャンルなど、あらかじめ用意されたカテゴリーを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで[カテゴリー検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 ◀または▶ボタンでカテゴリーを選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで画面左側のカテゴリーを選択

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ [絞り込み]を選ぶと番組を絞り込むことができます。

8 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (84 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す -[お気に入り]の項目を選んで

「お気に入り」に登録した出演者名やキーワードからテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンでお気に入り項目を選び→[決定]ボタンを押す

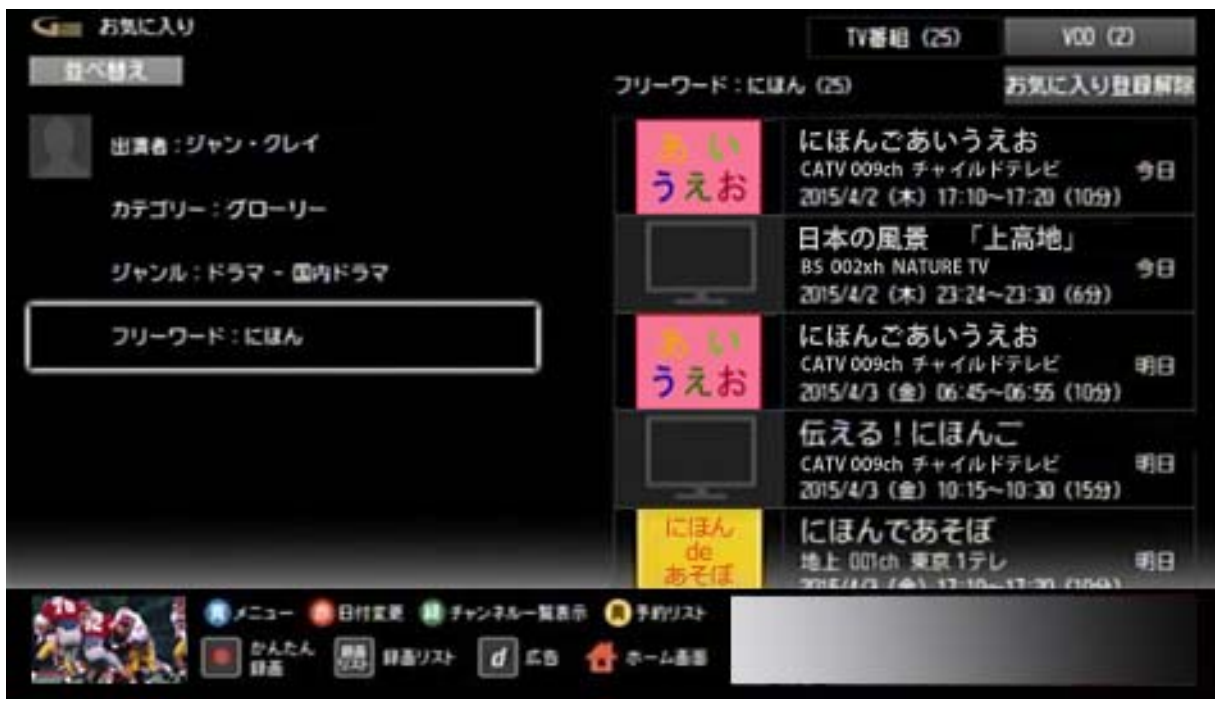

5 ◀ または ▶ ボタンで［TV 番組］または［VOD］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ▲ または ▼ ボタンで番組を選び→［決定］ボタンを押す

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴する］を選ぶと番組を視聴できます。［録画する］を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴予約］または［録画予約］を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- キーワードを番組表の［お気に入り］に登録する (59 ページ)
- ジャンルを番組表の［お気に入り］に登録する (60 ページ)
- 番組の出演者を番組表の［お気に入り］に登録する (61 ページ)
- カテゴリー検索で選んだカテゴリーを［お気に入り］に登録する (62 ページ)
- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (84 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (67 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から

G ガイドのおすすめや特集からテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［おすすめ・特集］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンでおすすめや特集などを選び→［決定］ボタンを押す

※ ［J:COM 特集］を選ぶと、J:COM がおすすめする VOD 作品とテレビ番組を確認できます。

※ [VOD 特集]を選ぶと、VOD 作品のみのおすすめや特集を確認できます。

5 ◀ または ▶ ボタンで番組のジャンルなどを選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (84 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)

録画予約する - 番組表から番組を選んで

番組表から番組を選んで録画予約します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ BS デジタル放送や CATV など放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀ または ▶ ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

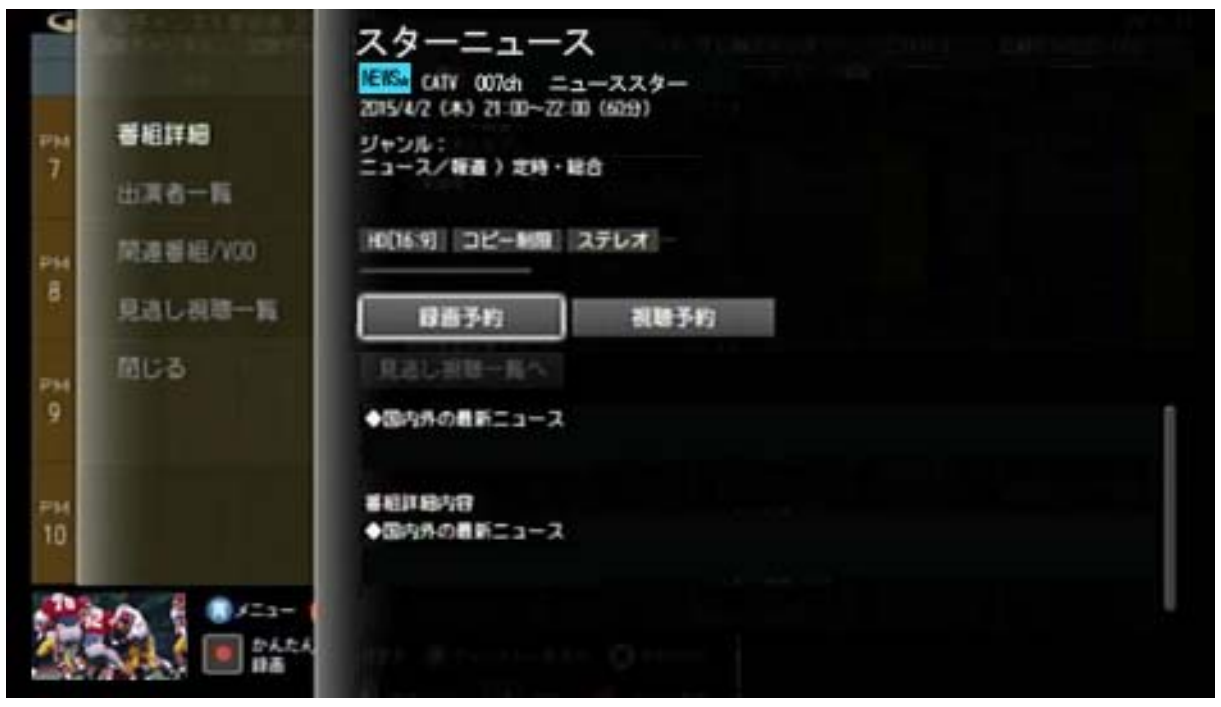

※ [見逃し視聴一覧]を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定

- ［録画先］：録画先を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は［アナログ機器］を選択してください。
- ［録画時間］：
放送時間が変わったときに、録画の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は［放送時間に合わせて自動設定］を、曜日や時間を指定して録画する場合は［時間を指定して予約］を選択します。［曜日・時間指定による繰り返し］を選ぶと、番組の繰り返し予約を設定できます。
- ［録画モード（画質）］：
録画画質を［DR（圧縮なし）］・［2 倍（圧縮あり・高画質）］・［3 倍（圧縮あり：良画質）］・［5 倍（圧縮あり：中画質）］・［7 倍（圧縮あり：低画質）］から選択します。

5 ▲または▼ボタンで［この内容で録画予約］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 9 日目以降の番組を選択した場合や、［録画時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選択した場合は、［決定］ボタンを押したあとに予約の確認画面が表示されます。◀または▶ボタンで［はい］または［いいえ］を選択してください。［いいえ］を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

6 手順 4 で［録画先］で［アナログ機器］を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 4 で［録画時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選んだ場合は、放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 4 で［録画時間］で［放送時間に合わせて自動設定］を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、予約時間は変更されません。

※ 手順 4 で［録画先］で［アナログ機器］を選んだ場合の録画モードは SD（標準）画質固定になります。

※ 手順 4 で［録画先］でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは［DR（圧縮なし）］固定になります。画質の変更はできません。

※ 9 日目以降の番組を選んだ場合は、手順 4 の［録画時間］で［放送時間に合わせて自動設定］は選択できません。

ワンポイント

- 番組表画面で録画予約したい番組を選んで［録画］ボタンを押しても録画予約できます。この場合の録画先や録画モードなどは［各種設定］メニューの［録画の初期設定］で設定した内容が適用されます。もう一度［録画］ボタンを押すと、録画予約が取り消されます。
- 手順 4 の［録画時間］で［時間を指定して予約］または［曜日・時間指定による繰り返し］を選んだ場合は、予約リストには番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表では、手順 4 の［録画時間］の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

［録画時間］の設定	番組表の表示
放送時間に合わせて自動設定	●（赤色）
時間を指定して予約	（赤色）
曜日・時間指定による繰り返し	（青色）

- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- 録画について (69 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)
- 現在予約中の番組を確認する (89 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (96 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (93 ページ)
- 番組を毎回録画する (87 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (92 ページ)
- マイ番組表に切り換える (56 ページ)
- 優先して使う録画機器を設定する (101 ページ)
- 録画モードの初期値を設定する (102 ページ)

録画予約する - 検索結果から番組を選んで

番組表などで検索したテレビ番組を録画予約します。

※ 画面は、フリーワード検索で番組を検索した場合を例に説明します。

1 番組表から番組を選ぶまたは番組を検索

2 ◀ または ▶ ボタンで[TV 番組]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

4 ◀ または ▶ ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

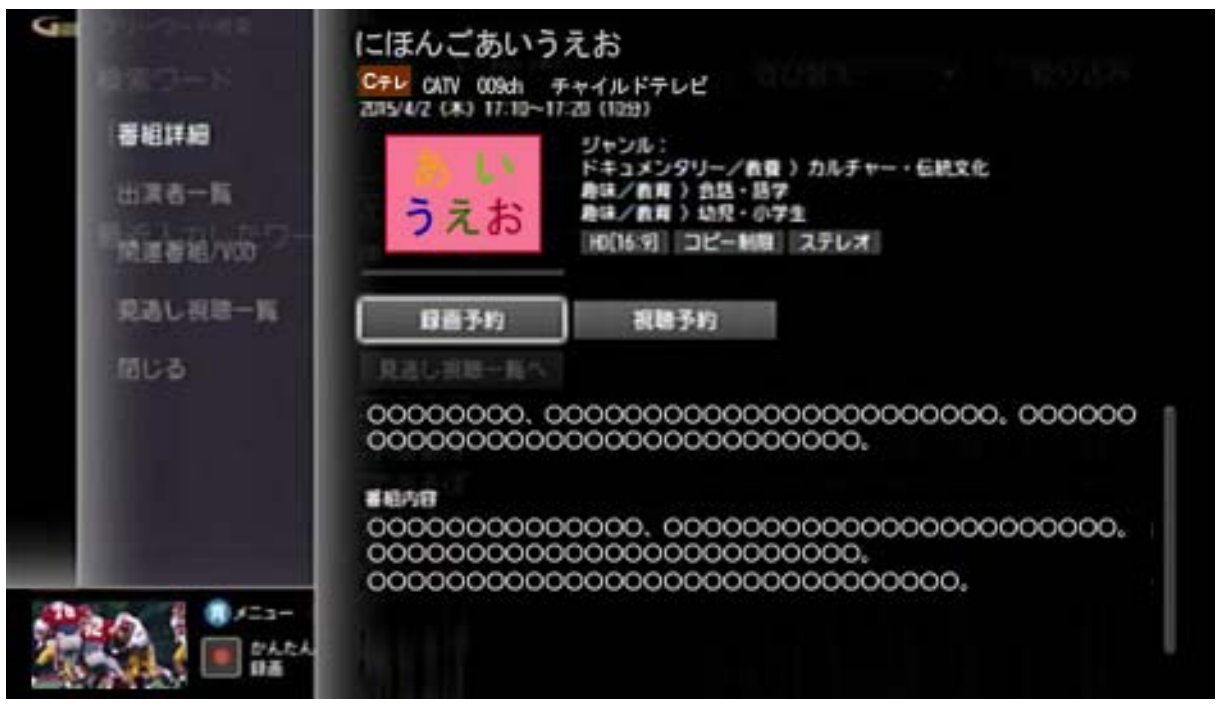

5 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定

- [録画先]：録画先機器を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。
- [録画時間]：
  放送時間が変わったときに、録画の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は[放送時間に合わせて自動設定]を、曜日や時間を指定して録画する場合は[時間を指定して予約]を選択します。[曜日・時間指定による繰り返し]を選ぶと、番組の繰り返し予約を設定できます。
- [録画モード(画質)]：
  録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2 倍(圧縮あり・高画質)]・[3 倍(圧縮あり：良画質)]・[5 倍(圧縮あり：中画質)]・[7 倍(圧縮あり：低画質)]から選択します。

6 ▲ または ▼ ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 9 日目以降の番組を選択した場合や、[録画時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選択した場合は、[決定]ボタンを押したあとに予約の確認画面が表示されます。◀ または ▶ ボタンで[はい]または[いいえ]を選択してください。[いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

7 手順 5 で［録画先］で［アナログ機器］を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 5 で［録画時間］で［時間を指定して予約］または［曜日･時間指定による繰り返し］を選んだ場合は、放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 5 で［録画時間］で［放送時間に合わせて自動設定］を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、予約時間は変更されません。

※ 手順 5 で［録画先］で［アナログ機器］を選んだ場合の録画モードは SD（標準）画質固定になります。

※ 手順 5 で［録画先］でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは［DR（圧縮なし）］固定になります。画質の変更はできません。

※ 9 日目以降の番組を選んだ場合は、手順 5 の［録画時間］で［放送時間に合わせて自動設定］は選択できません。

ワンポイント

- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 手順 5 の［録画時間］で［時間を指定して予約］または［曜日･時間指定による繰り返し］を選んだ場合は、予約リストには番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表では、手順 5 の［録画時間］の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

［録画時間］ の設定	番組表の表示
放送時間に合わせて自動設定	● （赤色）
時間を指定して予約	（赤色）
曜日・時間指定による繰り返し	（青色）

関連する項目

- 録画について (69 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (76 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (77 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (79 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで (80 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から (81 ページ)
- 番組を毎回録画する (87 ページ)

録画予約する - 日時を指定して

録画したい番組の日時がわかっている場合は、日時から番組を検索して録画予約できます。

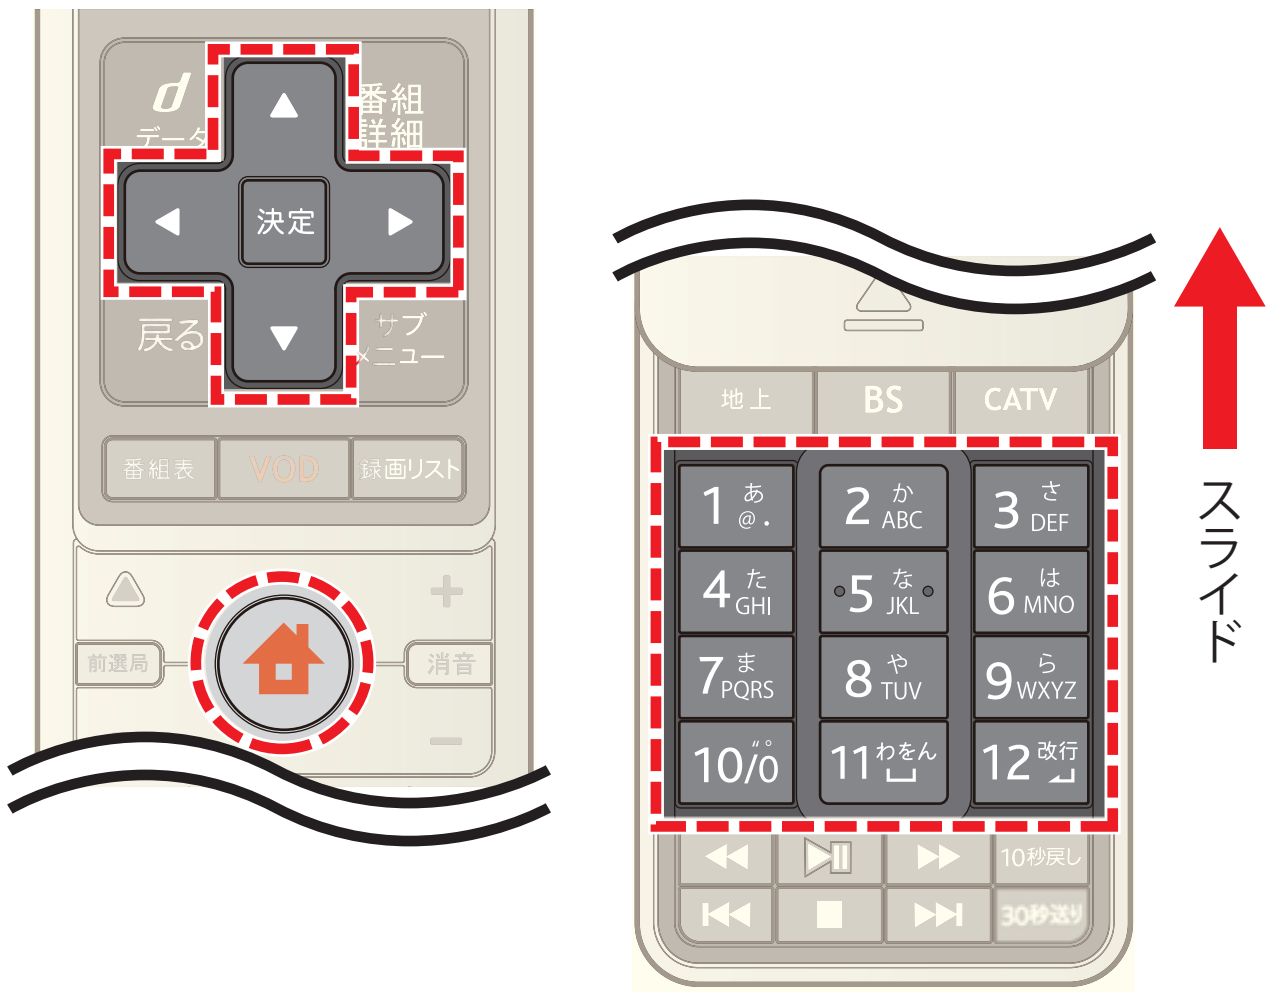

1 🏠（ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで［新規予約］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで［ch 選択］を選んで［決定］ボタンを押し→チャンネルを指定して→［決定］を選択

※ チャンネルの選択方法は、リストからチャンネルを選択する方法と、直接チャンネル番号を入力する方法の2通りがあります。

5 ▲または▼ボタンで［録画時間指定］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ［録画開始］と［録画終了］の［日付変更］をそれぞれ選択して日付を指定し→録画開始時間と録画終了時間をそれぞれ指定して→［決定］を選択

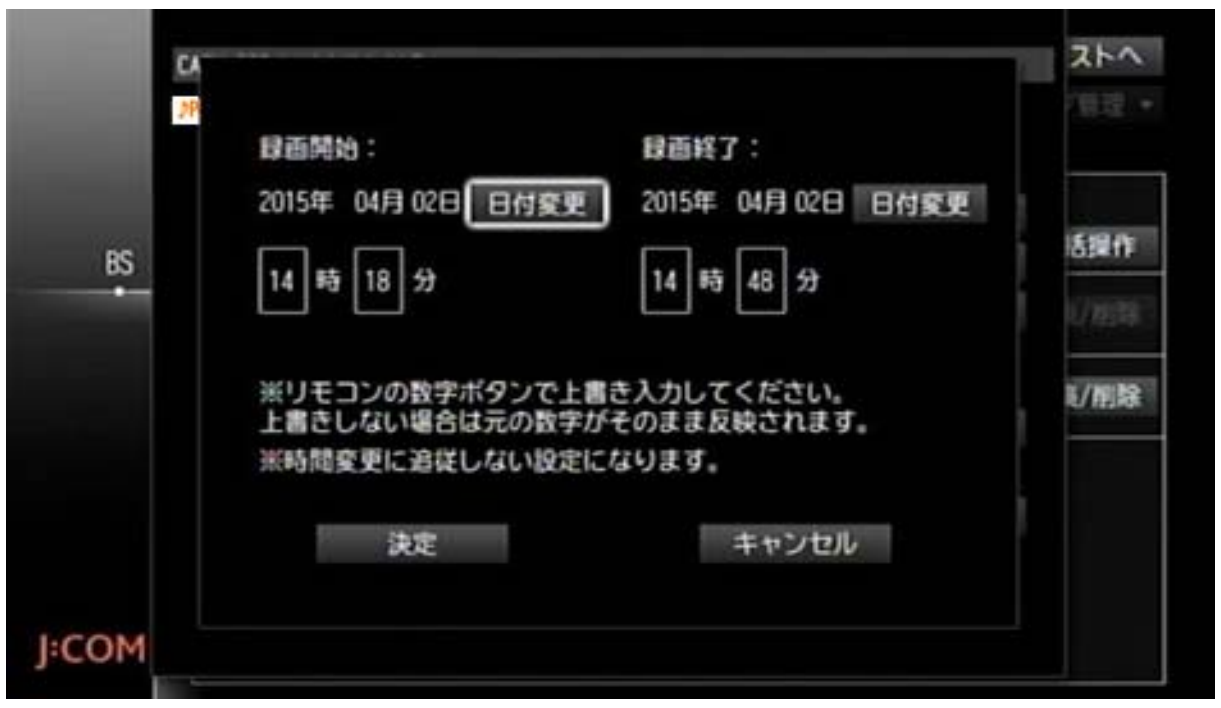

7 必要に応じてその他の各項目をそれぞれ設定

- [録画先]：録画先を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。
- [曜日による繰り返し設定]：繰り返し予約しないときは[なし]を選択します。繰り返し予約する曜日を指定するときは[曜日による繰り返し]を選んで、繰り返し予約する曜日を指定します。
- [録画モード（画質）]
  録画画質を[DR（圧縮なし）]・[2 倍（圧縮あり・高画質）]・[3 倍（圧縮あり・良画質）]・[5 倍（圧縮あり・中画質）]・[7 倍（圧縮あり・低画質）]から選択します。

8 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

9 手順 7 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 7 で[録画先]で本機と AV ケーブルで接続した録画機器を選んだ場合の録画モードは SD（標準）画質固定になります。

※ 手順 7 で[録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR（圧縮なし）]固定になります。

ワンポイント

- 日時を指定して録画予約した番組には、番組表に「」が表示されます。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 日時を指定して録画予約した番組は、「予約リスト」では番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 日時を指定して録画予約した番組は、番組の放送時間が変更されても録画時間は変更されません。元の放送時間で録画されます。

関連する項目

- 毎回録画／毎回視聴する曜日を変更する (99 ページ)

番組を毎回録画する

連続ドラマなどのシリーズ番組が毎回録画されるように録画予約します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[番組表]を選択

2 番組表から番組を選ぶまたは番組を検索して録画予約したい番組を選択

3 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

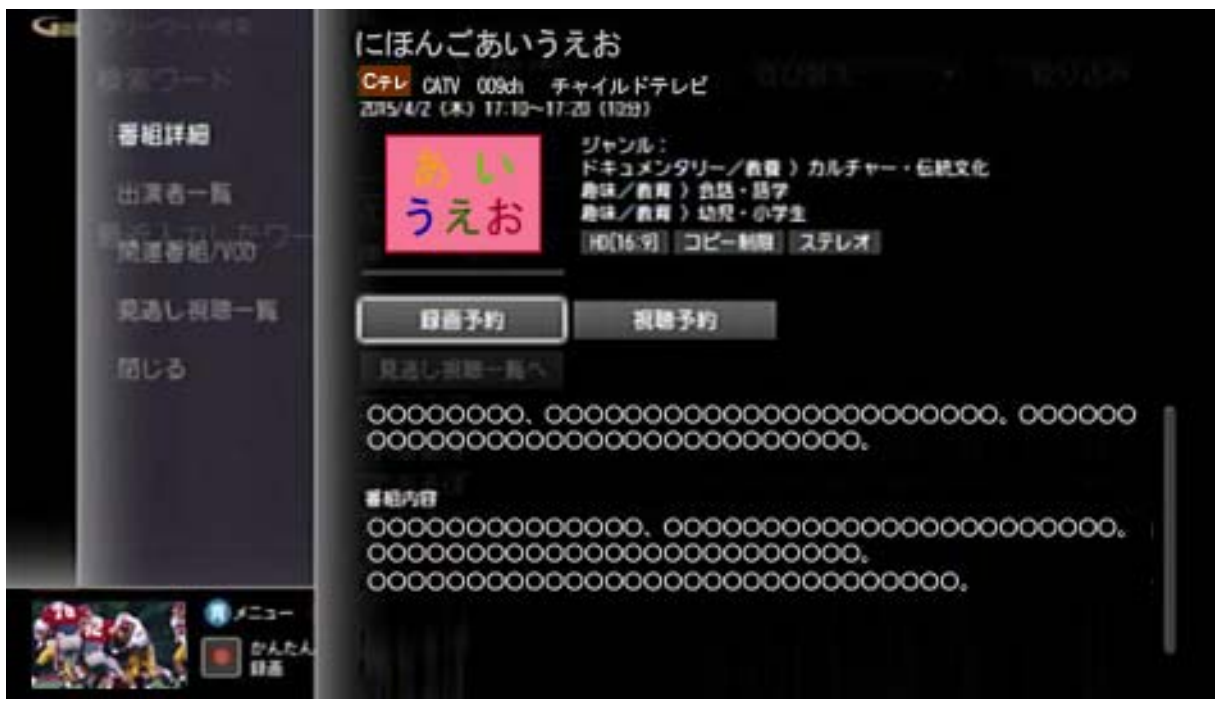

4 ▲または▼ボタンで[録画時間]のプルダウンメニューから[曜日・時間指定による繰り返し]を選び→[決定]ボタンを押す

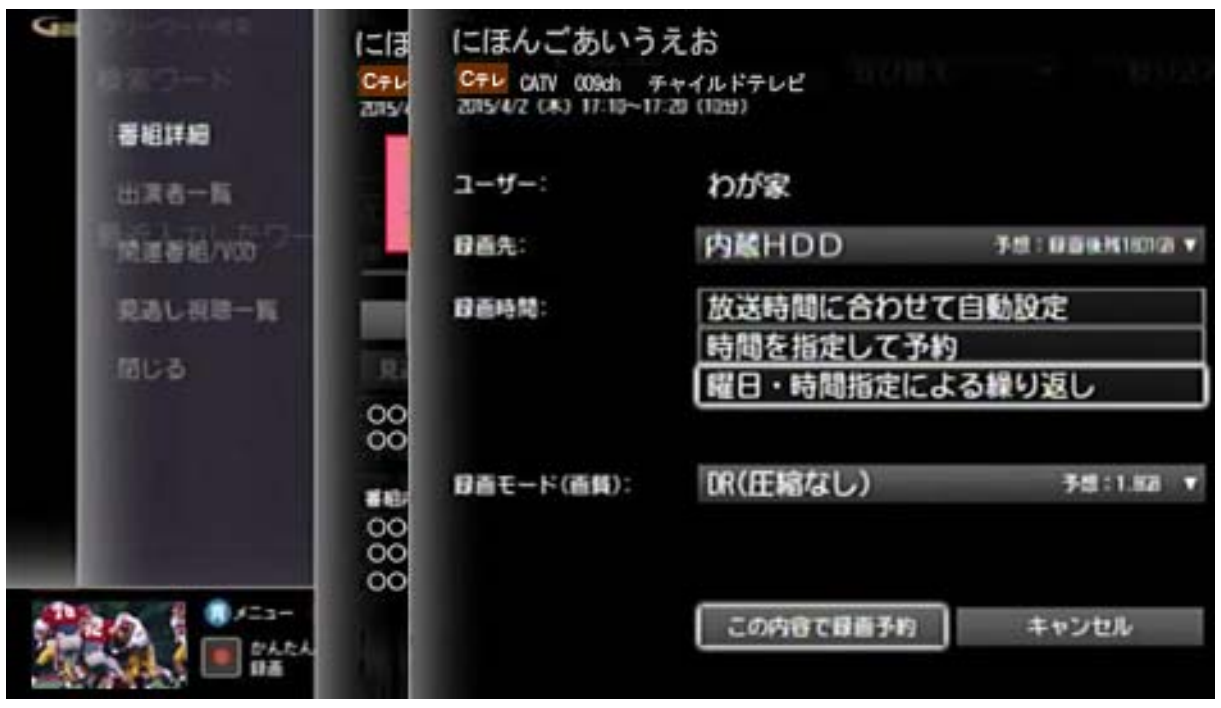

5 必要に応じて繰り返し条件を設定し→[決定]を選択

- [条件設定]：
  繰り返しの条件を[毎週○曜日](「○」は選択した番組の放送曜日)・[毎日]・[毎週月曜日～金曜日]・[毎週月曜日～土曜日]・[毎週火曜日～土曜日]・[好きな曜日を複数指定する]から選択します。[好きな曜日を複数指定する]を選んだ場合は曜日を指定してください。
- [録画開始]・[録画終了]：
  録画予約の開始時刻と終了時刻を変更する場合に入力します。

6 必要に応じてその他の各項目をそれぞれ設定

- [録画先]：録画先を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。
- [録画モード(画質)]：
  録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2 倍(圧縮あり・高画質)]・[3 倍(圧縮あり：良画質)]・[5 倍(圧縮あり：中画質)]・[7 倍(圧縮あり：低画質)]から選択します。

7 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

8 予約の確認画面が表示されたら◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

9 手順 6 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも毎回録画予約の設定を行う

※ 手順 6 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードは SD(標準)画質固定になります。

※ 手順 6 で[録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

ワンポイント

- 繰り返し予約を設定した番組は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 繰り返し予約を設定した番組の放送時間が変更されても、録画予約した時間は変更されません。指定した時間で録画されます。
- 繰り返し予約を設定した番組には番組表で「↻」(青色)が表示されます。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- 録画／視聴予約を取り消す (92 ページ)
- 毎回録画／毎回視聴する曜日を変更する (99 ページ)
- 番組を毎回視聴する (30 ページ)

外出先から録画予約する（リモート録画予約）

録画予約を忘れて外出してしまった場合でも、外出先などから本機へ番組の録画予約を行うことができます。

※ 詳しい操作方法は、J:COM ホームページを参照してください。
http://www.jcom.co.jp/

1 リモート録画するパソコン・スマートフォン・タブレット・パソコン・フィーチャーフォンを本機に登録する

2 MY J:COM 番組表 .G ガイドにアクセスする

3 番組表などから録画予約したい番組を選び→画面に従って録画予約する

ワンポイント

- リモート録画予約した番組は、録画リストに「リモ録」と表示されます。また、番組表に「●」（赤色の丸）が表示されます。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 以下のような場合は、リモート録画予約が実行されないことがあります。
  - 視聴制限や選局制限が設定されたチャンネルの番組を録画予約した場合
  - 未契約チャンネルの番組を録画予約した場合
  - 有料番組や PPV 番組を録画予約した場合
  - 視聴年齢制限が設定された番組を録画予約した場合

現在予約中の番組を確認する

視聴予約・録画予約した番組を一覧で表示します。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲ または ▼ ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 予約リストを確認

ワンポイント

- 番組の[編集 / 削除]を選び、サブメニューから[予約詳細を見る]を選択すると予約した番組の詳細を確認することができます。
- [視聴年齢番組の表示]を[する]に設定している場合は、視聴年齢制限付き番組の番組名・チャンネル番号・チャンネル名が「･･･」と表示されます。番組名などを確認したいときは番組の[編集 / 削除]を選び、サブメニューから[視聴年齢制限一時解除]を選択してください。

関連する項目

- 予約した番組の履歴を確認する (100 ページ)

録画／予約リストを並べ替える

録画リストや予約リストを日付順や番組順などに並べ替えます。

※ 並べ替え条件は画面を切り換えても保持されます。

1 録画リストの[新しい日付順]または予約リストの[古い日付順]を ▲・▼・◀・▶ ボタンで選び→[決定]ボタンを押す

2 ▲ または ▼ ボタンで並べ替え条件を選び→[決定]ボタンを押す

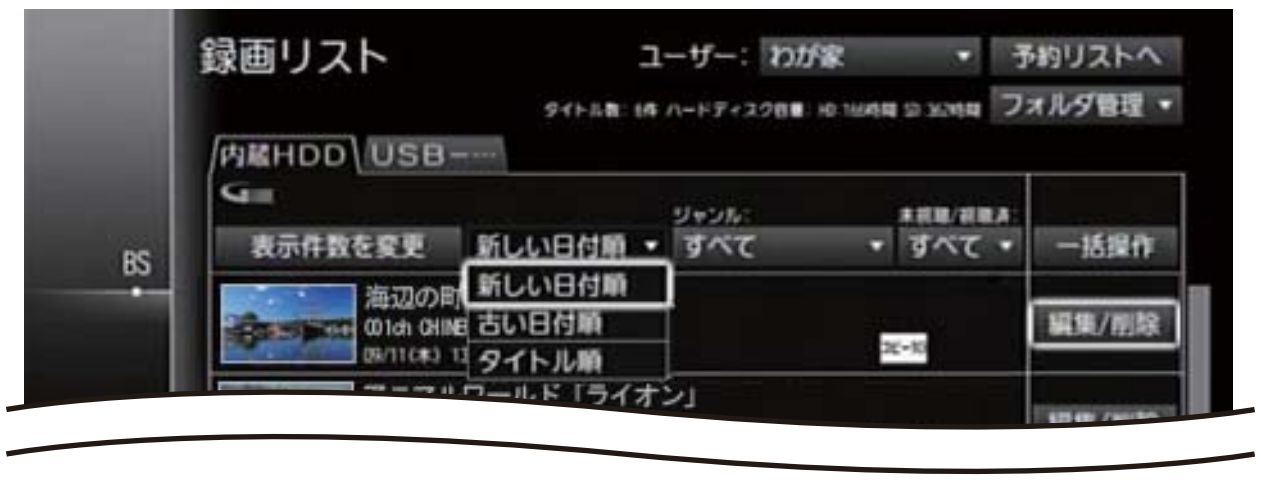

※ 並べ替え条件は以下から選択できます。

- 新しい日付順
- 古い日付順
- タイトル順

ワンポイント

- 録画リストのフォルダを並べ替える場合は、[フォルダ管理]を選択するとフォルダの並べ替え条件を指定できます。

- [リストの先頭へ]:フォルダを、録画リストの先頭に集めて並べ替えます。

- ［リストの末尾へ］：フォルダを、録画リストの末尾に集めて並べ替えます。
- ［並替え順に従う］：［新しい日付け順］で選択した並び順に従って並べ替えされます。

関連する項目

- 予約リストを絞り込み検索する (91 ページ)
- 録画リストを絞り込み検索する (123 ページ)
- 録画／予約リストの表示件数を変更する (92 ページ)

予約リストを絞り込み検索する

予約リストの番組を、ジャンルや予約の種類（視聴予約／録画予約）で絞り込んで検索することができます。

※ 絞り込み条件は、画面が切り換わるとクリアされます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで［ジャンル］または［録画予約 / 視聴予約］の［すべて］を選び→［決定］ボタンを押す

関連する項目

- 録画／予約リストを並べ替える (90 ページ)
- 録画／予約リストの表示件数を変更する (92 ページ)

録画／予約リストの表示件数を変更する

録画リストや予約リストに表示される番組の件数を切り換えることができます。

※ 表示件数の設定は画面を切り換えても保持されます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[録画リスト]または[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[表示件数を変更]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [決定]ボタンを押すたびに表示件数が切り換わります。

関連する項目

- 録画／予約リストを並べ替える (90 ページ)
- 予約リストを絞り込み検索する (91 ページ)
- 録画リストを絞り込み検索する (123 ページ)

録画／視聴予約を取り消す

録画予約または視聴予約を取り消します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで予約を取り消したい番組の[編集／削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲または▼ボタンで[予約を削除する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

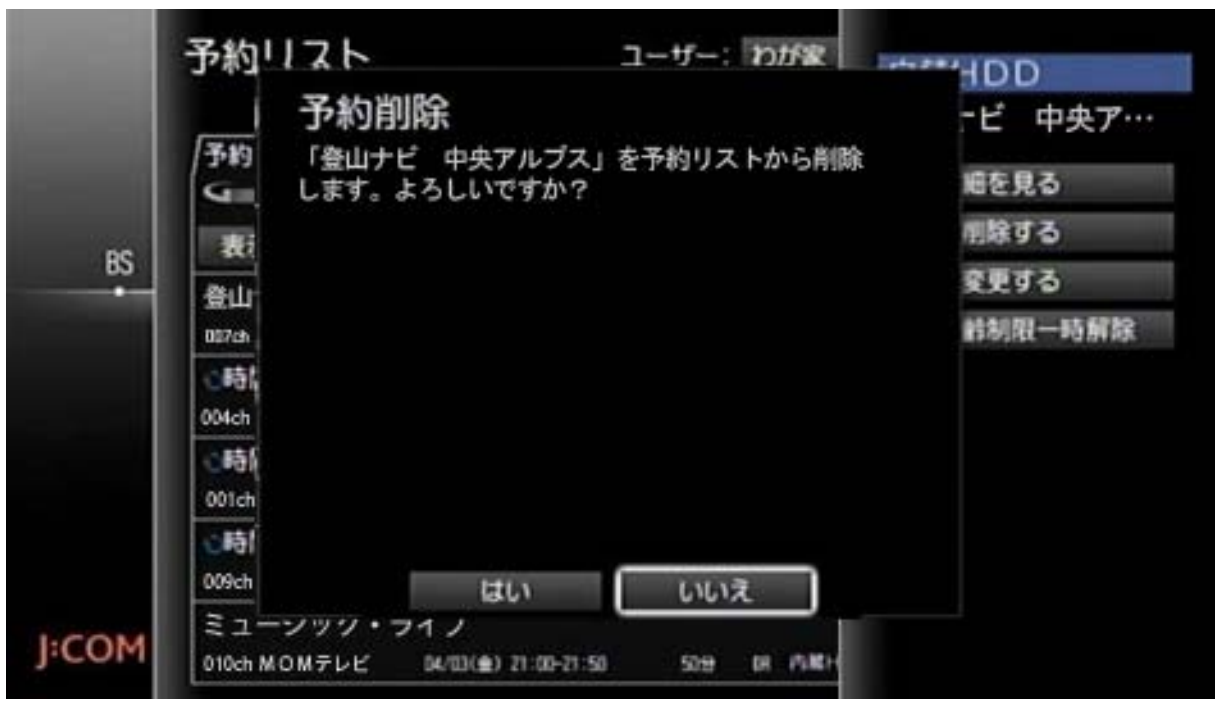

※ [いいえ]を選ぶと予約の削除がキャンセルされます。

7 録画予約を削除する場合で、録画先が本機と AV ケーブルで接続した録画機器(アナログ機器)のときは、録画機器側でも録画予約削除の操作を行う

※ 複数まとめて予約を削除したい場合は、手順 4 で[編集 / 削除]を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
[一括操作]→削除したい番組を選択→[予約を削除する]→削除確認メッセージが表示されたら[はい]

予約した番組のユーザーを変更する

録画予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに入り、他のユーザーの目には触れなくなります。

※ あらかじめユーザー登録を済ませておいてください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンでユーザーを変更したい番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

4 ▲または▼ボタンで［予約を変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで［ユーザーを変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

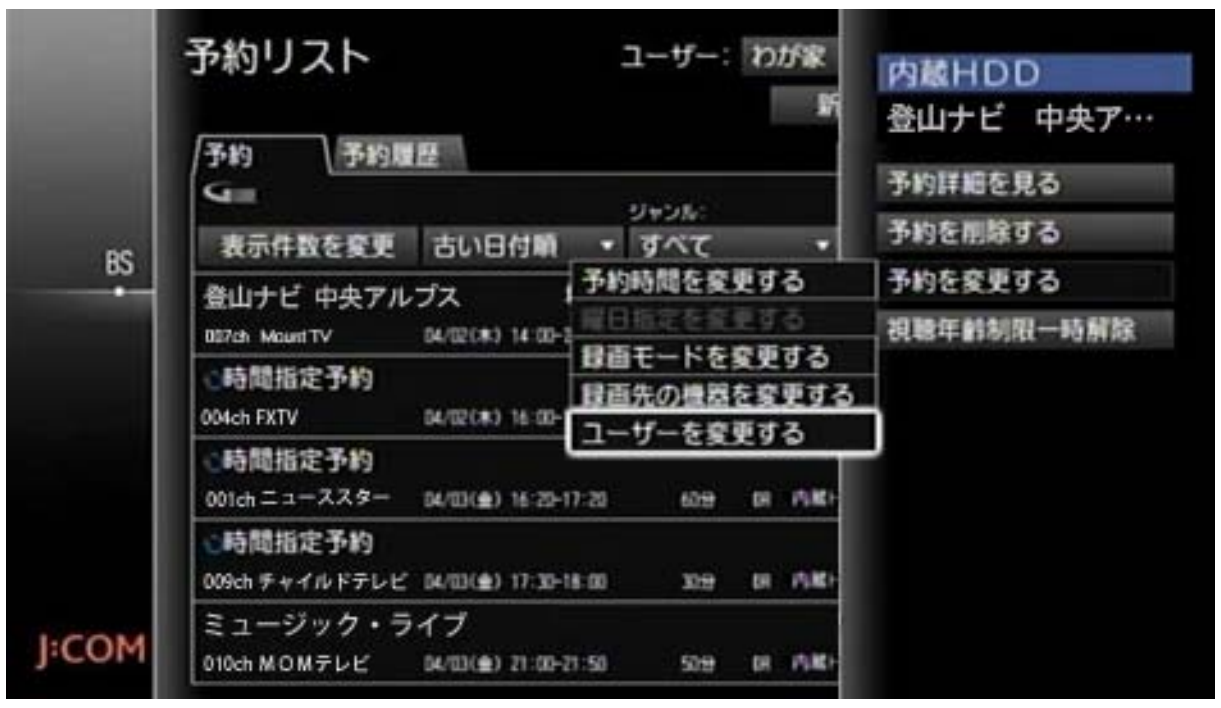

6 ▲・▼・◀・▶ボタンでユーザー名のプルダウンメニューを選び→［決定］ボタンを押す

7 ▲または▼ボタンでユーザーを選び→［決定］ボタンを押す

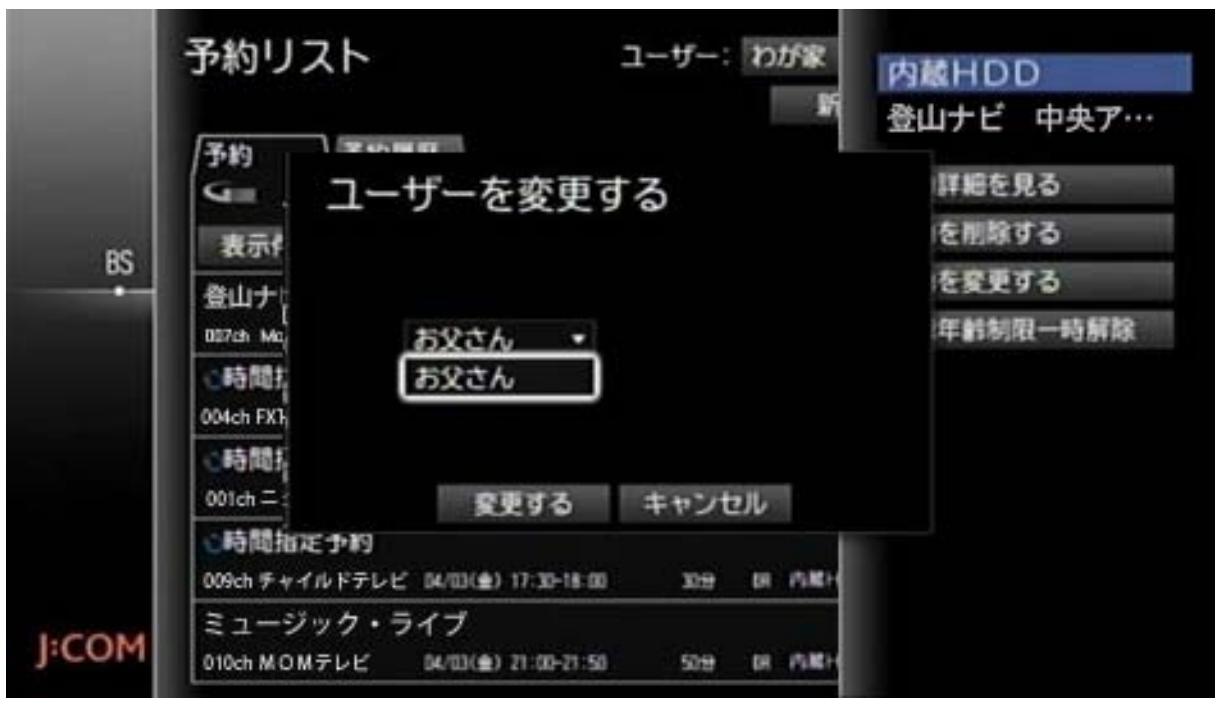

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで［変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

関連する項目

- ユーザーを切り替える（194 ページ）
- ユーザーの登録をする（193 ページ）

録画先の機器を変更する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクや USB ハードディスクなど複数の録画機器を接続している場合は、録画予約したあとでも、録画内容を変えずに録画する機器だけを変更することができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで録画先を変更したい番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲または▼ボタンで[予約を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで[録画先の機器を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

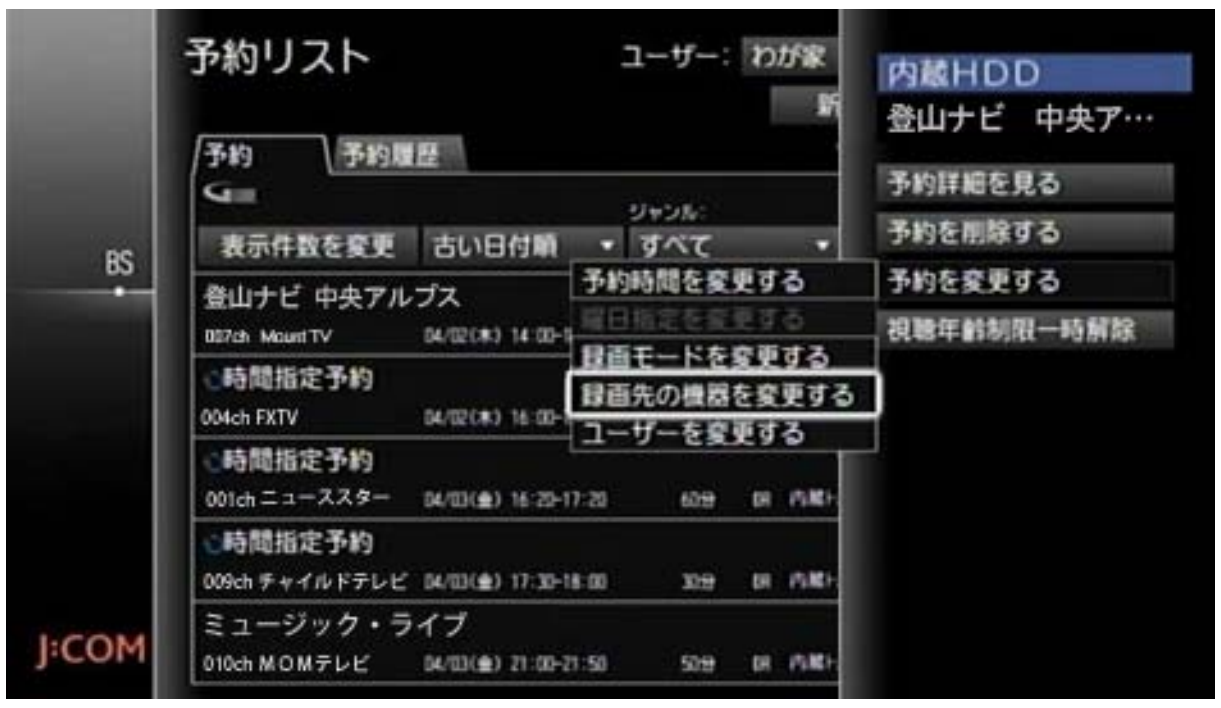

7 ▲・▼・◀・▶ボタンで録画先のプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで録画機器を選んで→[決定]ボタンを押す

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

9 手順 7 で[アナログ機器]を選択した場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

録画／視聴予約の時刻を変更する

録画予約または視聴予約の時刻を変更します。

※ 録画予約の時刻を手動で変更した場合は、番組の放送時刻が変わっても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

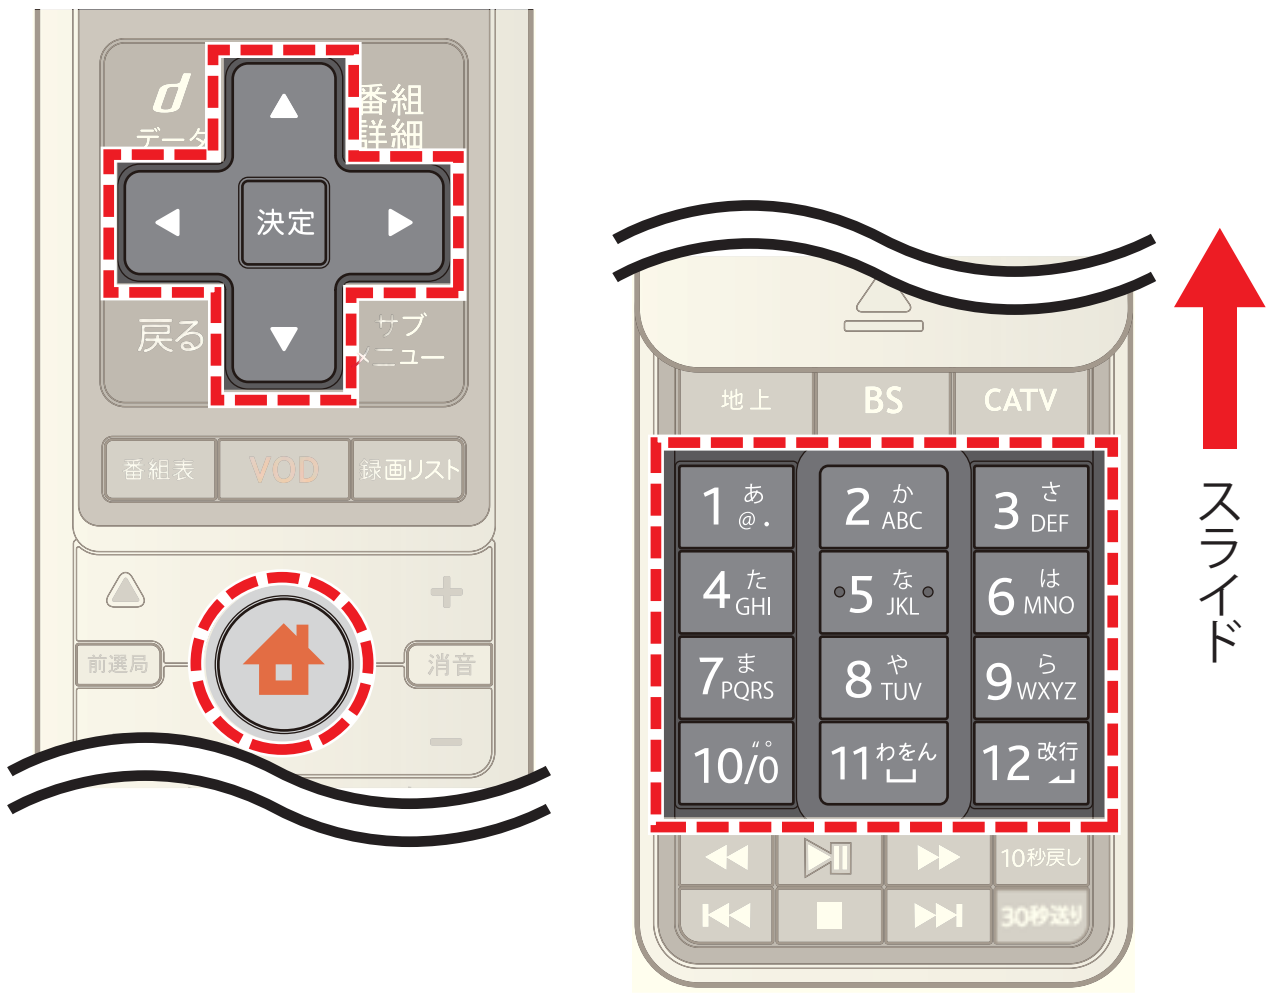

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで予約時刻を変更したい番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲または▼ボタンで[予約を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで[予約時間を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

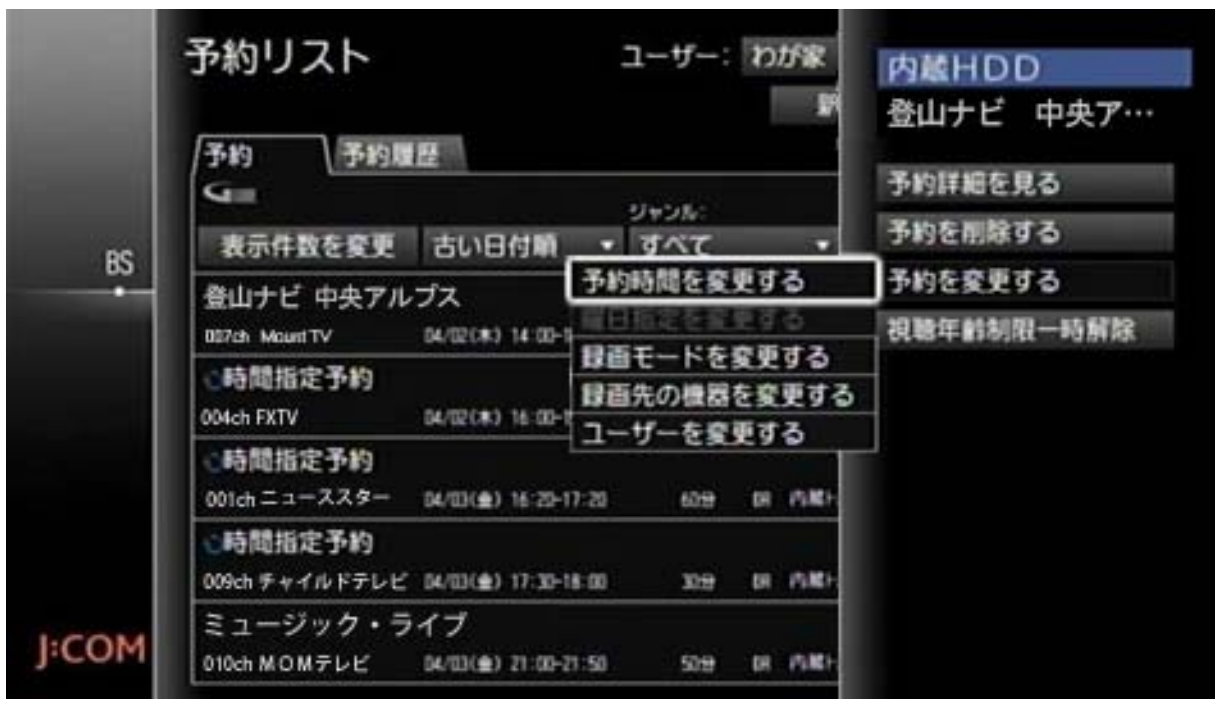

7 ▲・▼・◀・▶ボタンで時刻の入力欄を選んで→［決定］ボタンを押し→リモコンの数字ボタンで時刻を入力

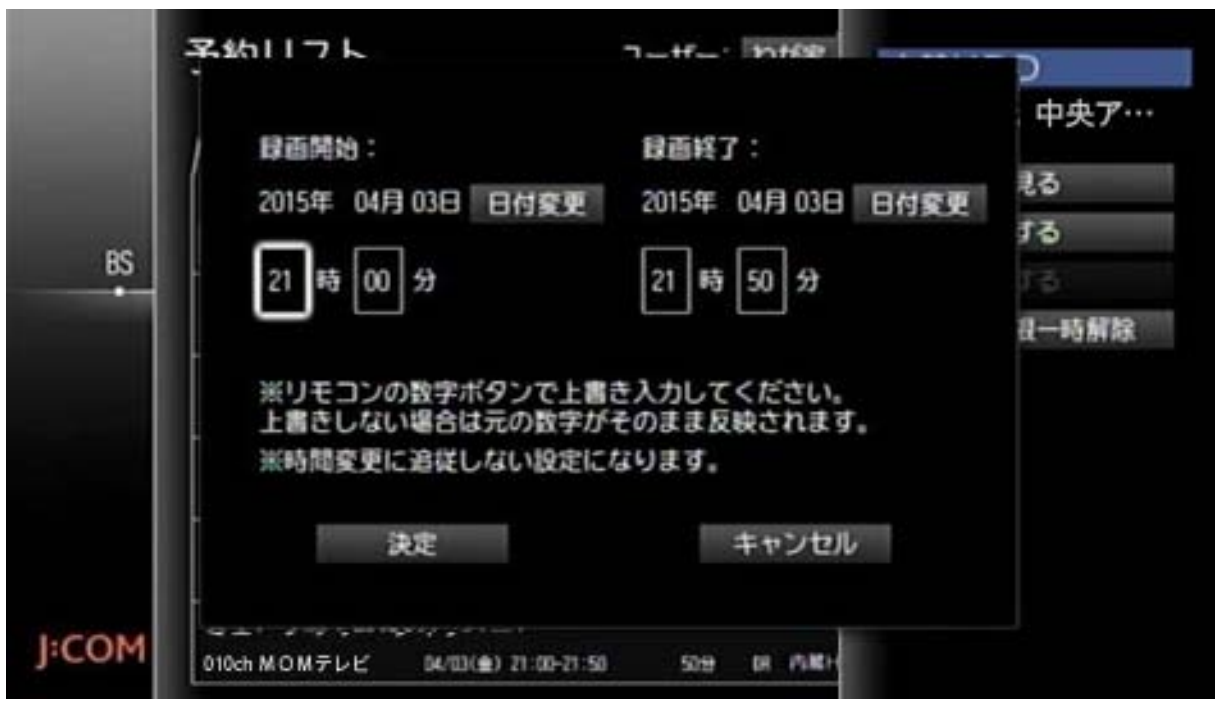

※［日付変更］を選ぶと日付を変えることができます。

8 時刻の入力が終了したら▲・▼・◀・▶ボタンで［決定］を選び→［決定］ボタンを押す

9 録画予約の時刻を変更する場合で、録画先が本機とAV ケーブルで接続した録画機器（アナログ機器）のときは、録画機器側でも予約時間を変更する

録画予約後に録画モードを変更する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画予約したときは、録画開始前であれば録画モードを変更することができます。

※ 録画した番組の録画モードは変更できません。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで録画モードを変更したい番組の［編集 / 削除］を選び→［決定］ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの［サブメニュー］ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲ または ▼ ボタンで［予約を変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ▲ または ▼ ボタンで［録画モードを変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

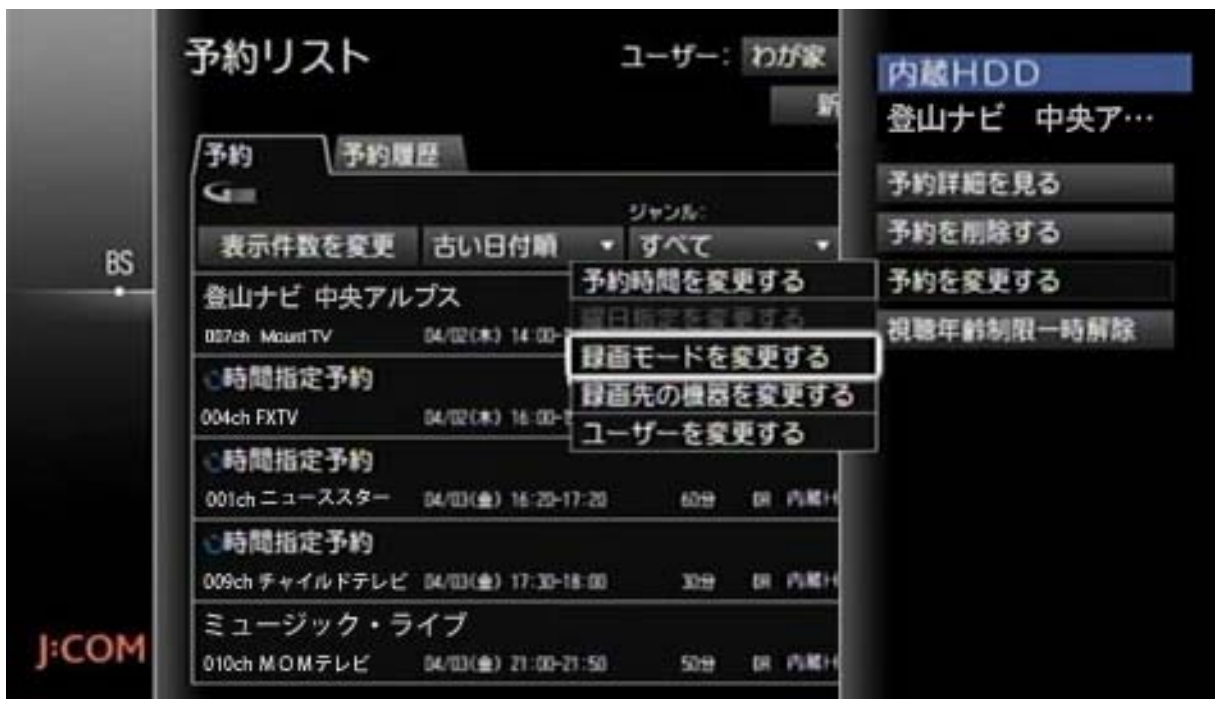

7 ◀ または ▶ ボタンで録画モードを選び→［決定］ボタンを押す

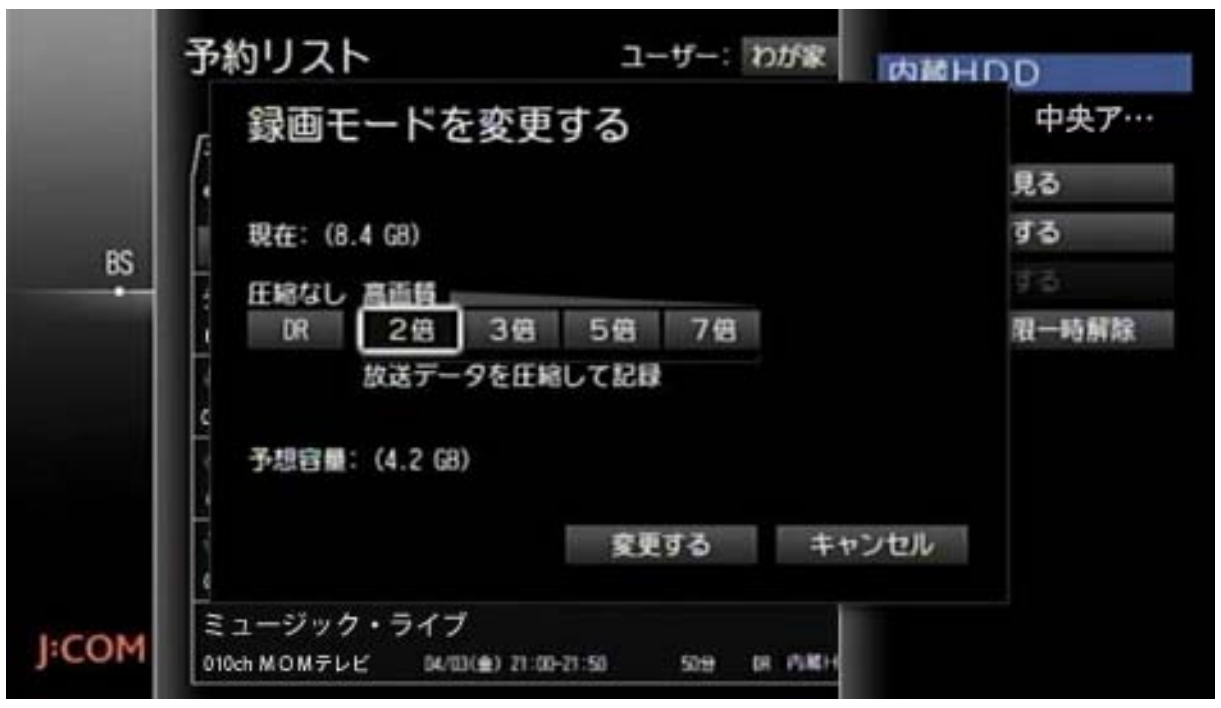

8 ▲・▼・◀・▶ ボタンで［変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

関連する項目

- 録画モードについて (74 ページ)

毎回録画／毎回視聴する曜日を変更する

毎回録画／毎回視聴するように予約した番組は、繰り返し録画／視聴する曜日を変更することができます。

1 🏠（ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで曜日を変更したい「時間指定予約」の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲または▼ボタンで[予約を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで[曜日指定を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

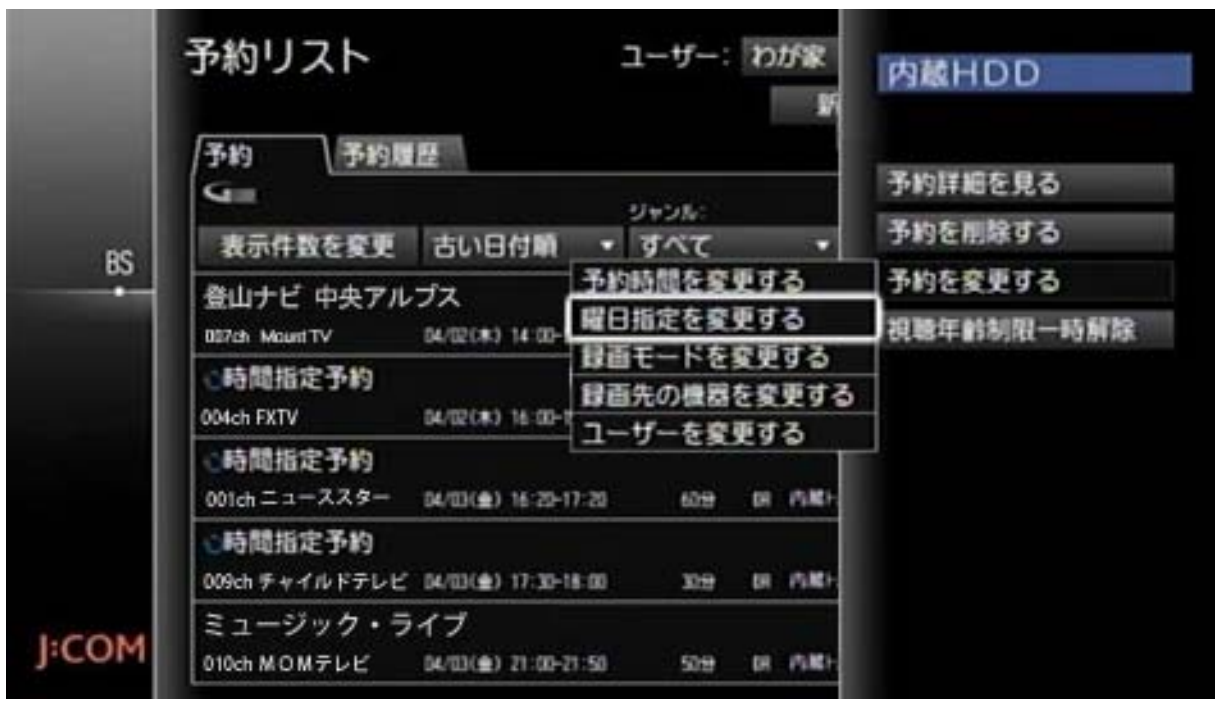

7 ▲・▼・◀・▶ボタンで曜日を選び→[決定]ボタンを押す

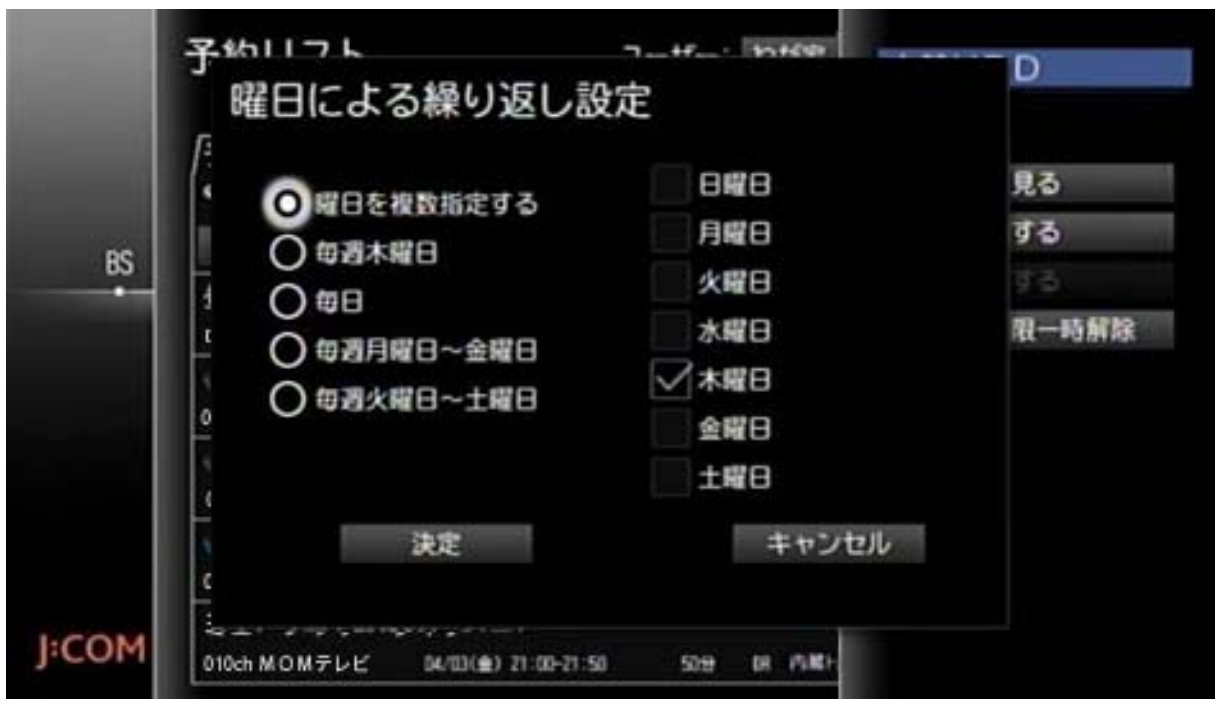

※ 曜日は、[曜日を複数指定する]・[毎週○曜日]・[毎日]・[毎週月曜日～金曜日]・[毎週火曜日～土曜日]から選択できます。[曜日を複数指定する]を選んだ場合は曜日のチェックボックスにチェックを入れてください。

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[決定]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- 番組を毎回録画する (87 ページ)

予約した番組の履歴を確認する

過去に録画予約または視聴予約した番組は、30 件まで「予約履歴」として記録されています。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[予約履歴]タブを選択

5 予約履歴の詳細情報を確認する場合は▲・▼・◀・▶ボタンで予約履歴の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

6 ▲または▼ボタンで[予約履歴詳細を見る]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- 予約履歴は古いものから自動的に削除されますが、手動で削除することもできます。手動で予約履歴を削除する場合は、手順 6 で[予約履歴詳細を見る]を選ぶ代わりに[予約履歴を削除する]を選択してください。

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する (89 ページ)

優先して使う録画機器を設定する

内蔵ハードディスク以外に USB ハードディスクなどの録画機器を接続している場合や、USB ハードディスクを複数台接続している場合は、優先して録画する機器を選択できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[録画の初期設定]の順に選択

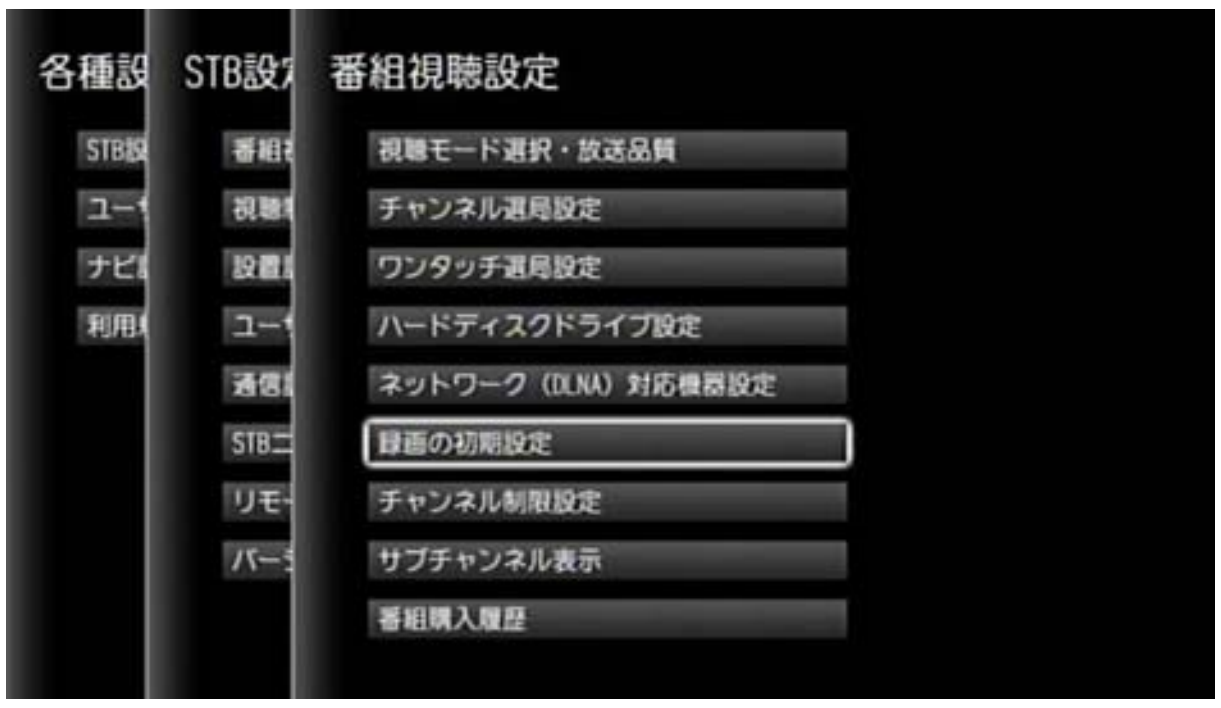

3 [ハードディスクドライブ]または[ネットワーク(DLNA)対応機器]を選択

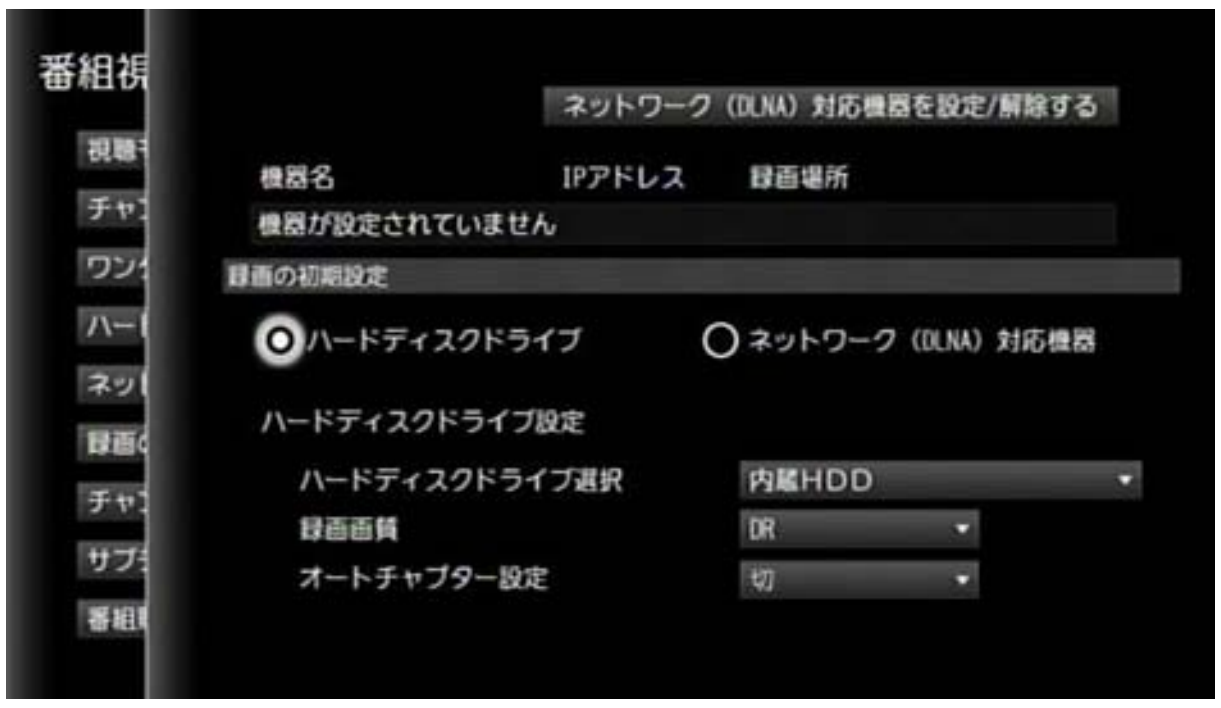

4 優先して使う機器を選択

※ 手順 3 で[ハードディスクドライブ]を選択したときは、[ハードディスクドライブ選択]のプルダウンメニューから優先して使う機器を選択してください。

※ 手順 3 で[ネットワーク(DLNA)対応機器]を選択したときは、[機器を選択する]を選んで、優先して使う機器を選択してください。

※ 手順 3 で[ハードディスクドライブ]を選択したときは、画質などの初期値を設定できます。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 録画モードの初期値を設定する (102 ページ)
- 自動的にチャプターマークを付けて録画する (103 ページ)

録画モードの初期値を設定する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画するときは、番組を録画するときの画質の初期値をあらかじめ設定しておくことができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[録画の初期設定]の順に選択

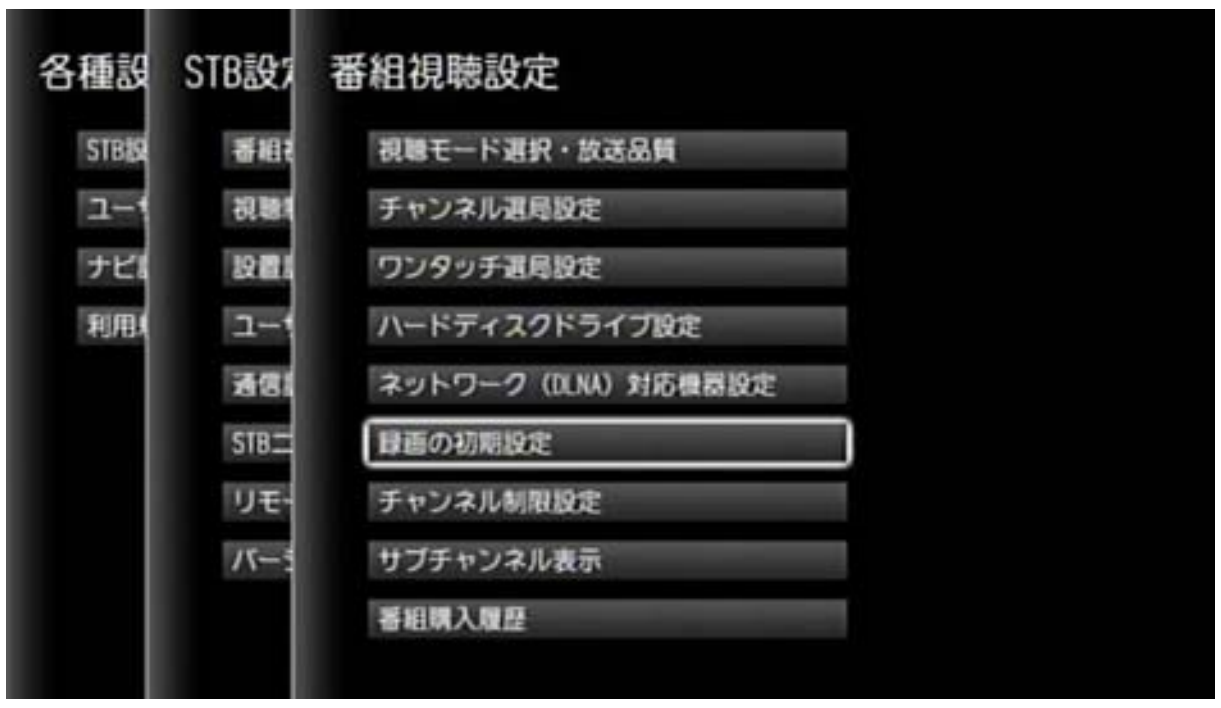

3 [ハードディスクドライブ]を選択

4 [録画画質]のプルダウンメニューから画質を選択

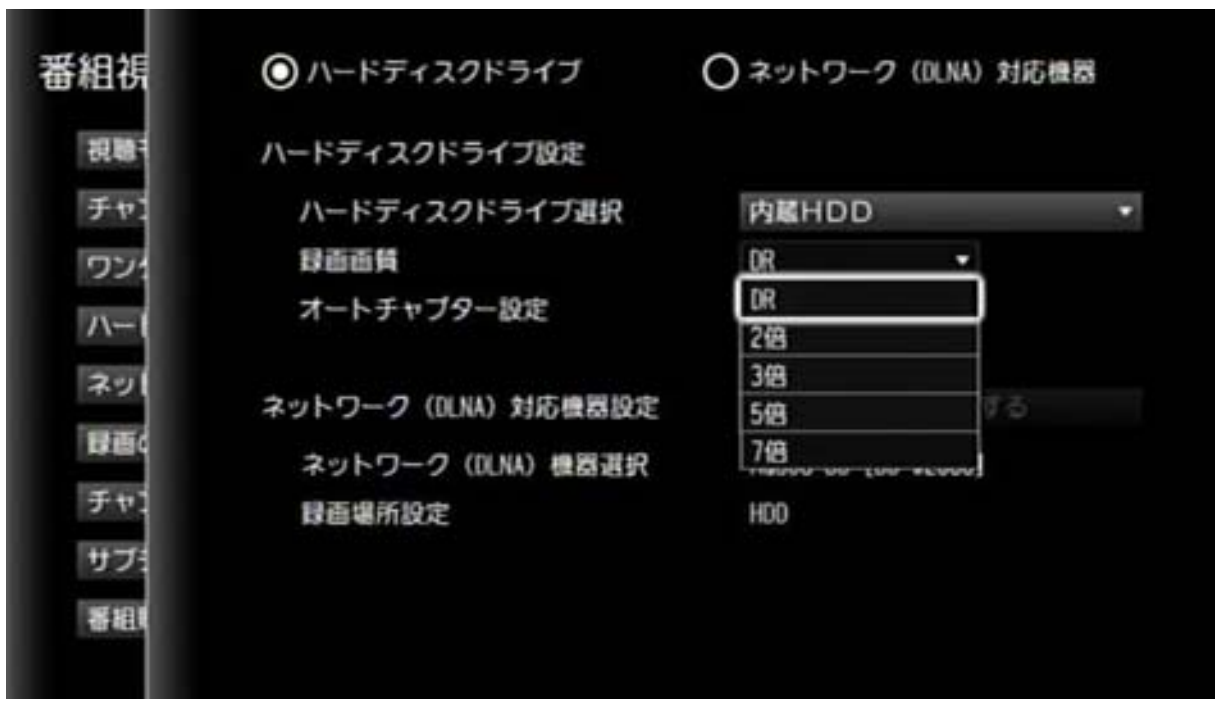

※ 画質は[DR]・[2 倍]・[3 倍]・[5 倍]・[7 倍]から選択できます。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 録画モードについて (74 ページ)

自動的にチャプターマークを付けて録画する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクや USB ハードディスクに録画するときは、一定間隔で自動的にチャプターマークを付けながら録画することができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[録画の初期設定]の順に選択

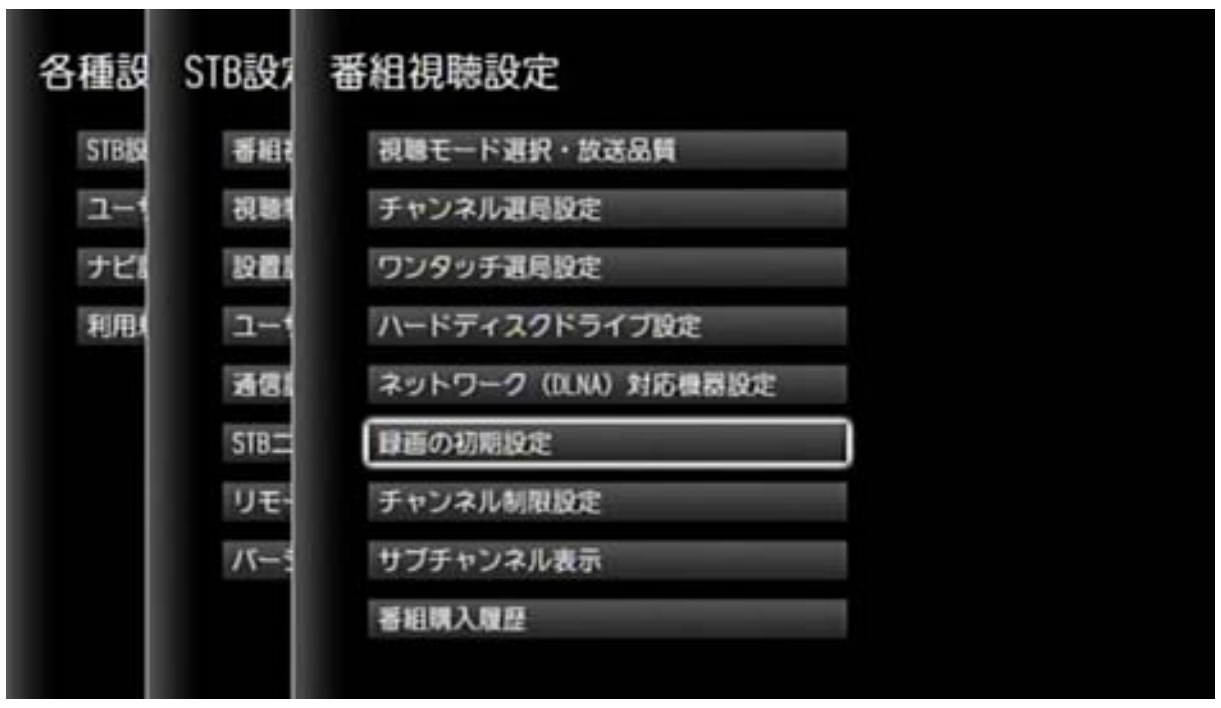

3 [ハードディスクドライブ]を選択

4 [オートチャプター設定]のプルダウンメニューから[切]・[10 分]・[15 分]・[30 分]のいずれかを選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ハードディスクの空き容量を確認する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクの空き容量や番組数を確認します。

1 [録画リスト]ボタンを押す（またはホームメニューから[録画リスト]を選択）

2 複数の録画機器を接続している場合は ▲・▼・◀・▶ ボタンで空き容量を確認したい機器のタブを選択

※ 録画機器の空き容量は「ハードディスク残量」欄に表示されます。

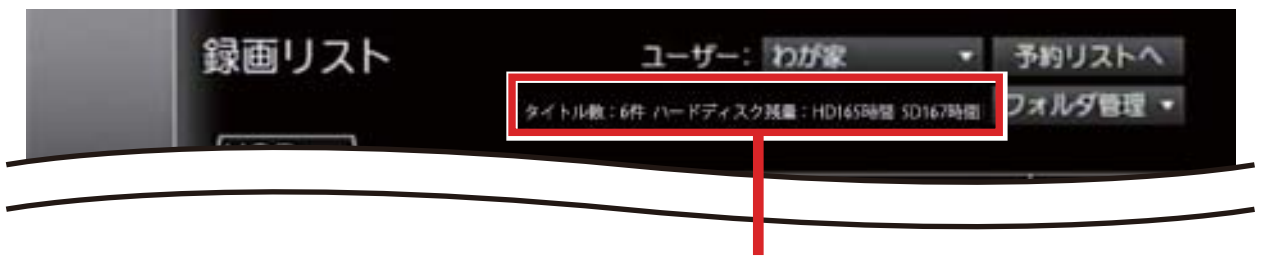

保存されている録画番組の数／空き容量表示

※「タイトル数」には、Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは本機に接続した録画機器に保存されている番組の総件数が表示されます。

内蔵ハードディスクの登録名を変える

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクに任意の名称をつけることができます。

※ 名称は、録画先を指定するときの画面や録画リストに表示されるので、できるだけわかりやすい名称にしておくと便利です。

※ 名称は、全角 8 文字または半角 16 文字まで入力できます。

※ 本機能は BD-V7002RJ のみ対応しています。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲ または ▼ ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[ハードディスクの設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで内蔵ハードディスクの[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

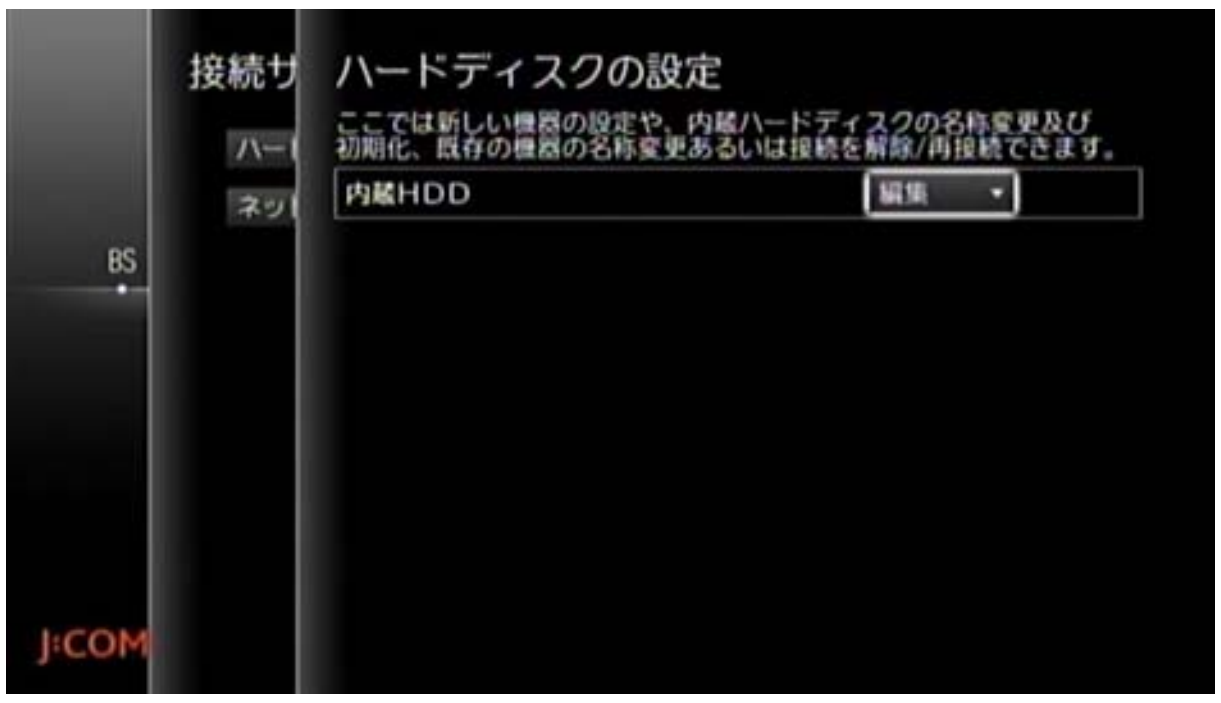

5 ▲または▼ボタンで[名称変更]を選び→[決定]ボタンを押す

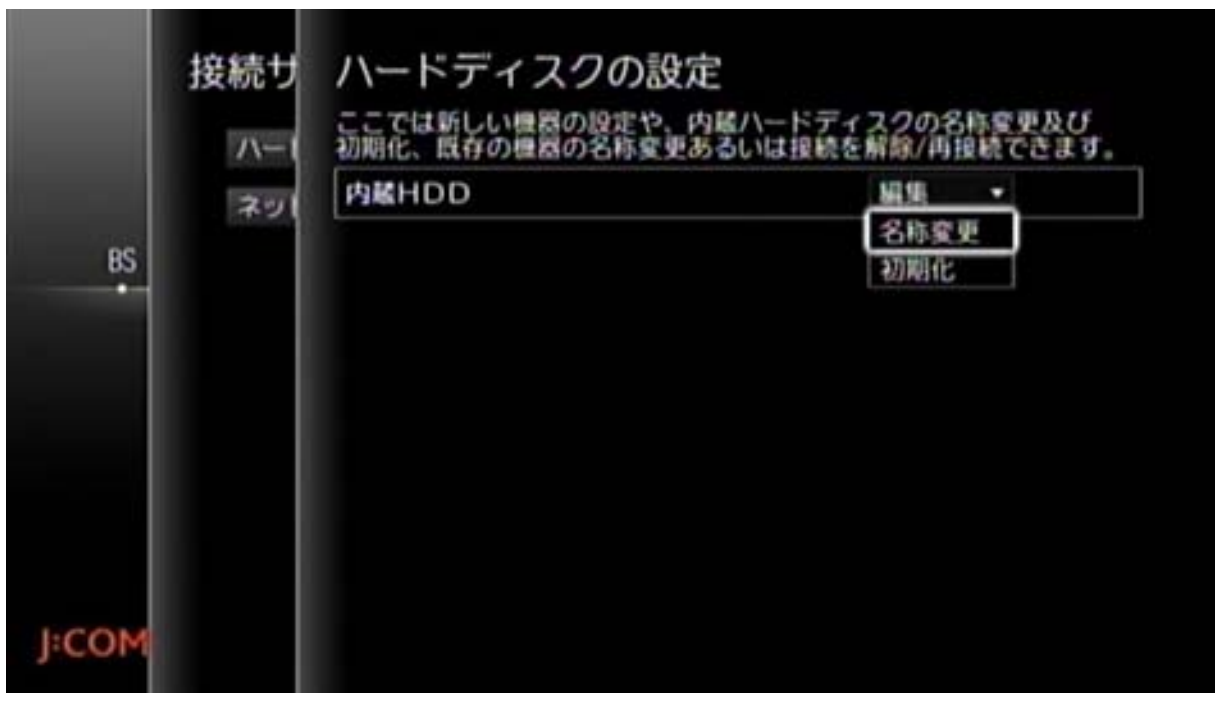

6 名称の入力ボックスで[決定]ボタンを押す

7 名称を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[この名称で確定する]を選んで→[決定]ボタンを押す

9 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

内蔵ハードディスクを初期化する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクを初期化します。

※ 初期化すると内蔵ハードディスクに記録されている映像はすべて削除されます。元に戻すことはできませんのでご注意ください。

※ 本機能は BD-V7002RJ のみ対応しています。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[ハードディスクの設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで内蔵ハードディスクの[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

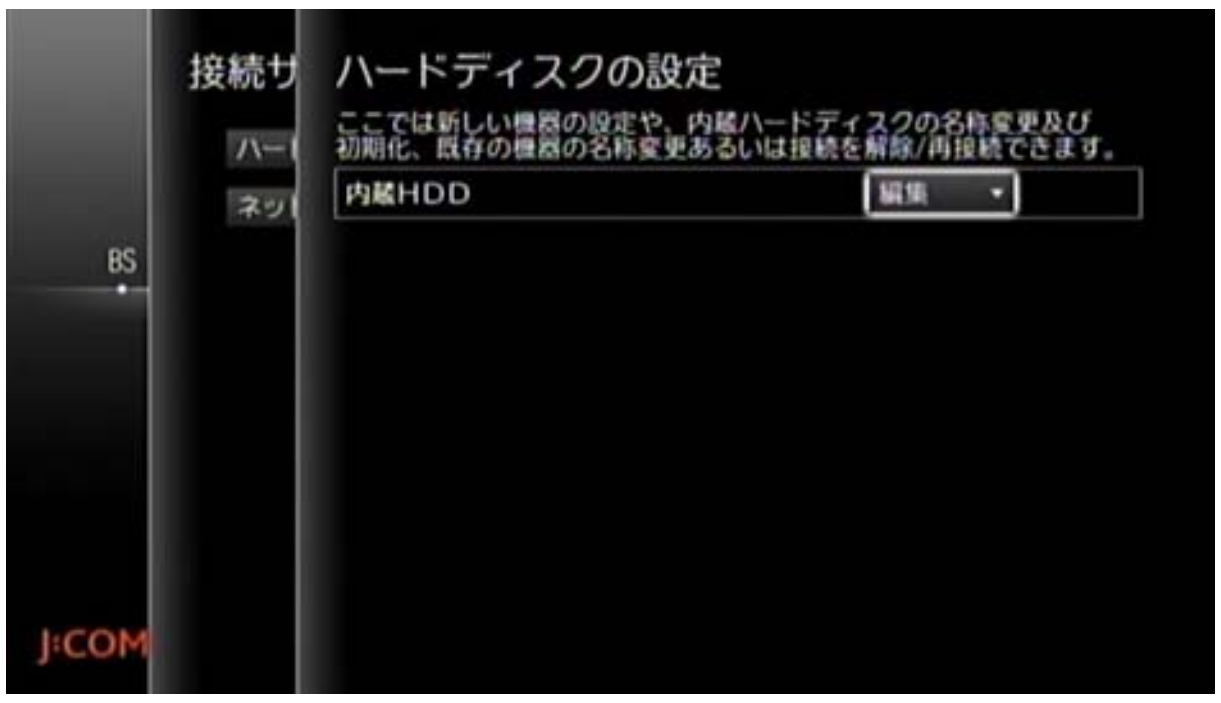

5 ▲または▼ボタンで[初期化]を選び→[決定]ボタンを押す

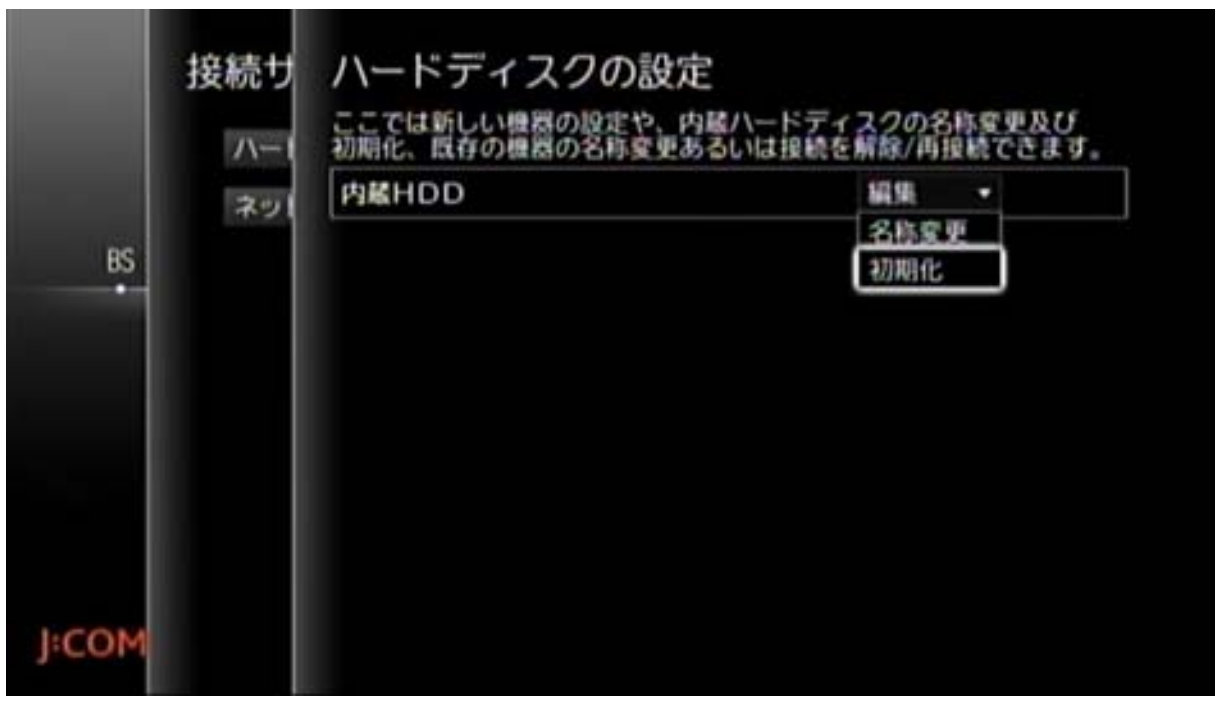

6 内蔵ハードディスク初期化の確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

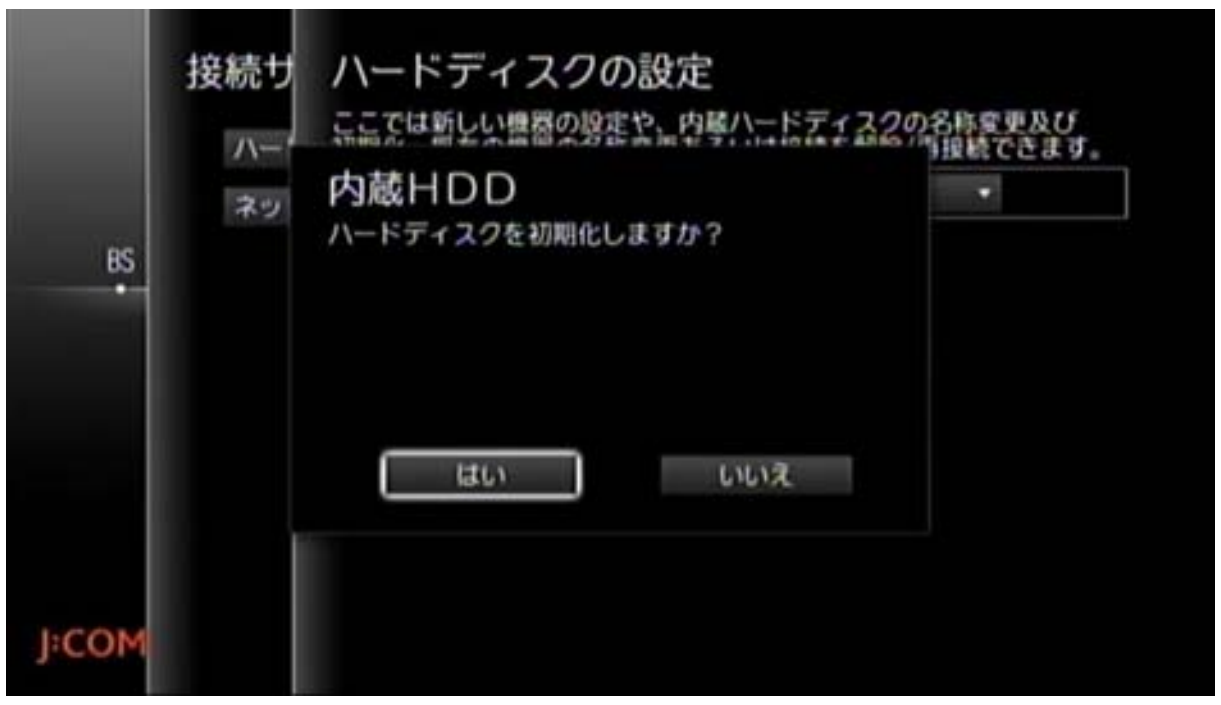

※ [いいえ]を選択すると内蔵ハードディスクの初期化がキャンセルされます。

7 確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [いいえ]を選択すると内蔵ハードディスクの初期化がキャンセルされます。

8 初期化完了後に内蔵ハードディスクの登録名変更の確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

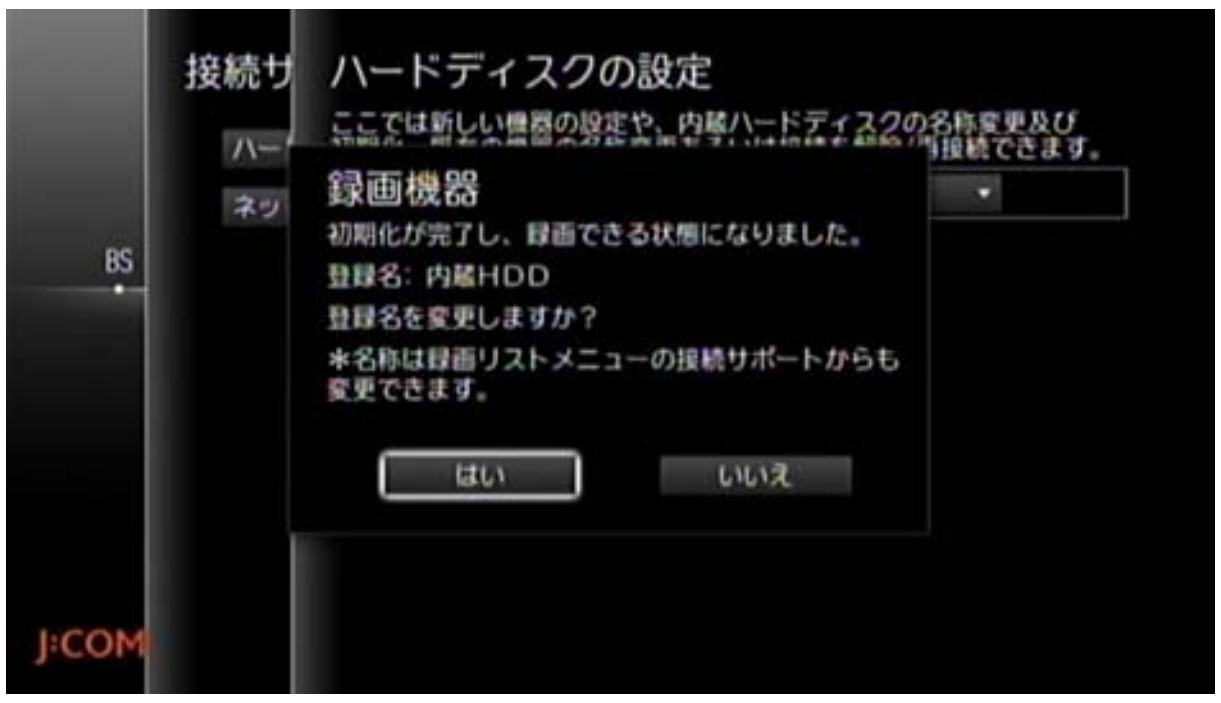

※ [はい]を選んだ場合は内蔵ハードディスクの名称を入力し→▲・▼・◀・▶ボタンで[この名称で確定する]を選んで→[決定]ボタンを押してください。

※ 名称は、全角 8 文字または半角 16 文字まで入力できます。

※ 内蔵ハードディスクの名称はあとで変更することもできます。

9 手順 8 で[いいえ]を選択した場合または内蔵ハードディスクの名称を設定したら→[閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

使用しない USB ハードディスクを無効にする

録画先として同時に使用できる USB ハードディスクは、BD-V302J は 3 台まで、BD-V7002RJ は 2 台までです。同時に使用できる台数以上の USB ハードディスクを接続しているときは、使用しない機器をいったん無効にしてください。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［接続サポート］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［ハードディスクの設定］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで無効にしたい機器の［編集］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで［無効］を選び→［決定］ボタンを押す

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 無効にした USB ハードディスクはあとで有効にすることができます。

関連する項目

- USB ハードディスクを有効にする (108 ページ)
- USB ハードディスクの登録を削除する (112 ページ)

USB ハードディスクを有効にする

無効にした USB ハードディスクを有効にして、録画機器として使用できるようにします。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[ハードディスクの設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで使用したい機器の[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[有効]を選び→[決定]ボタンを押す

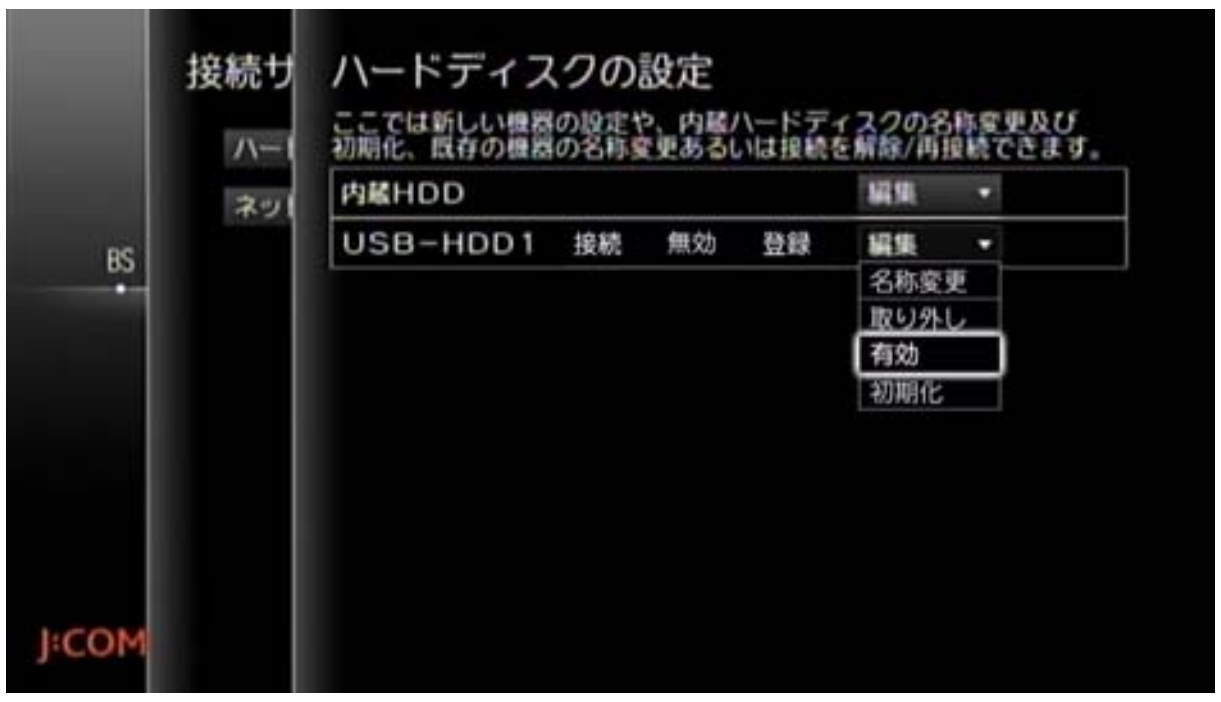

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 使用しない USB ハードディスクを無効にする (107 ページ)

USB ハードディスクの登録名を変更する

本機に直接接続した USB ハードディスクに任意の名称をつけることができます。

※ 名称は、録画先を指定するときの画面や録画リストに表示されるので、2 台以上接続するときはできるだけわかりやすい名称にしておくと便利です。

※ 名称は、全角 8 文字または半角 16 文字まで入力できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[ハードディスクの設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで名称を変更したい機器の[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[名称変更]を選び→[決定]ボタンを押す

6 名称の入力ボックスで[決定]ボタンを押す

7 機器の名称を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

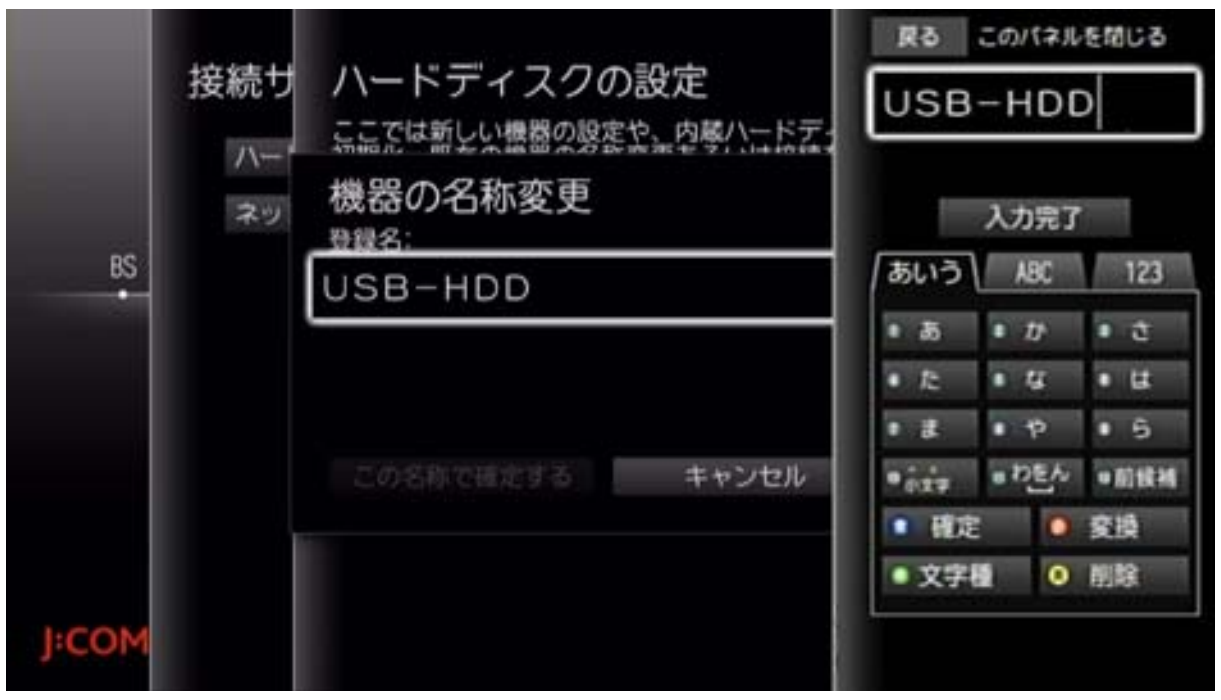

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[この名称で確定する]を選んで→[決定]ボタンを押す

9 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

USB ハードディスクを初期化する

本機に直接接続した USB ハードディスクを初期化します。

※ 初期化すると USB ハードディスクに記録されている映像はすべて削除されます。元に戻すことはできませんのでご注意ください。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲ または ▼ ボタンで［接続サポート］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［ハードディスクの設定］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで初期化したい機器の［編集］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲ または ▼ ボタンで［初期化］を選び→［決定］ボタンを押す

6 USB ハードディスク初期化の確認メッセージが表示されたら ◀ または ▶ ボタンで［はい］を選び→［決定］ボタンを押す

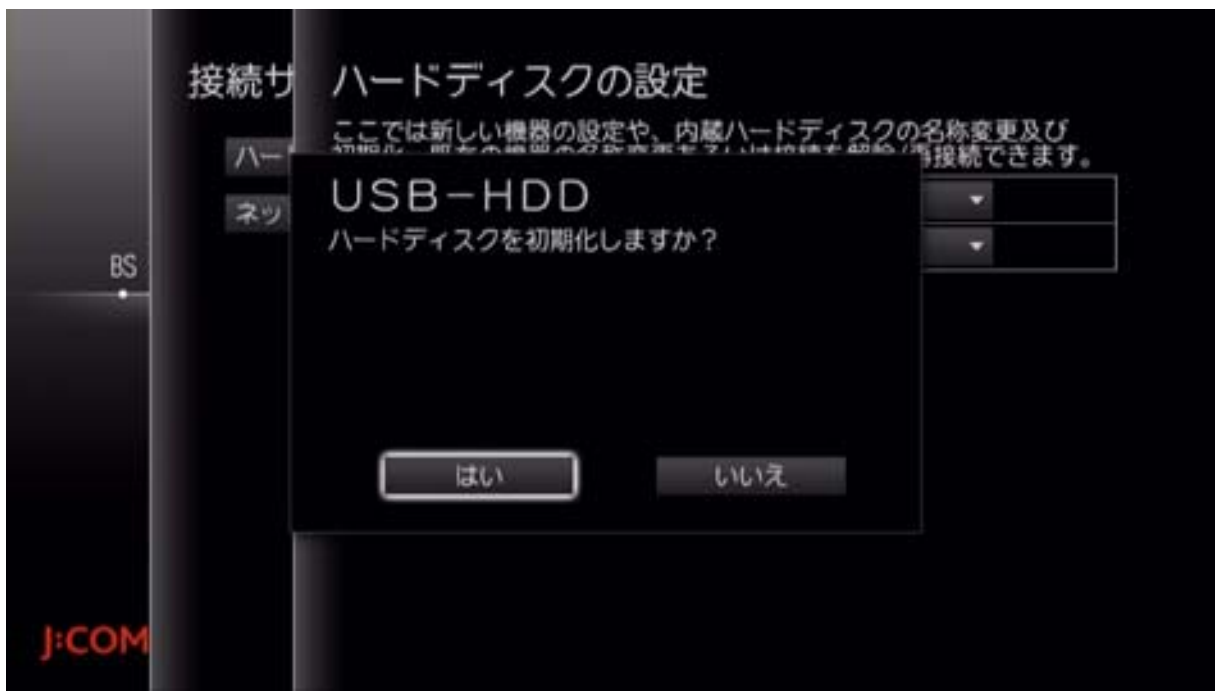

※ ［いいえ］を選択すると USB ハードディスクの初期化がキャンセルされます。

7 確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

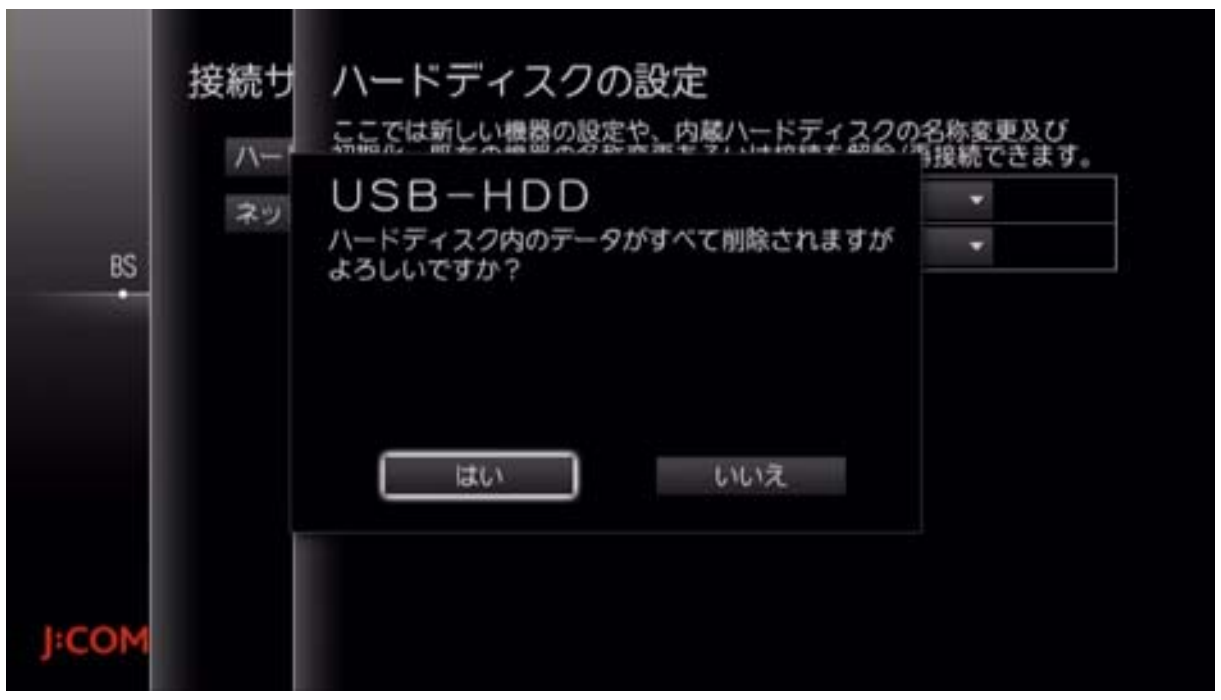

※ [いいえ]を選択すると USB ハードディスクの初期化がキャンセルされます。

8 初期化完了後に USB ハードディスクの登録名変更の確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

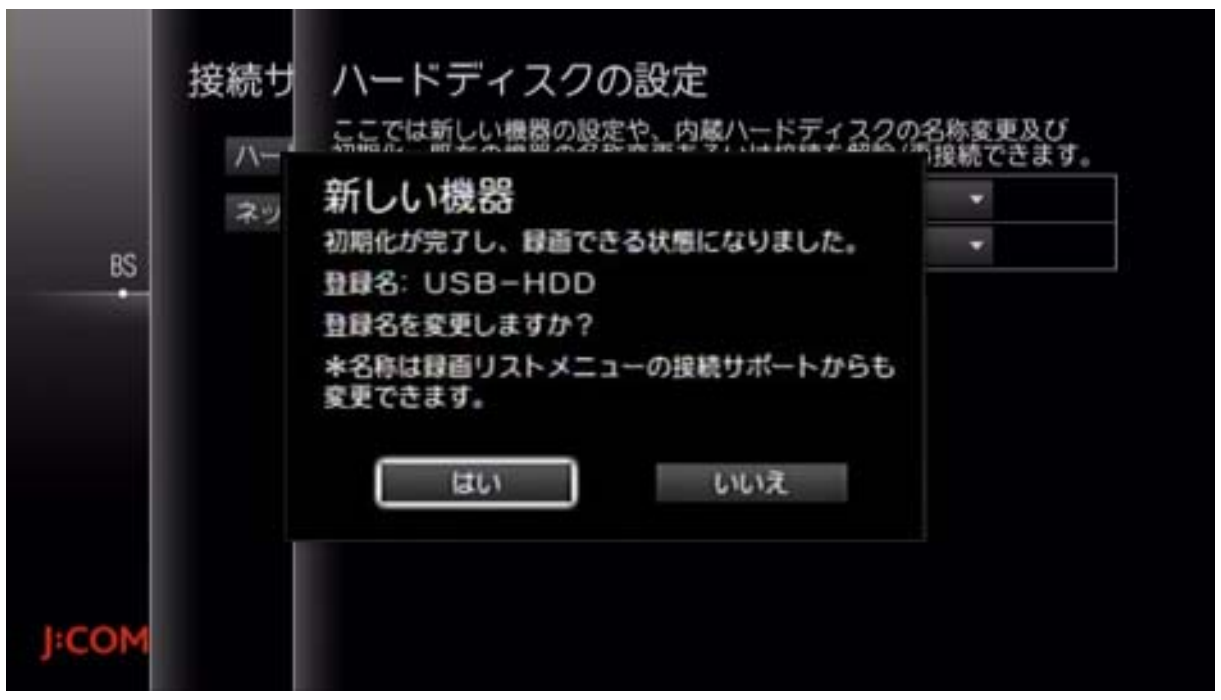

※ [はい]を選んだ場合は USB ハードディスクの名称を入力し→▲・▼・◀・▶ボタンで[この名称で確定する]を選んで→[決定]ボタンを押してください。

※ 名称は、全角 8 文字または半角 16 文字まで入力できます。

※ USB ハードディスクの名称はあとで変更することもできます。

9 手順 8 で[いいえ]を選択した場合または USB ハードディスクの名称を設定したら→[閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- USB ハードディスクの登録名を変更する (109 ページ)

USB ハードディスクを取り外す

本機から USB ハードディスクを取り外すときは、ホームメニューから機器の取り外しを行ってください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[ハードディスクの設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで本機から取り外したいUSBハードディスクの[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[取り外し]を選び→[決定]ボタンを押す

6 本機からUSBハードディスクのUSBケーブルを取り外す

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 取り外しを行ったUSBハードディスクは、USBケーブルで再度本機に接続すると再接続できます。

USBハードディスクの登録を削除する

使用しないUSBハードディスクの登録を削除します。

※ 登録を削除すると、USBハードディスクに録画していた番組はすべて視聴できなくなりますのでご注意ください。USBハードディスクを後で本機に再接続する場合には初期化が必要となり、保存されているデータはすべて消去されます。

※ USBハードディスクを最大数登録している状態でさらに別のUSBハードディスクを新たに登録したいときは、使用しないUSBハードディスクの登録を削除してください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[ハードディスクの設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで登録を削除したいUSBハードディスクの[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[取り外し]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで手順5で[取り外し]を選択したUSBハードディスクの[編集]を再度選び→[決定]ボタンを押す

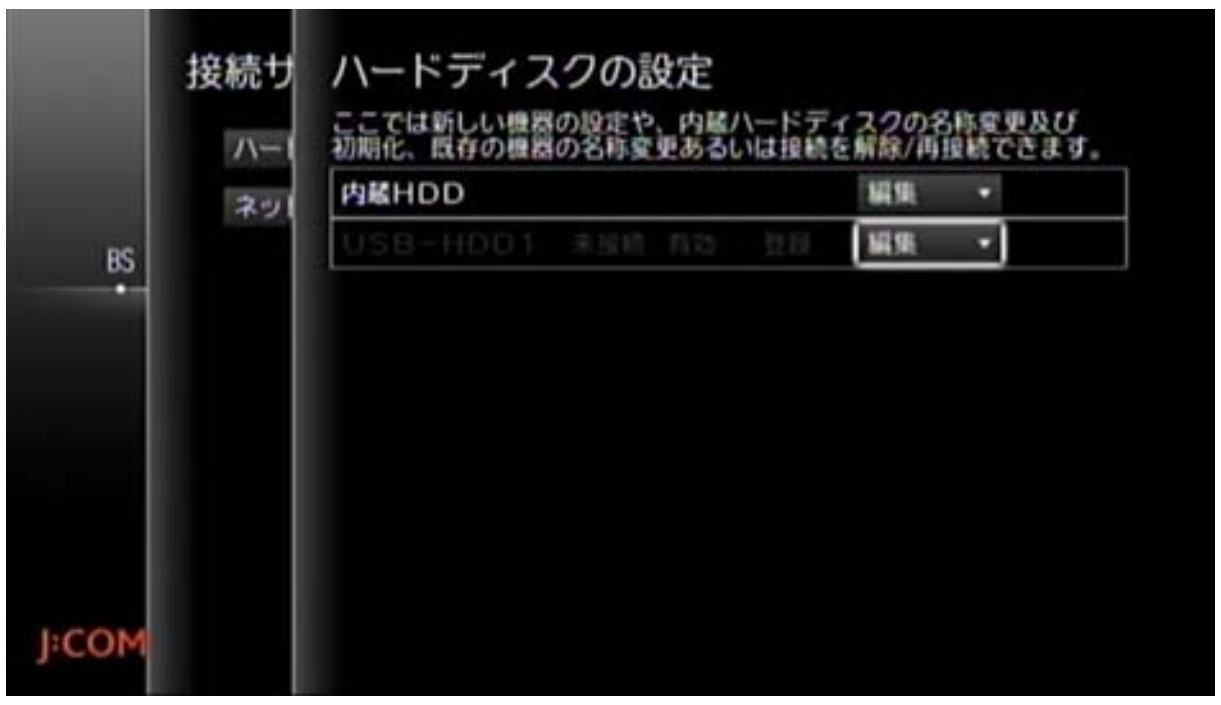

7 ▲または▼ボタンで[削除]を選び→[決定]ボタンを押す

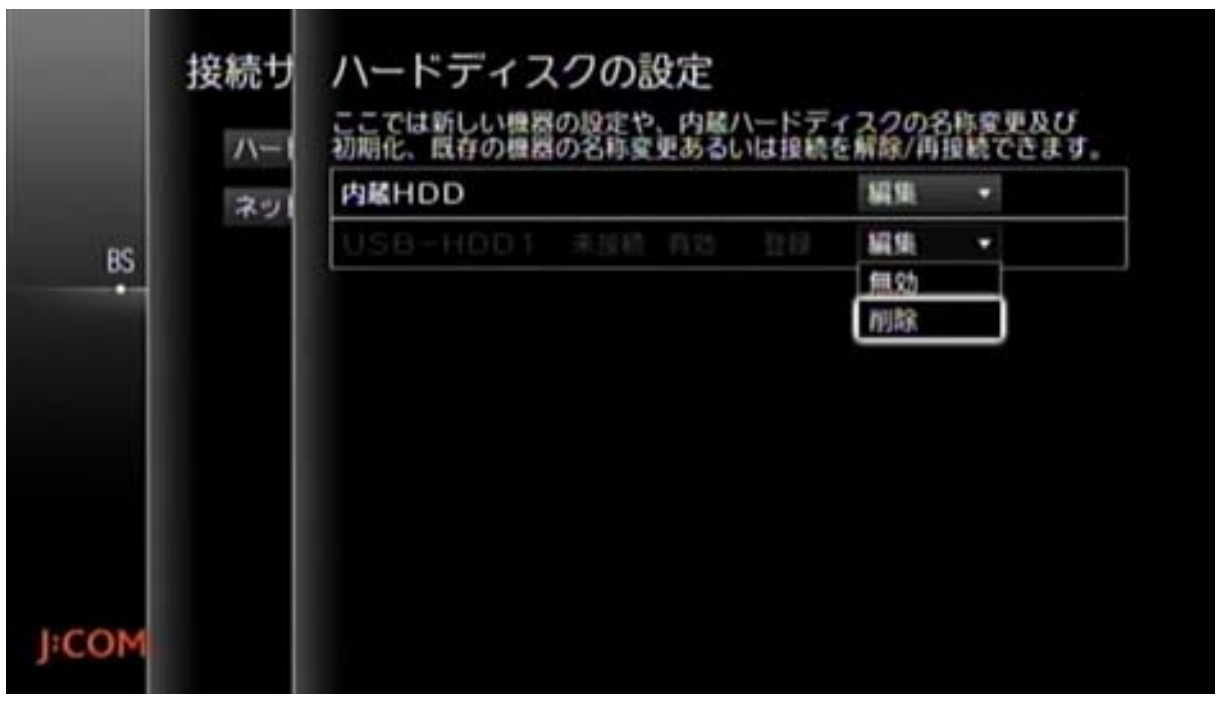

8 確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

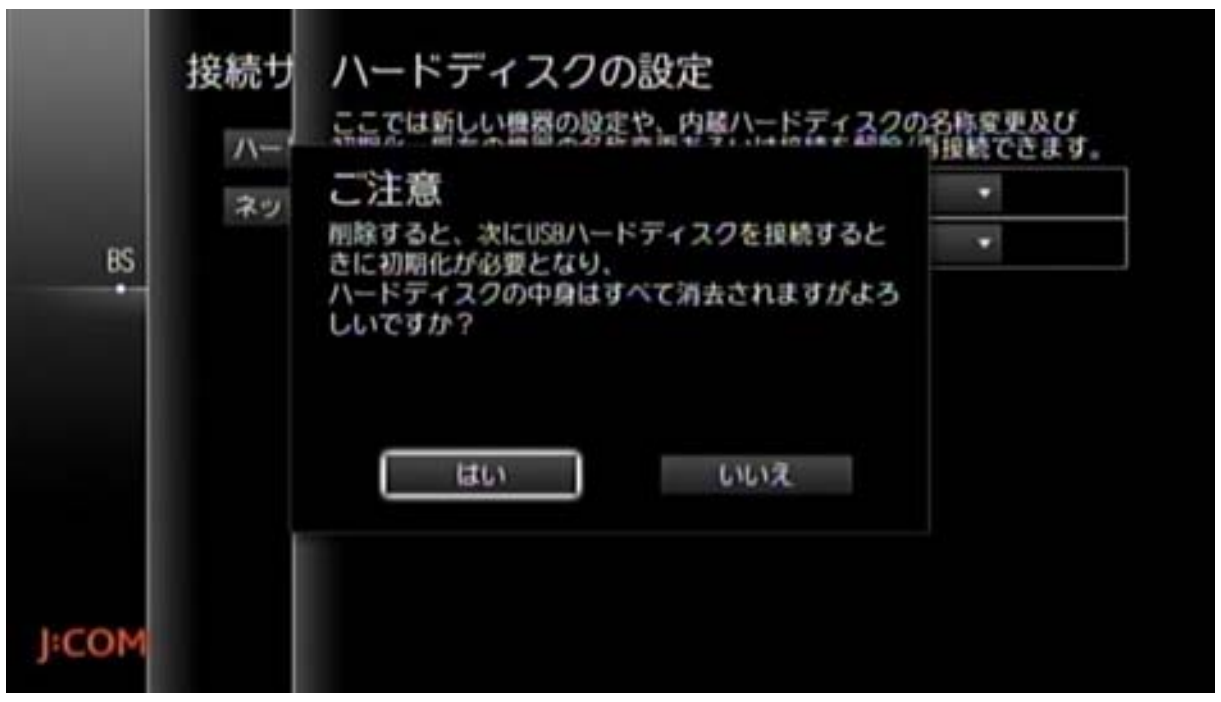

※ [いいえ]を選択すると削除がキャンセルされます。

9 登録を削除したUSBハードディスクのUSBケーブルを本機から取り外す

※ （ホーム）ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 使用しないUSBハードディスクを無効にする (107ページ)
- USBハードディスクを接続する (70ページ)

リモート録画機器を登録する

スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器をリモート録画機器として登録します。

※ リモート録画機器は 5 台まで登録できます。

※ あらかじめパソコンから MY J:COM の利用登録を済ませておいてください。
https://www.member.jcom.co.jp/frontlogin.do

1 本機がインターネットに接続されていることを確認する

2 パソコンなどから MY J:COM 番組表 G. ガイドにログインし→［リモート録画予約］を選択

3 ［リモート録画機器設定］を選び→画面の案内に従ってリモート録画用のパスワードを取得

※ パスワードの有効期限は 60 分間です。

4 本機のリモコンの（ホーム）ボタンを押し→ または ボタンで［各種設定］を選んで→ または ボタンで［各種設定］を選択

5 ［STB 設定］→［リモート録画予約設定］の順に選択

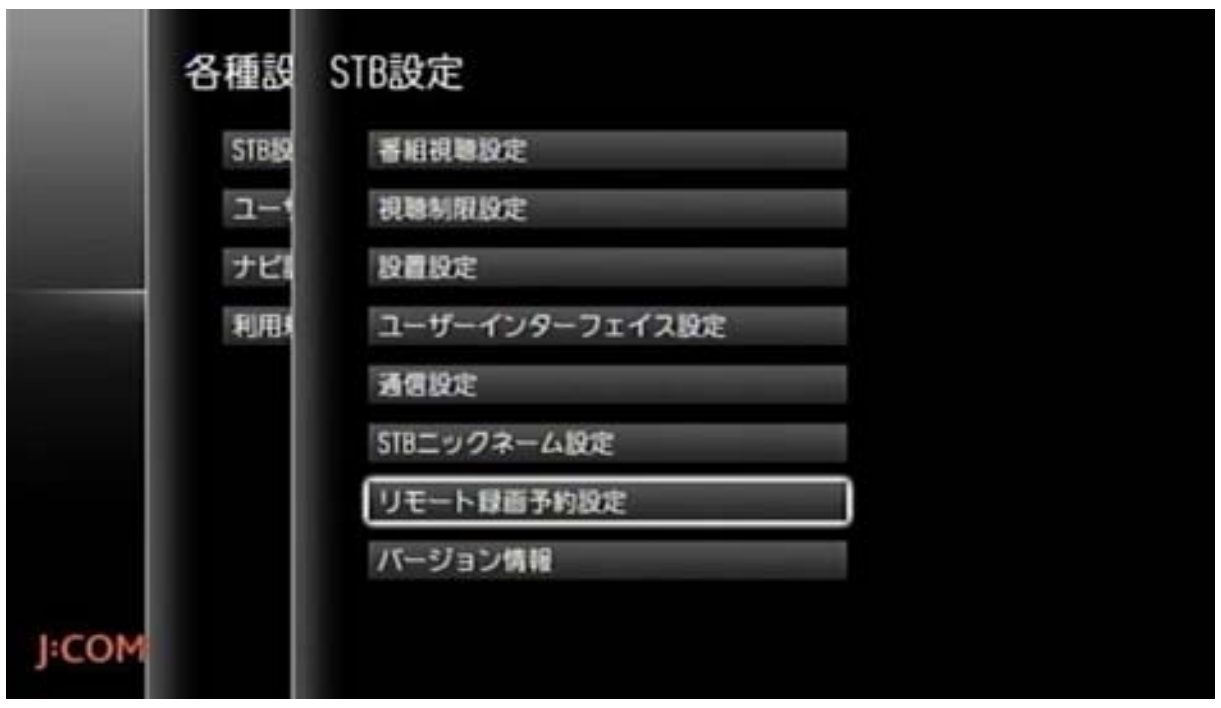

6 ［機器登録］を選択

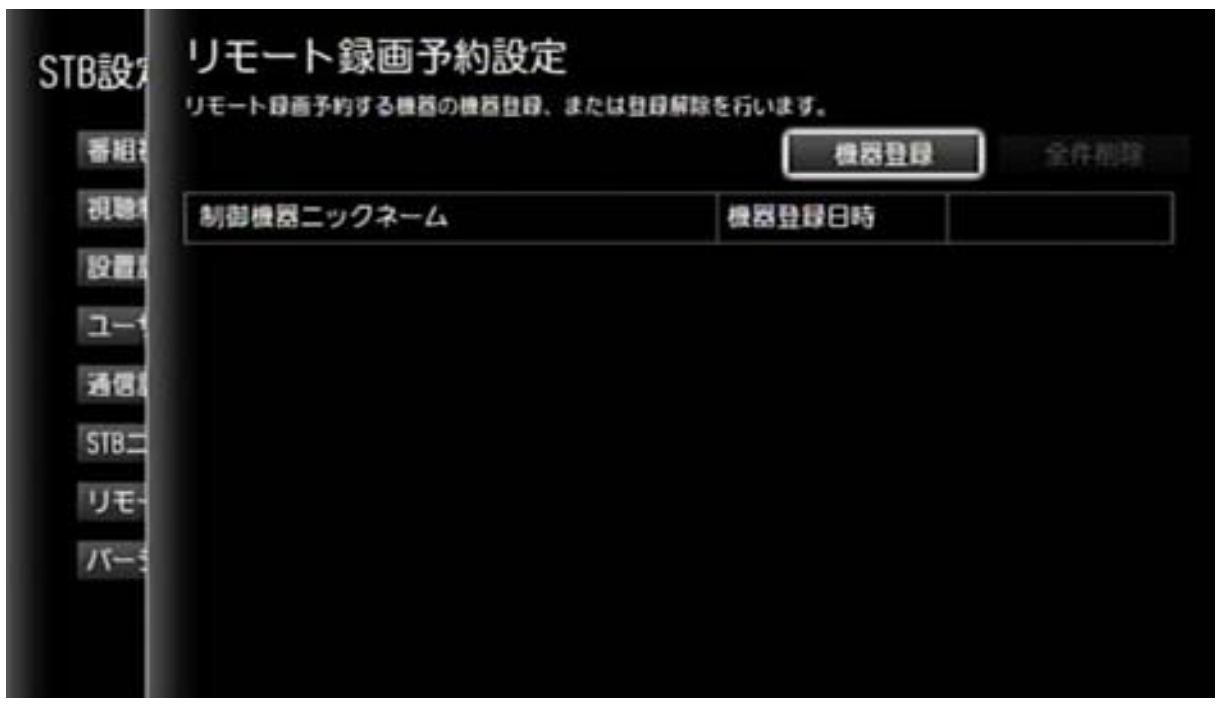

7 手順 3 で取得した 16 桁のパスワードを入力

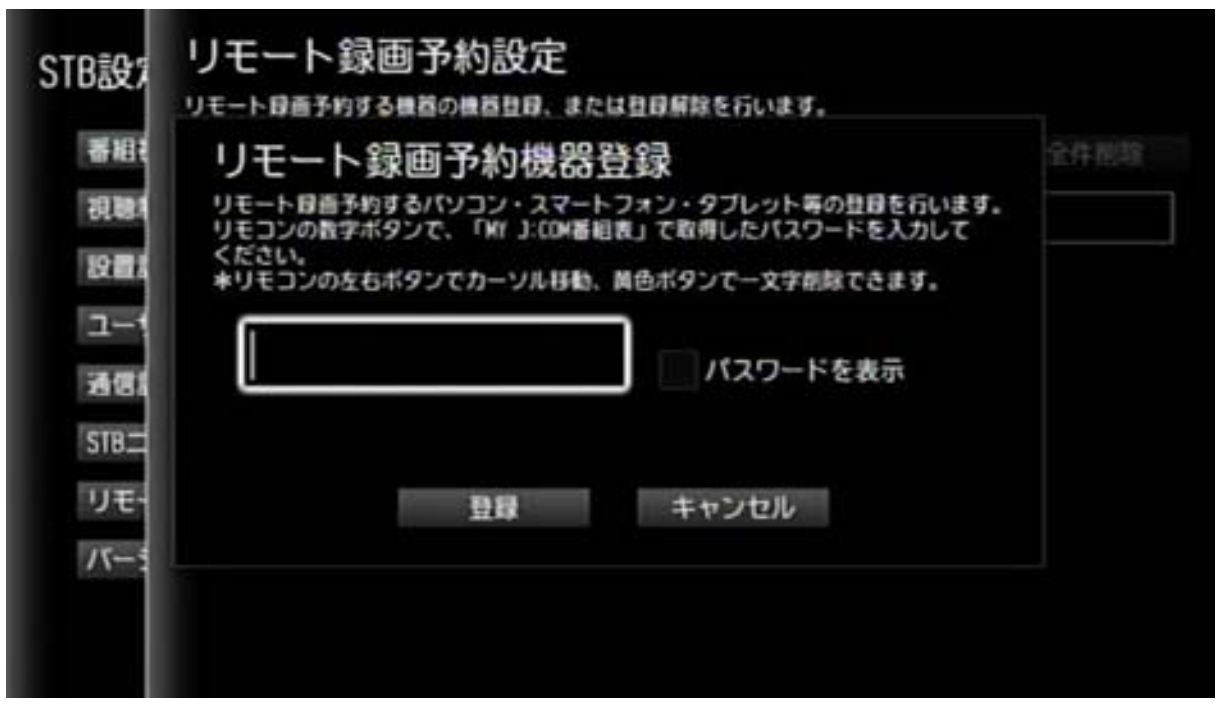

※ ［パスワードを表示］のチェックボックスにチェックを入れると、入力したパスワードを確認できます。

8 ［登録］を選択

9 MY J:COM 番組表 G. ガイド画面で登録を完了する

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 外出先から録画予約する（リモート録画予約）(89 ページ)
- 登録済みのリモート録画機器を確認する (115 ページ)
- リモート録画機器の登録を解除する (116 ページ)

登録済みのリモート録画機器を確認する

本機に登録済みのリモート録画機器を確認します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[リモート録画予約設定]の順に選択

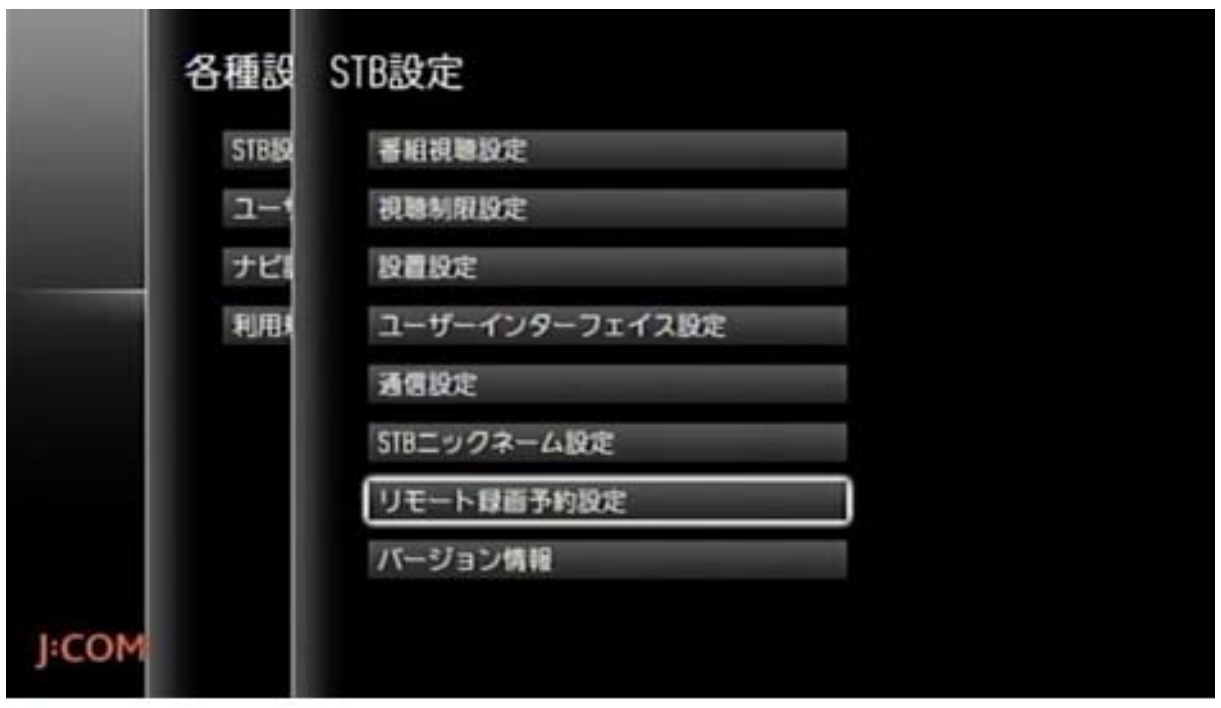

3 登録した機器を確認

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

リモート録画機器の登録を解除する

登録したリモート録画機器を解除します。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［リモート録画予約設定］の順に選択

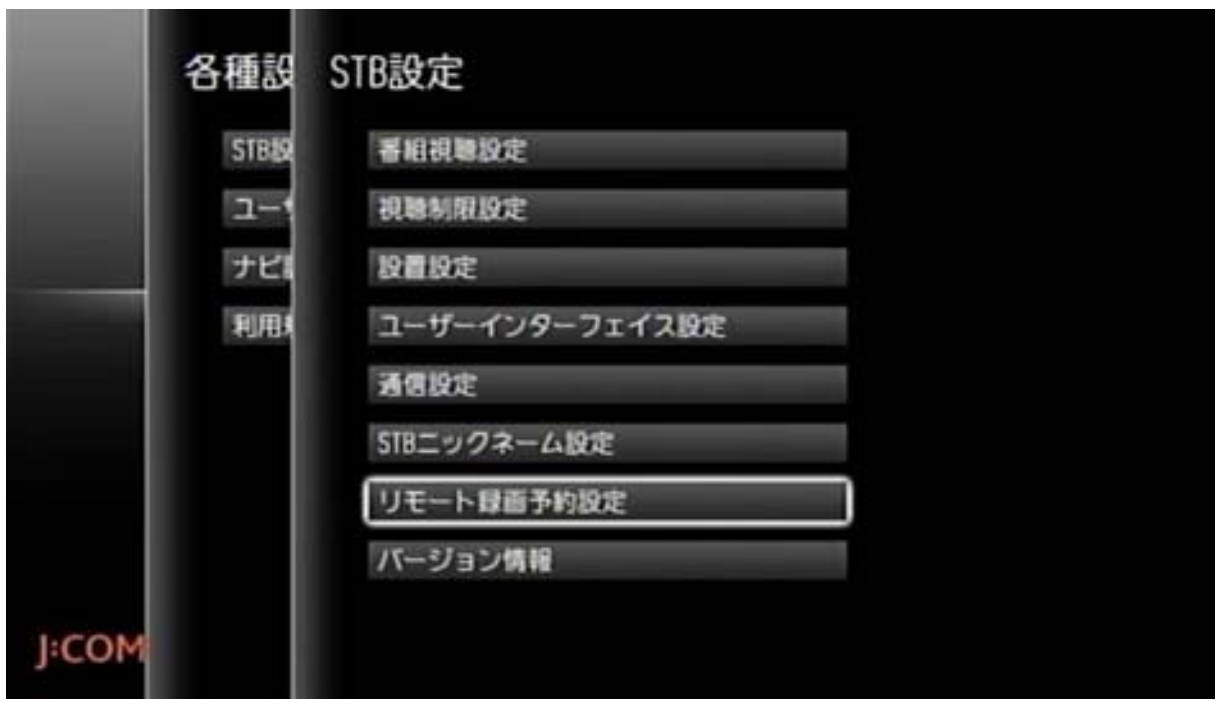

3 登録を解除したいリモート機器の［削除］を選び→［決定］ボタンを押す

※［全件削除］を選択すると、登録したリモート録画機器をまとめて削除できます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

同時録画可能な番組数を超えたときは

同時に録画できる番組数を超えた場合は以下のような確認メッセージが表示されます。

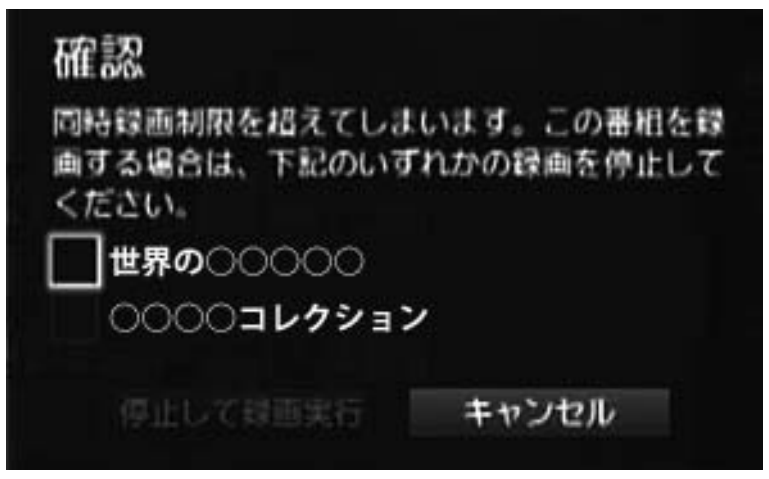

※ 選択した番組を録画する場合は、現在録画中の番組のいずれかにチェックを付けて[停止して録画実行]を選択してください。チェックを付けた番組の録画が停止します。

※ 選択した番組の録画をやめる場合は[キャンセル]を選択してください。

5. 録画した番組を見る

録画した番組を再生する

録画した番組を一覧から探して再生します。

※ 本機と AV ケーブルで接続した録画機器の映像を再生する場合は録画機器側から操作してください。本機からの操作はできません。

1 ［録画リスト］ボタンを押す（またはホームメニューから［録画リスト］を選択）

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで再生したい録画番組を選び→［決定］ボタンを押す

※ 再生したい録画番組が他の録画機器に保存されている場合は、番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

ワンポイント

- ［視聴年齢番組の表示］を［する］に設定している場合は、視聴年齢制限付き番組の番組名・チャンネル番号・チャンネル名が「･･･」と表示されます。番組名などを確認したいときは番組の［編集 / 削除］を選び、サブメニューから［視聴年齢制限一時解除］を選択してください。

関連する項目

- 録画番組の再生中の操作のしかた (119 ページ)
- 同じシーンを繰り返して見る (120 ページ)
- スキップ再生する (121 ページ)
- ユーザーを切り替える (194 ページ)
- 録画／予約リストを並べ替える (122 ページ)
- 録画リストを絞り込み検索する (123 ページ)
- 視聴制限されている番組を録画リストに表示する (152 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)

テレビ番組を録画中に追っかけ再生する

録画中の番組の録画を継続したまま、番組の最初から再生することができます（追っかけ再生）。

※ ホームネットワーク上の機器に録画中の場合は、追っかけ再生はできません。

1 ［録画リスト］ボタンを押す（またはホームメニューから［録画リスト］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで［録画中］と表示されている番組を選び→［決定］ボタンを押す

※ 録画機器を複数接続している場合は、番組録画中の機器のタブを選択してください。

※ 録画中の番組を視聴中に［サブメニュー］ボタン→［この番組を始めから見る］を選んでも追っかけ再生ができます。

関連する項目

- 録画番組の再生中の操作のしかた (119 ページ)
- 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する (167 ページ)

録画番組の再生中の操作のしかた

録画番組再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

- 一時停止／再生再開：▶II ボタン
- 停止：■ ボタン
- 早戻し：◀◀ ボタン
- 早送り：▶▶ ボタン
- 現在再生中のチャプターを頭出し：|◀◀ ボタンを 1 回押す
- 前のチャプターを頭出し：|◀◀ ボタンを 2 回押す
- 次のチャプターを頭出し：▶▶| ボタンを 1 回押す

※ ◀◀ または ▶▶ ボタンを押すたびに、早戻し／早送りの速度が以下の間で順番に切り換わります。

- Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクの映像の場合：
  10 倍→ 30 倍→ 100 倍
- ホームネットワーク上の録画機器の映像の場合：
  2 倍→ 4 倍→ 8 倍→ 16 倍

※ 再生中に ▲ ボタンを 1 回押すと早見再生（1.2 倍速で再生）できます。早見再生中に ▲ ボタンを押すと通常再生に戻ります。

※ 早見再生できるのは、Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画した番組のみです。ホームネットワーク上の機器に録画した番組は早見再生できません。

ワンポイント

- 再生中に▲・◀・▶・[決定]ボタンのいずれかを押すと表示される再生コントロールバーでも操作できます。

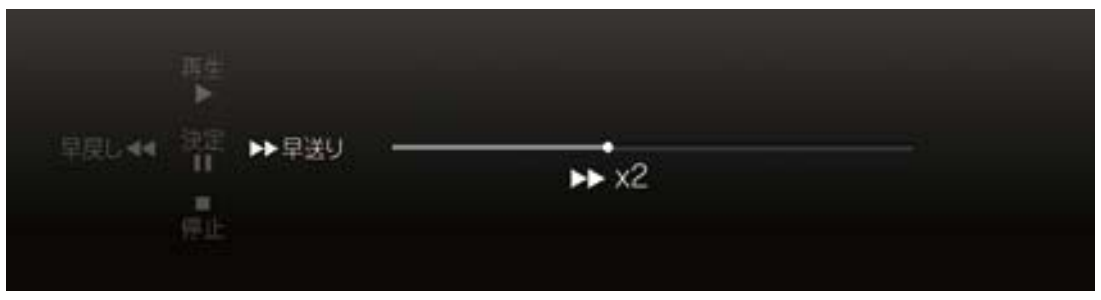

  - 一時停止：[決定]ボタン
  - 再生開始・通常再生に戻す：▲ボタン
  - 停止：▼ボタン
  - 早戻し：◀ボタン
  - 早送り：▶ボタン
  - 早見再生：通常再生中に▲ボタン

関連する項目

- 同じシーンを繰り返して見る (120 ページ)
- スキップ再生する (121 ページ)

同じシーンを繰り返して見る

録画した番組を再生中に、約 10 秒前のシーンにワンタッチで戻して再生することができます。

1 映像再生中に[10 秒戻し]ボタンを押す

関連する項目

- 録画番組の再生中の操作のしかた (119 ページ)
- スキップ再生する (121 ページ)

スキップ再生する

録画した番組を再生中に、約 30 秒相当の映像をワンタッチでスキップできます。

1 映像再生中に[30 秒送り]ボタンを押す

関連する項目

- 録画番組の再生中の操作のしかた (119 ページ)
- 同じシーンを繰り返して見る (120 ページ)

録画した番組の詳細情報を確認する

録画した番組の番組内容などを確認します。

1 [録画リスト]ボタンを押す（またはホームメニューから[録画リスト]を選択）

2 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで詳細を確認したい録画番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで[番組詳細を見る]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 番組詳細画面で[視聴する]を選ぶと録画番組を再生できます。

関連する項目

- 視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する (20 ページ)

録画／予約リストを並べ替える

録画リストや予約リストを日付順や番組順などに並べ替えます。

※ 並べ替え条件は画面を切り換えても保持されます。

1 録画リストの[新しい日付順]または予約リストの[古い日付順]を▲・▼・◀・▶ボタンで選び→[決定]ボタンを押す

2 ▲または▼ボタンで並べ替え条件を選び→[決定]ボタンを押す

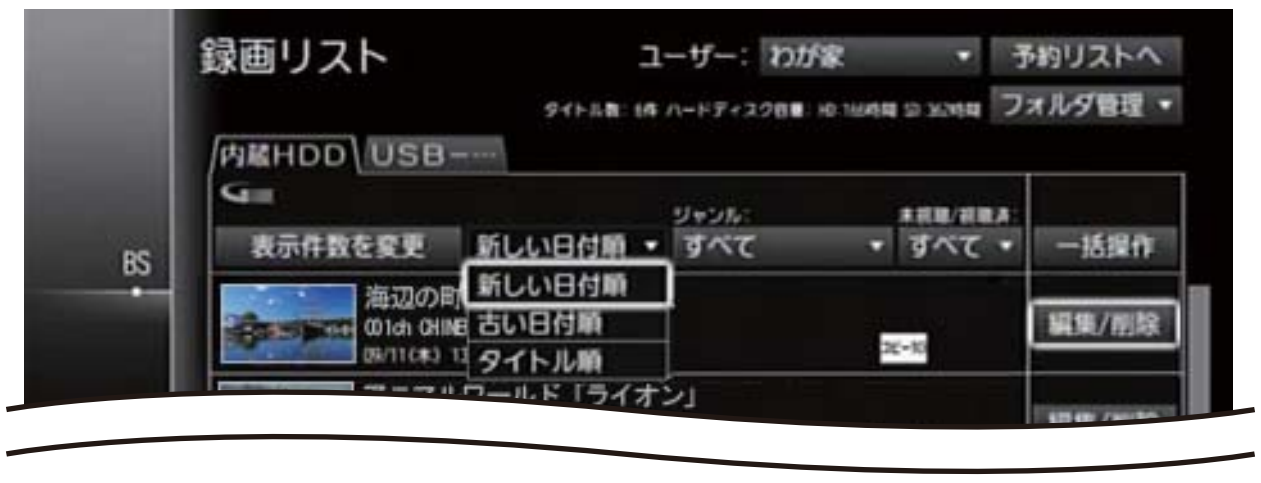

※ 並べ替え条件は以下から選択できます。

- 新しい日付順
- 古い日付順
- タイトル順

ワンポイント

- 録画リストのフォルダを並べ替える場合は、[フォルダ管理]を選択するとフォルダの並べ替え条件を指定できます。

- [リストの先頭へ]:フォルダを、録画リストの先頭に集めて並べ替えます。

- ［リストの末尾へ］：フォルダを、録画リストの末尾に集めて並べ替えます。
- ［並替え順に従う］：［新しい日付け順］で選択した並び順に従って並べ替えされます。

関連する項目

- 予約リストを絞り込み検索する (91 ページ)
- 録画リストを絞り込み検索する (123 ページ)
- 録画／予約リストの表示件数を変更する (124 ページ)

録画リストを絞り込み検索する

録画リストの番組を、ジャンルや視聴済／未視聴で絞り込んで検索することができます。

※ 絞り込み条件は、画面が切り換わるとクリアされます。

1 ［録画リスト］ボタンを押す（またはホームメニューから［録画リスト］を選択）

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで［ジャンル］または［未視聴 / 視聴済］の［すべて］を選び→［決定］ボタンを押す

※ ［ジャンル］を選ぶと番組のジャンルで絞り込みできます。

※ ［未視聴 / 視聴済］を選ぶと、未視聴の録画番組のみまたは視聴済みの録画番組のみで絞り込みできます。

関連する項目

- 録画／予約リストを並べ替える (122 ページ)
- 録画／予約リストの表示件数を変更する (124 ページ)

録画／予約リストの表示件数を変更する

録画リストや予約リストに表示される番組の件数を切り換えることができます。

※ 表示件数の設定は画面を切り換えても保持されます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[録画リスト]または[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[表示件数を変更]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [決定]ボタンを押すたびに表示件数が切り換わります。

関連する項目

- 録画／予約リストを並べ替える (122 ページ)
- 予約リストを絞り込み検索する (91 ページ)
- 録画リストを絞り込み検索する (123 ページ)

6. 録画した番組を編集する

ダビングについて

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画した番組を、ホームネットワーク上にある録画機器などにダビングすることができます。

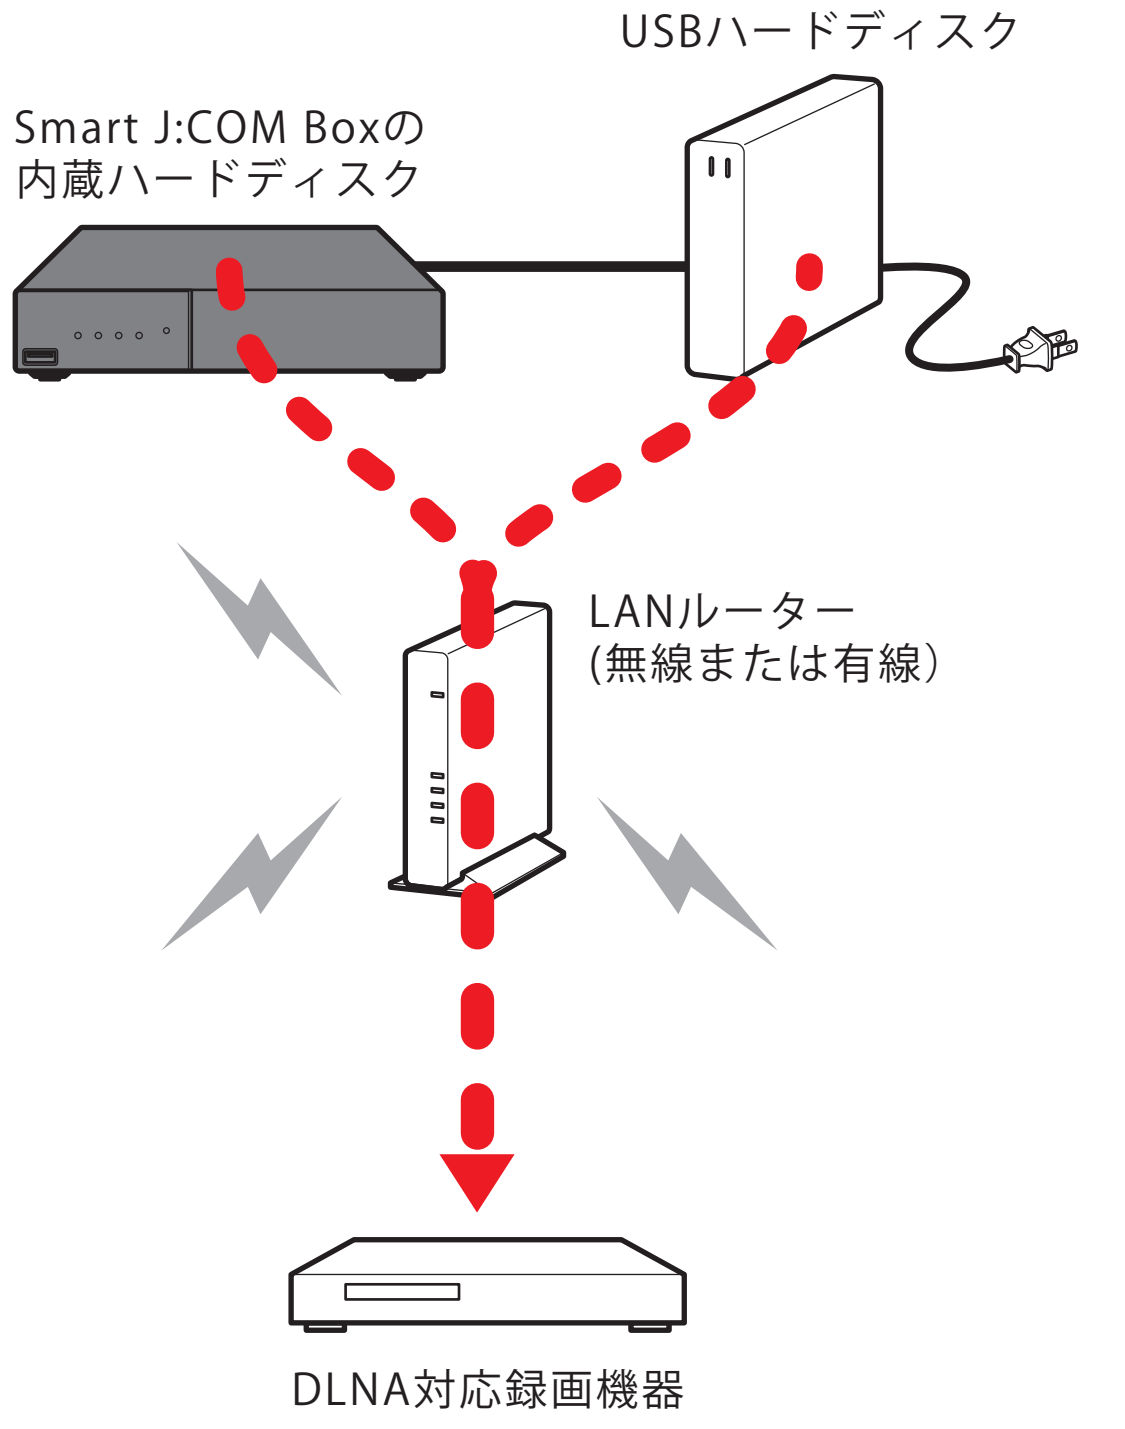

※矢印は映像の流れを示す

※ 録画した番組を他の USB ハードディスクにダビングすることはできません。

※ DLNA 対応録画機器に録画した番組を、本機を通して別の録画機器にダビングすることはできません。

※ ホームネットワーク上の録画機器は DTCP-IP 規格に対応している必要があります。

※ ホームネットワーク上の録画機器の種類によってはダビングができない場合があります。

※ ダビング中でもテレビ番組を視聴することができます。

ワンポイント

- 録画リストに「変換待ち」と表示されている録画番組はダビングできません。
- 番組によってはダビング・転送できる回数に制限があります（コピーガード）。ダビング・転送可能な回数は録画リストに表示されます。

関連する項目

- コピーガードについて (126 ページ)
- 同時に利用できる機能について (234 ページ)
- ホームネットワークについて (177 ページ)

コピーガードについて

デジタル放送には著作権を保護するためコピー制限の情報が付いているものがあります。コピー制限には下記の 3 種類があります。

- ダビングや転送が 1 回だけ可能（コピーワンス：コピー 1）
- ダビングや転送が 10 回まで可能（ダビングテン：ダビング 10）
- ダビングや転送不可（コピーネバー）

※ コピーワンスの映像をホームネットワーク上の機器にダビングすると映像は「移動」となり、記録されていた元のハードディスクなどからは削除されます。

※ ダビングテンの映像は別の録画機器にダビングまたは転送するごとにコピー可能回数が減少していきます。

関連する項目

- ダビングについて (125 ページ)

録画した番組をダビングする

録画した番組をホームネットワーク上の他の機器へダビングします。

1 ［録画リスト］ボタンを押す（またはホームメニューから［録画リスト］を選択）

2 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンでダビングしたい録画番組の［編集 / 削除］を選び→［決定］ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの［サブメニュー］ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで[ダビングする]を選び→[決定]ボタンを押す

5 録画機器のプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンでダビング先を選んで[決定]ボタンを押す

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[次へ]を選び→[決定]ボタンを押す

7 確認メッセージが表示されたら[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 録画番組をまとめてダビングしたい場合は、手順 3 で[編集 / 削除]を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
[一括操作]→ダビングしたい番組を選択→[ダビングする]

ワンポイント

- 手順 5 でダビングしたい機器がリストに表示されない場合は、使用したい録画機器を登録してください。
- ダビング中の録画番組は編集や削除ができません。

関連する項目

- ダビングについて (125 ページ)
- コピーガードについて (126 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (73 ページ)

録画した番組のタイトルを変更する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画した番組のタイトルを変更します。

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで名称を変えたい録画番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで［番組を編集する］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで［番組名を変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

6 番組名を入力し→［入力完了］を選んで→［決定］ボタンを押す

ワンポイント

- 保護を設定した録画番組・録画リストに［変換待ち］と表示されている録画番組・ダビング中の録画番組は編集できません。

録画用のフォルダを作成する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクや USB ハードディスクに録画した番組は、録画リストの中に番組名やジャンル名などのフォルダを作って分類しておくと、再生したい番組が探しやすくなります。

1 ［録画リスト］ボタンを押す（またはホームメニューから［録画リスト］を選択）

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで［フォルダ管理］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで［新規作成］を選び→［決定］ボタンを押す

5 フォルダ名を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

6 ◀ または ▶ ボタンで[作成する]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- 入力したフォルダ名と同じ名称のフォルダがすでに存在する場合は、フォルダ名の後ろに自動的に番号を付けて作成します。
- 作成したフォルダを削除する場合は以下の手順で操作してください。フォルダの中に録画した番組が保存されている場合は番組も削除されます。
  削除したいフォルダの[編集 / 削除]→[フォルダを削除する]→削除確認メッセージが表示されたら[はい]

関連する項目

- 録画した番組をフォルダに移動する (129 ページ)
- 録画用のフォルダ名を変更する (131 ページ)

録画した番組をフォルダに移動する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画した番組をフォルダに分類します。

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで移動したい録画番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで[フォルダに移動]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ボタンでフォルダのプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで移動先のフォルダを選んで→[決定]ボタンを押す

※ [新規に移動先フォルダを作成する]を選ぶと、新規にフォルダを作成することができます。

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[移動する]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 録画番組をまとめてフォルダに移動したい場合は、手順 3 で[編集 / 削除]を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
[一括操作]→移動したい番組を選択→[フォルダ移動]

ワンポイント

- フォルダ名の右側に表示されている数字は、フォルダ内に保存されている録画番組の数を表しています。
- 録画中の番組・録画リストに「変換待ち」と表示されている録画番組・ダビング中の録画番組はフォルダ移動できません。
- フォルダに移動した映像を取り出したいときは以下の手順で操作してください。
  フォルダから取り出したい映像の[編集 / 削除]→[フォルダに移動]→[フォルダから取り出す]→[移動する]

関連する項目

- 録画用のフォルダを作成する (128 ページ)

録画用のフォルダ名を変更する

作成したフォルダの名称を変更します。

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで名称を変更したいフォルダの[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、フォルダが保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで[フォルダ名を編集する]を選び→[決定]ボタンを押す

5 フォルダ名を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

録画した番組を保護する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画した番組には、誤って消去しないように保護を設定できます。

1 ［録画リスト］ボタンを押す（またはホームメニューから［録画リスト］を選択）

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで保護したい録画番組の［編集 / 削除］を選び→［決定］ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの［サブメニュー］ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで［番組を編集する］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで［番組の保護設定 / 解除］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 保護を解除する場合は、手順 3 で保護が設定されている録画番組を選択し、手順 4 と 5 を行ってください。

※ 録画番組をまとめて保護または保護を解除したい場合は、手順 3 で［編集 / 削除］を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
［一括操作］→保護または保護解除したい録画番組を選択→［保護設定 / 解除］

ワンポイント

- 保護を設定した番組は、録画リストに🔒アイコンが表示されます。
- 録画リストに「変換待ち」と表示されている録画番組やダビング中の録画番組は保護できません。

録画した番組を削除する

録画した番組を削除します。

1 ［録画リスト］ボタンを押す（またはホームメニューから［録画リスト］を選択）

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで削除したい録画番組の［編集 / 削除］を選び→［決定］ボタンを押してサブメニューを表示

※ サブメニューはリモコンの［サブメニュー］ボタンを押しても表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで［番組を削除する］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ◀または▶ボタンで［はい］または［いいえ］を選び→［決定］ボタンを押す

※ ［いいえ］を選ぶと録画番組の削除がキャンセルされます。

※ 録画番組をまとめて削除したい場合は、手順 3 で番組の［編集 / 削除］を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
［一括操作］→削除したい番組を選択→［削除する］→削除確認メッセージが表示されたら［はい］

※ 録画番組をフォルダごと削除したい場合は、手順 3 で番組の［編集 / 削除］を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
フォルダ選択→［編集 / 削除］→［フォルダを削除する］→削除確認メッセージが表示されたら［はい］

※ ホームネットワーク上の録画機器の映像を削除する場合は、削除したい映像の［削除］を選択してください。

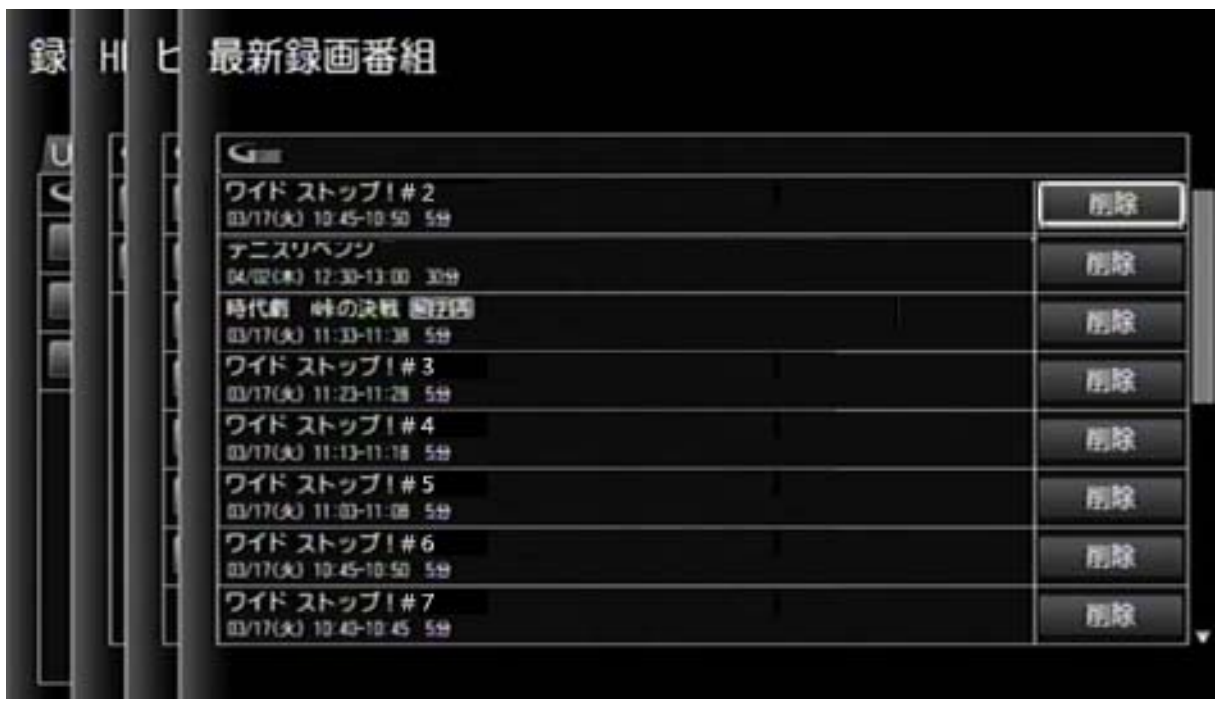

ワンポイント

- 保護を設定した録画番組・録画リストに［変換待ち］と表示されている録画番組・ダビング中の録画番組は削除できません。

7. よく見るチャンネルのリストを使う

[よく見る] リストについて

普段よく見ているチャンネルは、地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV 放送にかかわらず[よく見る] リストから選ぶことができます。

※ [よく見る] リストには、5 分以上視聴したチャンネルが自動的に登録されます。また、使用した回数の多いメニュー項目も自動的に登録されます。

※ お気に入りのチャンネルのほかに、よく使うメニュー項目を[よく見る] リストに手動で登録することもできます。

※ [よく見る] リストには、チャンネルとメニュー項目が最大 10 個まで自動登録されます。手動登録を含めると最大 15 個まで登録できます。

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -[よく見る] リストから (135 ページ)
- [よく見る] リストを手動で登録する (136 ページ)
- [よく見る] リストの自動登録を設定する - すべての項目 (138 ページ)
- [よく見る] リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送 (139 ページ)

チャンネルを選ぶ -[よく見る] リストから

[よく見る] リストから、普段よく見ているチャンネルを選びます。

※ [よく見る] リストには、5 分以上視聴したチャンネルが自動的に登録されます。

1 [よく見る] ボタンを押す (またはホームメニューから[よく見る] を選択)

2 必要に応じて ▲ または ▼ ボタンで[表示切替] を選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲ または ▼ ボタンでチャンネルを選び→[決定] ボタンを押す

ワンポイント

- お気に入りのチャンネルを[よく見る] リストに手動で登録することもできます。
- [よく見る] リストでは、地上デジタル放送と BS デジタル放送はチャンネルの番号のみが表示されます。CATV 放送は、チャンネルによって放送中の映像が表示されるものと表示されないものがあります。

関連する項目

- [よく見る]リストについて (135 ページ)
- [よく見る]リストを手動で登録する (136 ページ)
- [よく見る]リストを個別に削除する (141 ページ)
- [よく見る]リストの自動登録を設定する - すべての項目 (138 ページ)
- ユーザーを切り替える (194 ページ)
- ユーザーの登録をする (193 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)

[よく見る]リストを手動で登録する

お気に入りのチャンネルやメニュー項目を[よく見る]リストに登録しておくと、見たいチャンネルや使いたいメニューをすぐに呼び出すことができます。

※ ユーザーごとに設定する場合は、あらかじめユーザーを切り替えておいてください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[よく見る設定]の順に選択

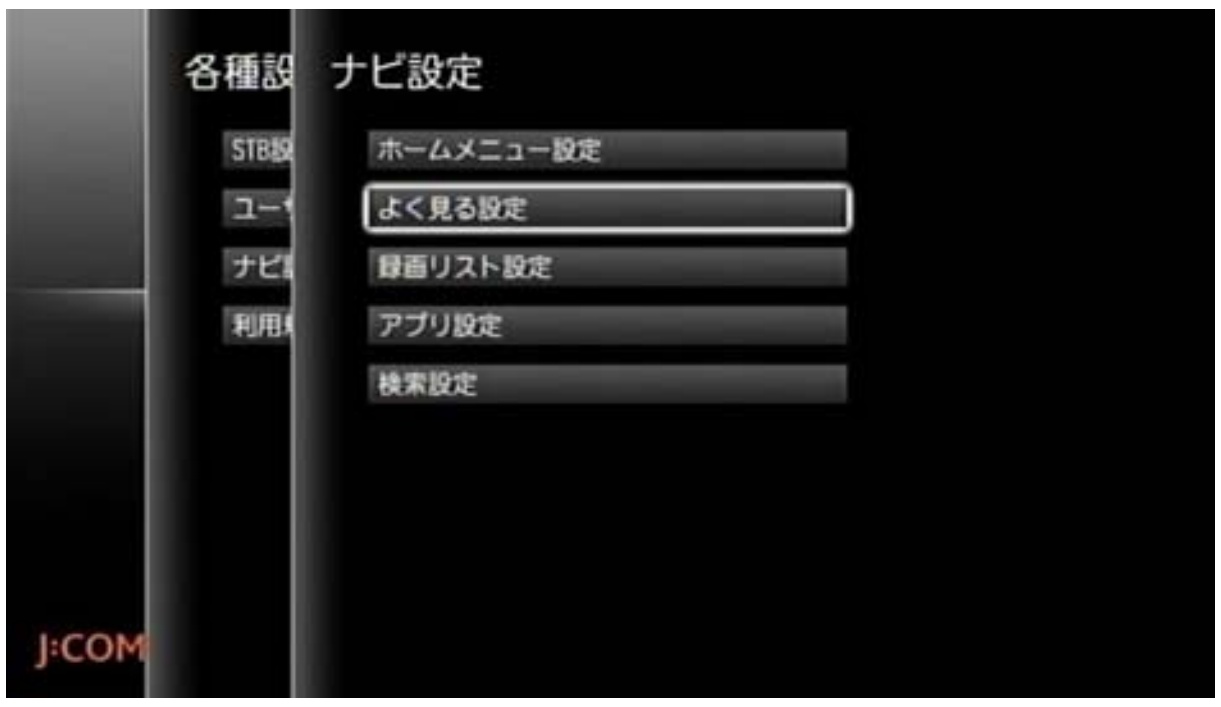

3 [リストを編集する]を選択

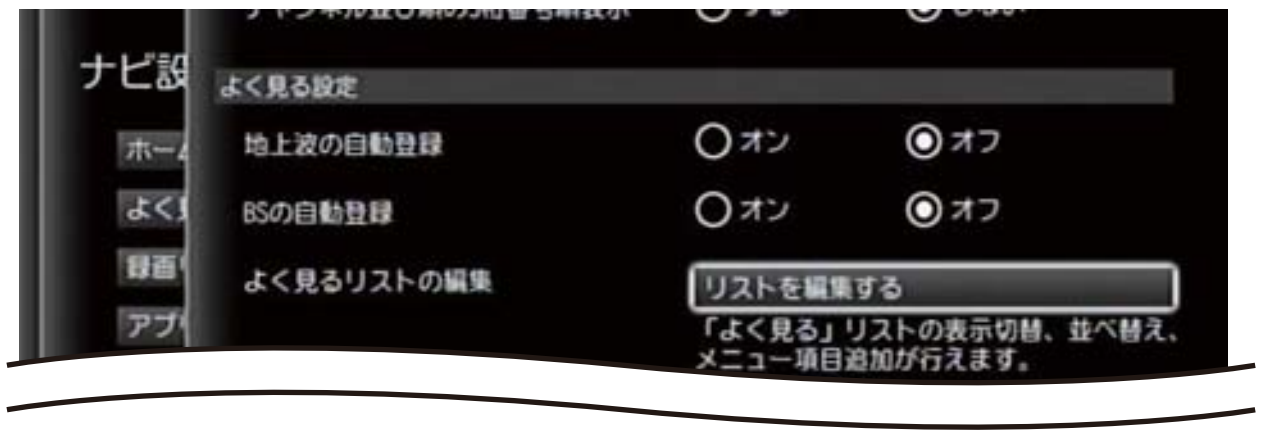

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[さらにリストに追加]を選び→[決定]ボタンを押す

5 [決定]ボタンを押してプルダウンメニューを表示し→▲または▼ボタンで[CATV]・[地上 /BS]・[メニュー]のいずれかを選んで→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで順にジャンルやメニューの各項目を選び→[決定]ボタンを押す

※ 続けて他の項目も登録する場合は手順 4 ～ 6 を繰り返してください。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- [よく見る]リストには、チャンネルやメニュー項目が最大 10 個まで自動登録されます。手動登録を含めると最大 15 個まで登録できます。
- 手動で登録した項目を含めて 15 個を超える場合は確認メッセージが表示されます。画面の指示に従って[はい]または[キャンセル]を選択してください。

関連する項目

- [よく見る]リストについて (135 ページ)
- [よく見る]リストを個別に削除する (141 ページ)
- [よく見る]リストを一括で削除する (142 ページ)
- [よく見る]リストの並び順を変更する (140 ページ)
- ユーザーを切り替える (194 ページ)

[よく見る]リストの自動登録を設定する - すべての項目

よく見るチャンネルやよく使うメニュー項目などを[よく見る]リストに自動登録するかどうかを設定することができます。

※ ユーザーごとに設定する場合は、あらかじめユーザーを切り替えておいてください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[よく見る設定]の順に選択

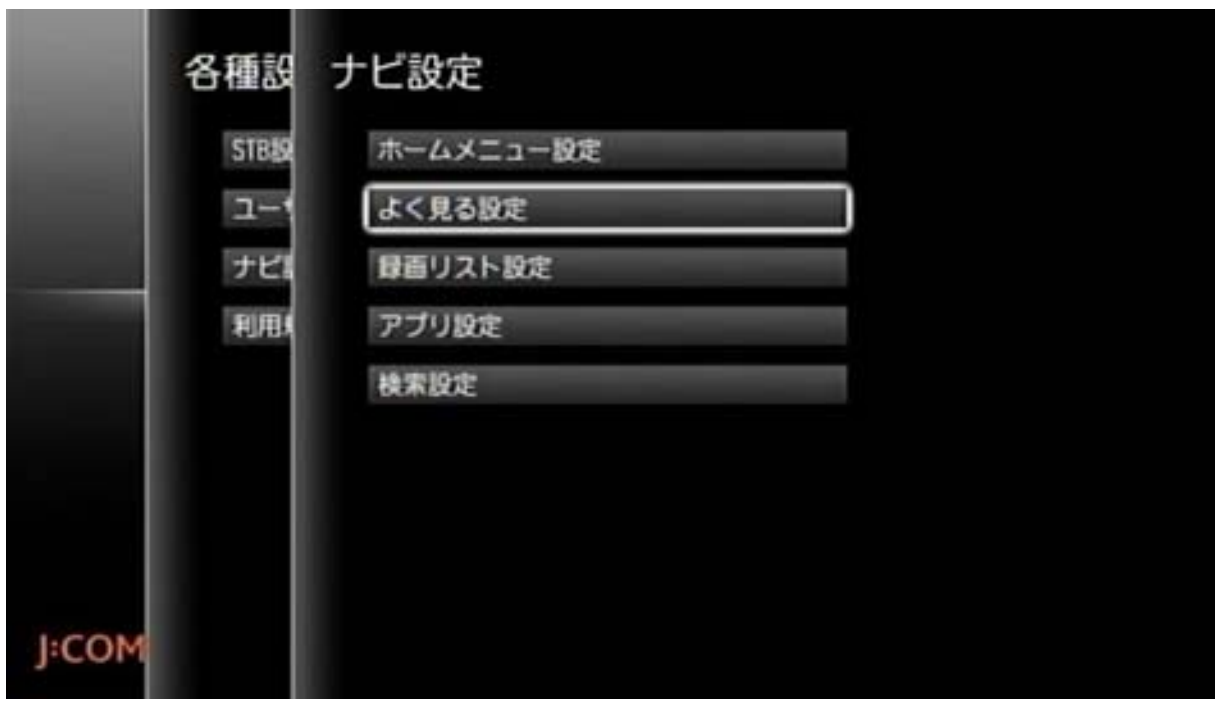

3 [よく見るリストへの自動登録]の[許可する]または[許可しない]を選択

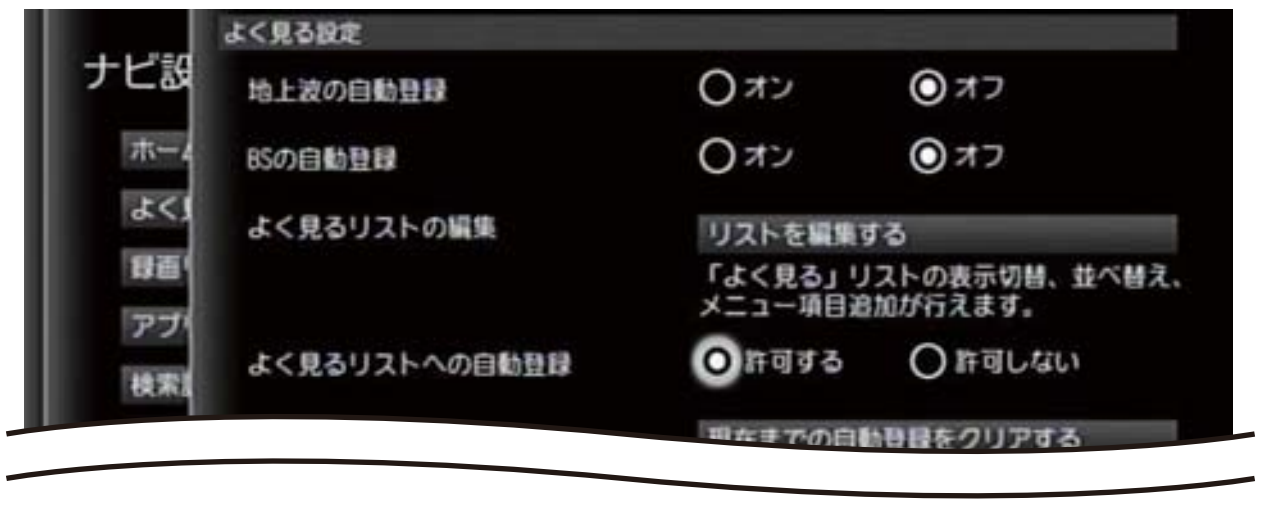

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 地上デジタル放送のみまたは BS デジタル放送のみを自動登録しないように設定することもできます。

関連する項目

- [よく見る]リストについて (135 ページ)
- [よく見る]リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送 (139 ページ)
- ユーザーを切り替える (194 ページ)

[よく見る]リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送

地上デジタル放送と BS デジタル放送で視聴するチャンネルをそれぞれ、[よく見る]リストに自動登録するかどうかを設定します。

1 (ホーム)ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[よく見る設定]の順に選択

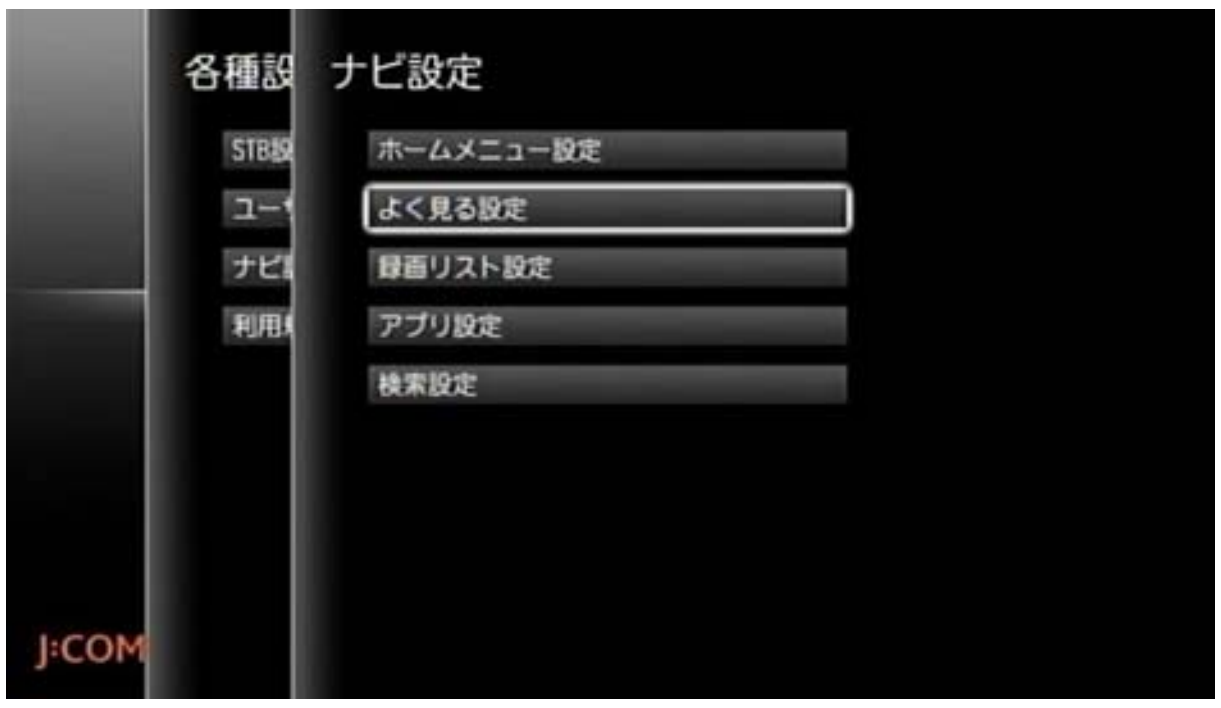

3 [地上波の自動登録]または[BS の自動登録]の[オン]または[オフ]を選択

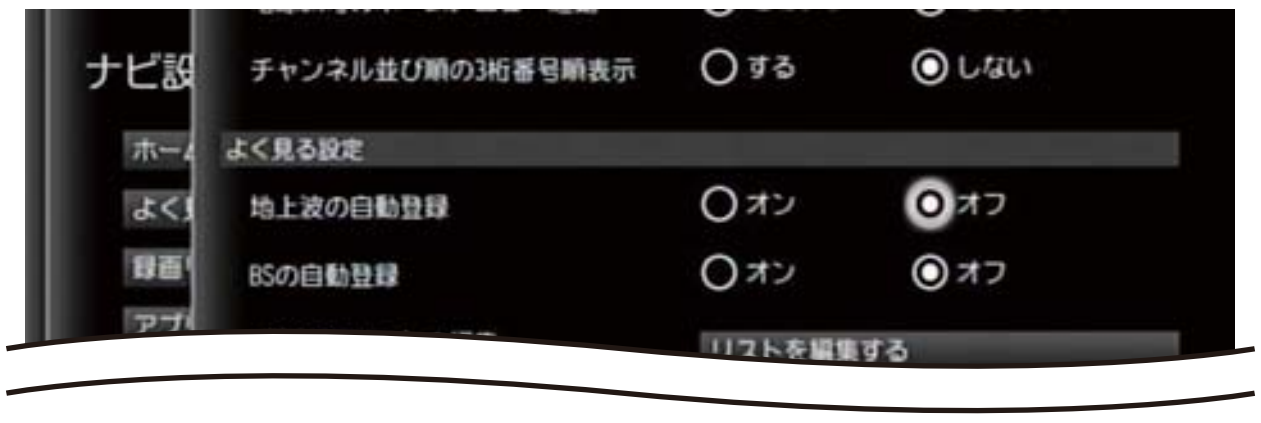

※ [よく見るリストへの自動登録]が[許可しない]に設定されている場合は手順 3 で[オン]に設定しても自動登録されません。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- [よく見る]リストの自動登録を設定する - すべての項目 (138 ページ)

[よく見る] リストの並び順を変更する

[よく見る] リストのチャンネルやメニュー項目の表示順を変更します。

※ ユーザーごとに変更する場合は、あらかじめユーザーを切り替えておいてください。

1 (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで [各種設定] を選び→▲または▼ボタンで [各種設定] を選択

2 [ナビ設定] → [よく見る設定] の順に選択

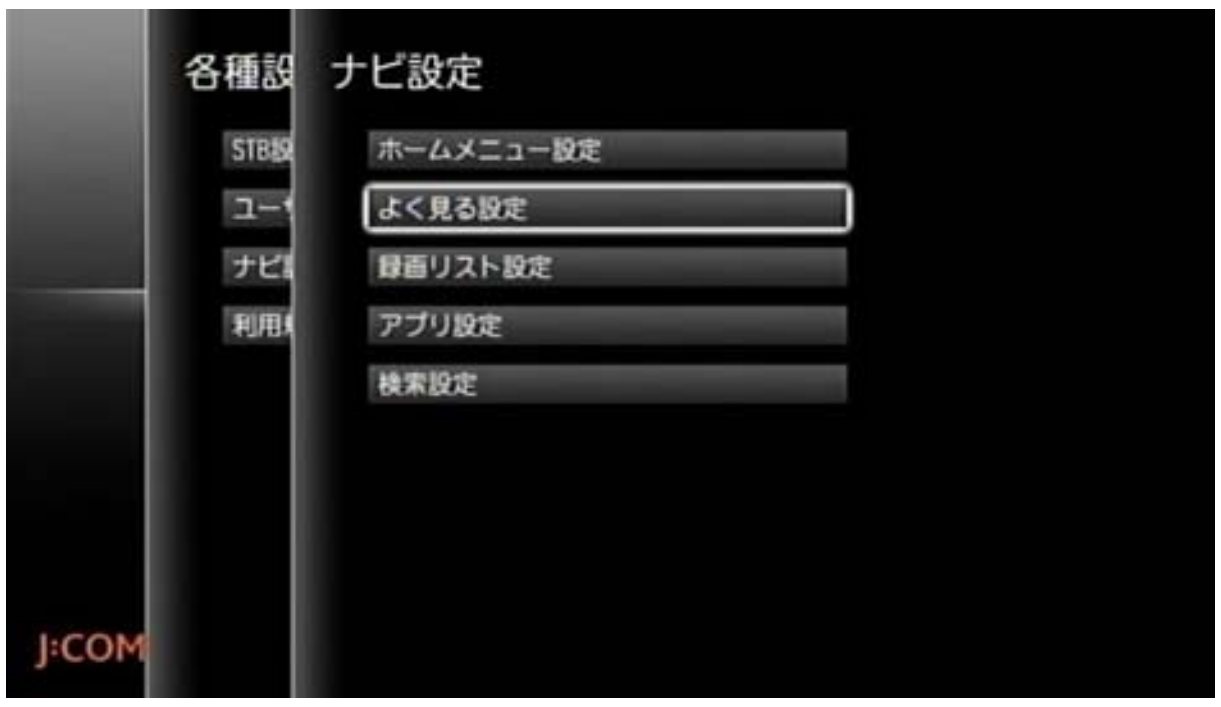

3 [リストを編集する] を選択

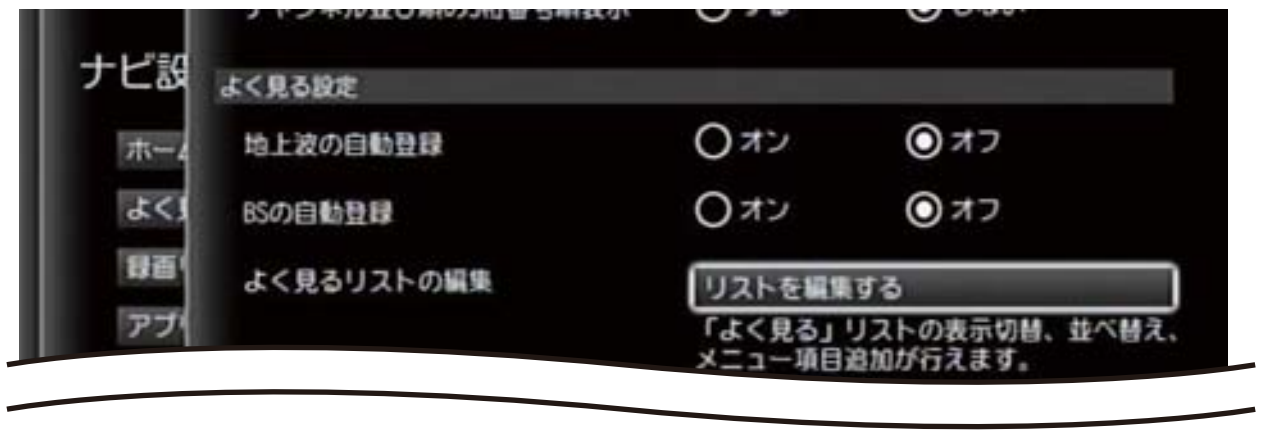

4 ▲または▼ボタンで順番を変更したい項目の [並べ替え] を選び→ [決定] ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで順番を変更し→ [決定] ボタンを押す

※ 続けて他の項目の順番も変更する場合は手順 4 と 5 を繰り返してください。

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 自動登録されたチャンネルやメニュー項目などは並べ替え対象にはなりません。並べ替え対象にする場合は [表示設定] → [常に表示する] を選択してから並べ替えてください。

関連する項目

- ユーザーを切り替える (194 ページ)

［よく見る］リストを個別に削除する

［よく見る］リストからチャンネルやメニュー項目を個別に削除します。

※ ユーザーごとに削除する場合は、あらかじめユーザーを切り替えておいてください。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［ナビ設定］→［よく見る設定］の順に選択

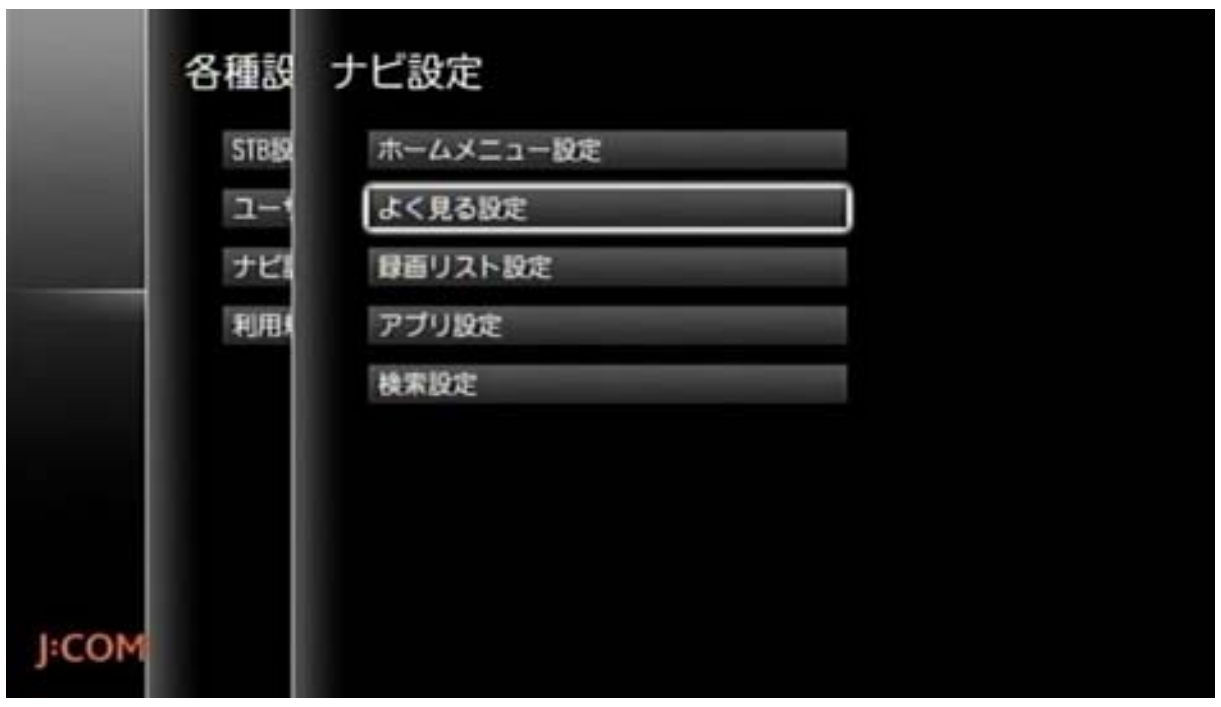

3 ▲ または ▼ ボタンで［リストを編集する］を選択

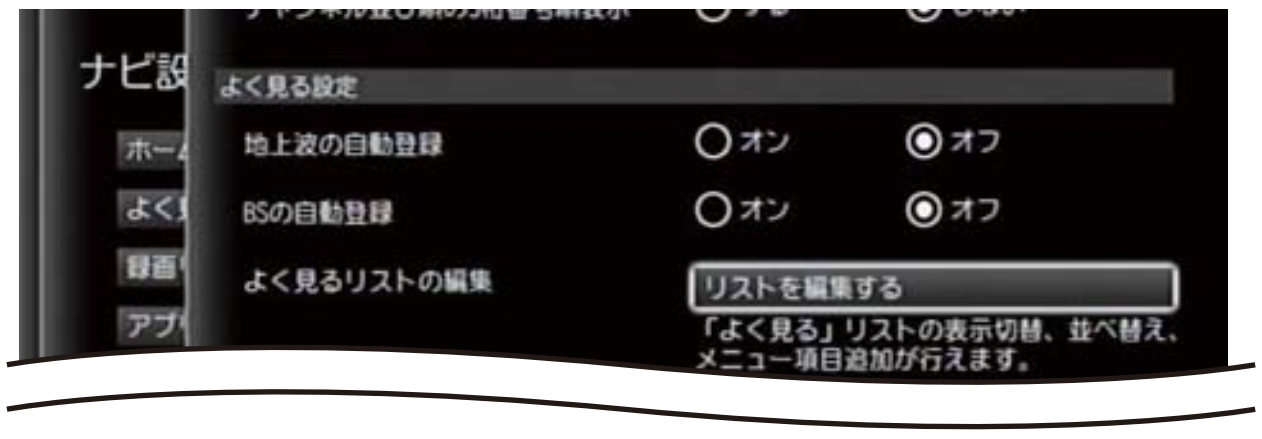

4 ▲ または ▼ ボタンで削除したい項目の［表示設定］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▼ ボタンで［今はリストから外す］を選び→［決定］ボタンを押す

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- ［よく見る］リストから一度削除したチャンネルであっても、視聴を繰り返していると［よく見る］リストに再び登録されることがあります。
- チャンネルなどが［よく見る］リストに自動登録されないように設定することもできます。

関連する項目

- ［よく見る］リストを一括で削除する (142 ページ)
- ［よく見る］リストの自動登録を設定する - すべての項目 (138 ページ)
- ［よく見る］リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送 (139 ページ)
- ユーザーを切り替える (194 ページ)

[よく見る]リストを一括で削除する

[よく見る]リストに自動登録されたチャンネルなどをまとめて削除します。

※ ユーザーごとに削除する場合は、あらかじめユーザーを切り替えておいてください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[よく見る設定]の順に選択

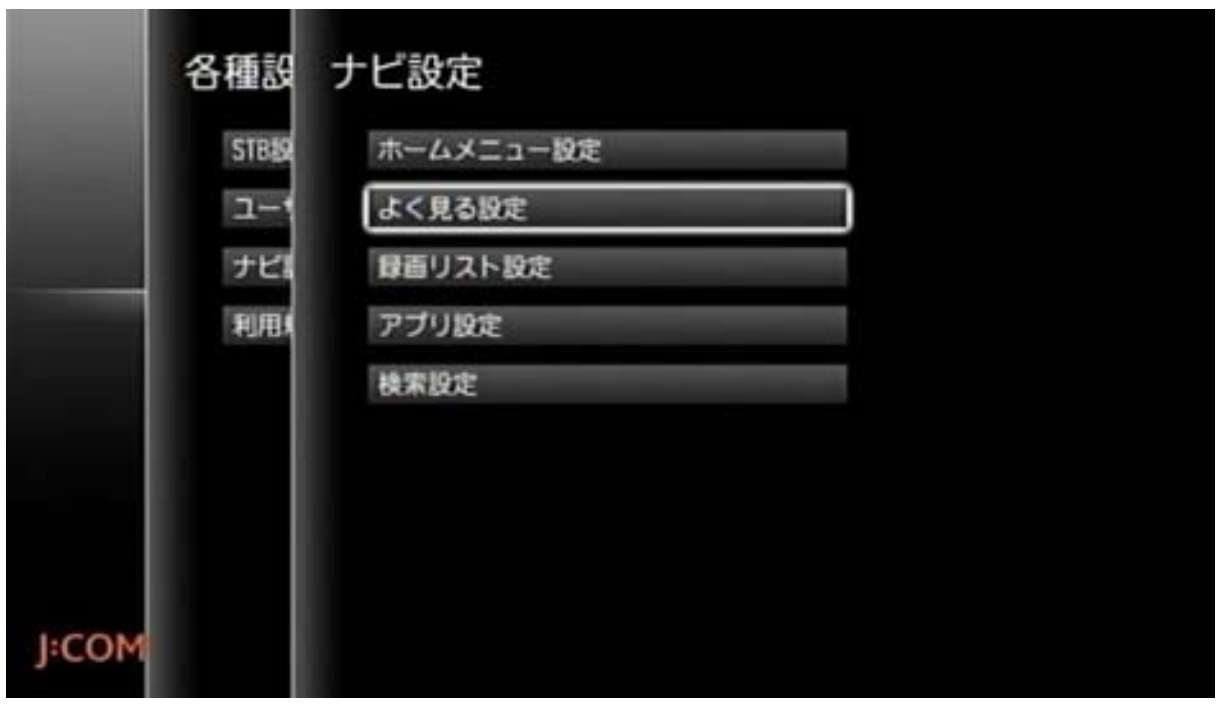

3 [現在までの自動登録をクリアする]を選択

4 確認メッセージが表示されたら[はい]を選択

ワンポイント

- [よく見る]リストから一度削除したチャンネルであっても、視聴を繰り返していると[よく見る]リストに再び登録されることがあります。
- チャンネルなどが[よく見る]リストに自動登録されないように設定することもできます。

関連する項目

- [よく見る]リストを個別に削除する (141 ページ)
- [よく見る]リストの自動登録を設定する - すべての項目 (138 ページ)
- ユーザーを切り替える (194 ページ)

8. 視聴制限に関する設定

視聴制限について

テレビ番組の視聴制限には、視聴年齢制限情報（R 指定）の付いている番組を対象に制限する方法と、チャンネル自体を制限対象にする方法があります。

対象	方法
視聴年齢制限情報付きの番組	暗証番号を入力しないと番組が視聴できないようにする（視聴年齢制限）
テレビチャンネル	チャンネルごとに、すべての番組が暗証番号を入力しないと視聴できないようにする（視聴チャンネル制限）

※ VOD 作品も、視聴年齢制限情報の付いた作品の視聴をテレビ番組と同様に制限することができます。

※ 視聴年齢制限情報（R 指定）には番組の内容によって、15 歳以上を対象とする R-15 や 18 歳以上を対象とする R-18 などの種類があります。

ワンポイント

- VOD の［アイドル・R18］または［アダルト］作品は、視聴制限の設定にかかわらず、購入するには暗証番号の入力が必要です。

関連する項目

- 視聴年齢制限の対象年齢を設定する (143 ページ)
- チャンネルごとに視聴制限を設定する (144 ページ)
- 普段見るチャンネルだけを表示する（選局制限）(145 ページ)
- Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (147 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)

視聴年齢制限の対象年齢を設定する

暴力シーンやアダルト作品など視聴年齢制限情報（R 指定）の付いているテレビ番組や VOD 作品を視聴するときに、暗証番号の入力を必要とする対象年齢を設定します。

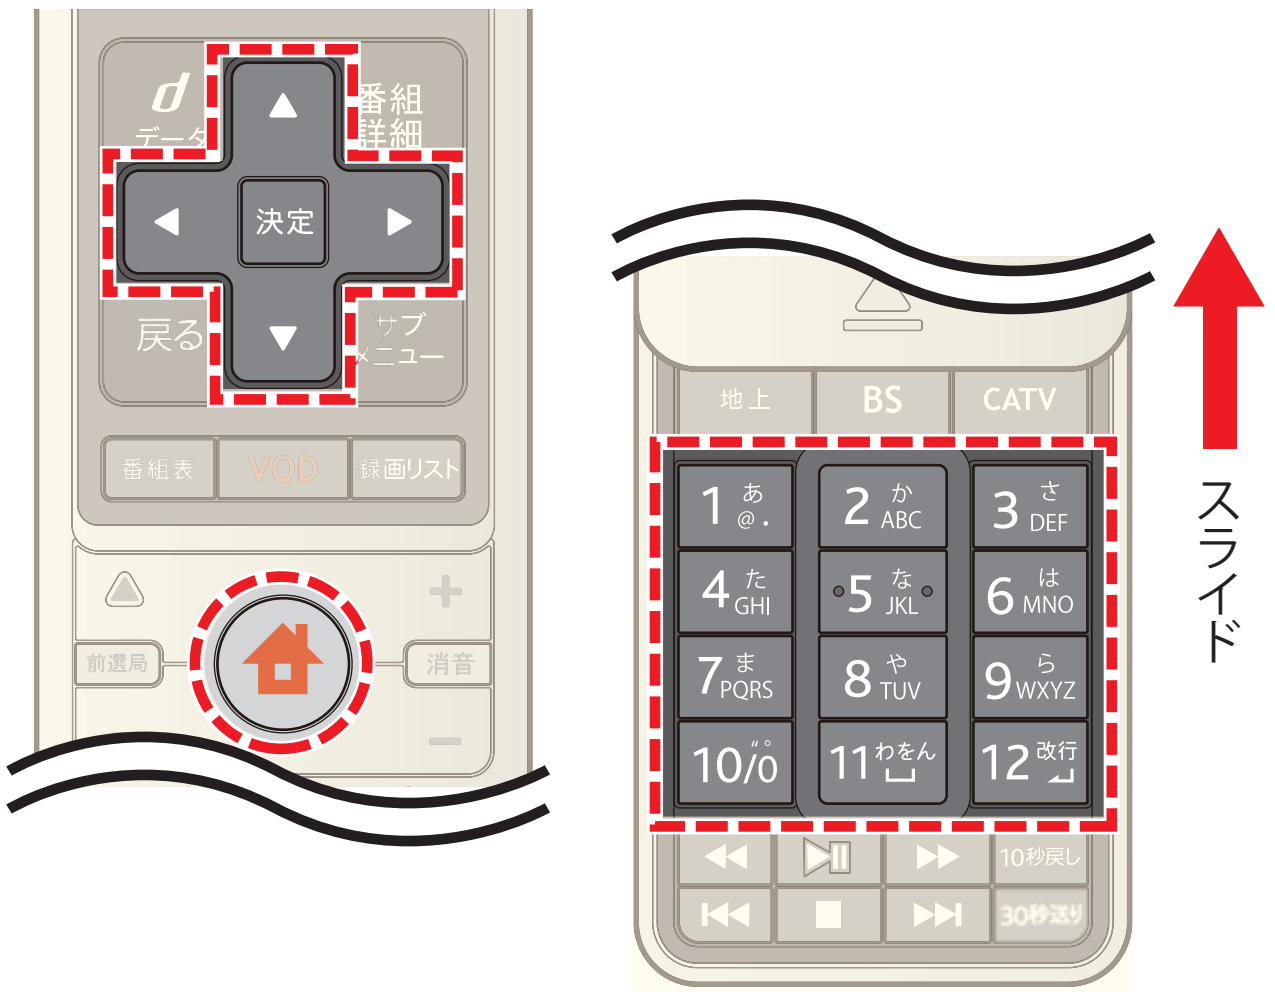

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［視聴制限設定］→［視聴年齢設定］の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

3 [視聴年齢制限]のプルダウンメニューから制限する年齢を選択

※ 視聴年齢制限は初期値では[17 歳]に設定されています。

※ 視聴年齢制限を解除するには手順 3 で[20 歳(無制限)]を選択してください。

※ Smart J:COM Box の暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 例えば、視聴年齢制限を[17 歳]に設定すると R-18(18 歳未満視聴禁止)の番組には暗証番号の入力が必要ですが、R-15(15 歳未満視聴禁止)以下の番組はそのまま視聴できます。
- 視聴年齢制限を設定すると、制限対象の番組を録画した場合も再生するときに Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要になります。
- VOD の[アイドル・R18]または[アダルト]作品は、視聴制限の設定にかかわらず、購入するには暗証番号の入力が必要です。

関連する項目

- 視聴年齢制限情報のある番組を検索しない (146 ページ)
- チャンネルごとに視聴制限を設定する (144 ページ)
- 視聴制限の内容を初期設定値に戻す (151 ページ)
- Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (147 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)

チャンネルごとに視聴制限を設定する

チャンネルごとに、Smart J:COM Box の暗証番号を入力しないと視聴できないように設定することができます(視聴チャンネル制限)。

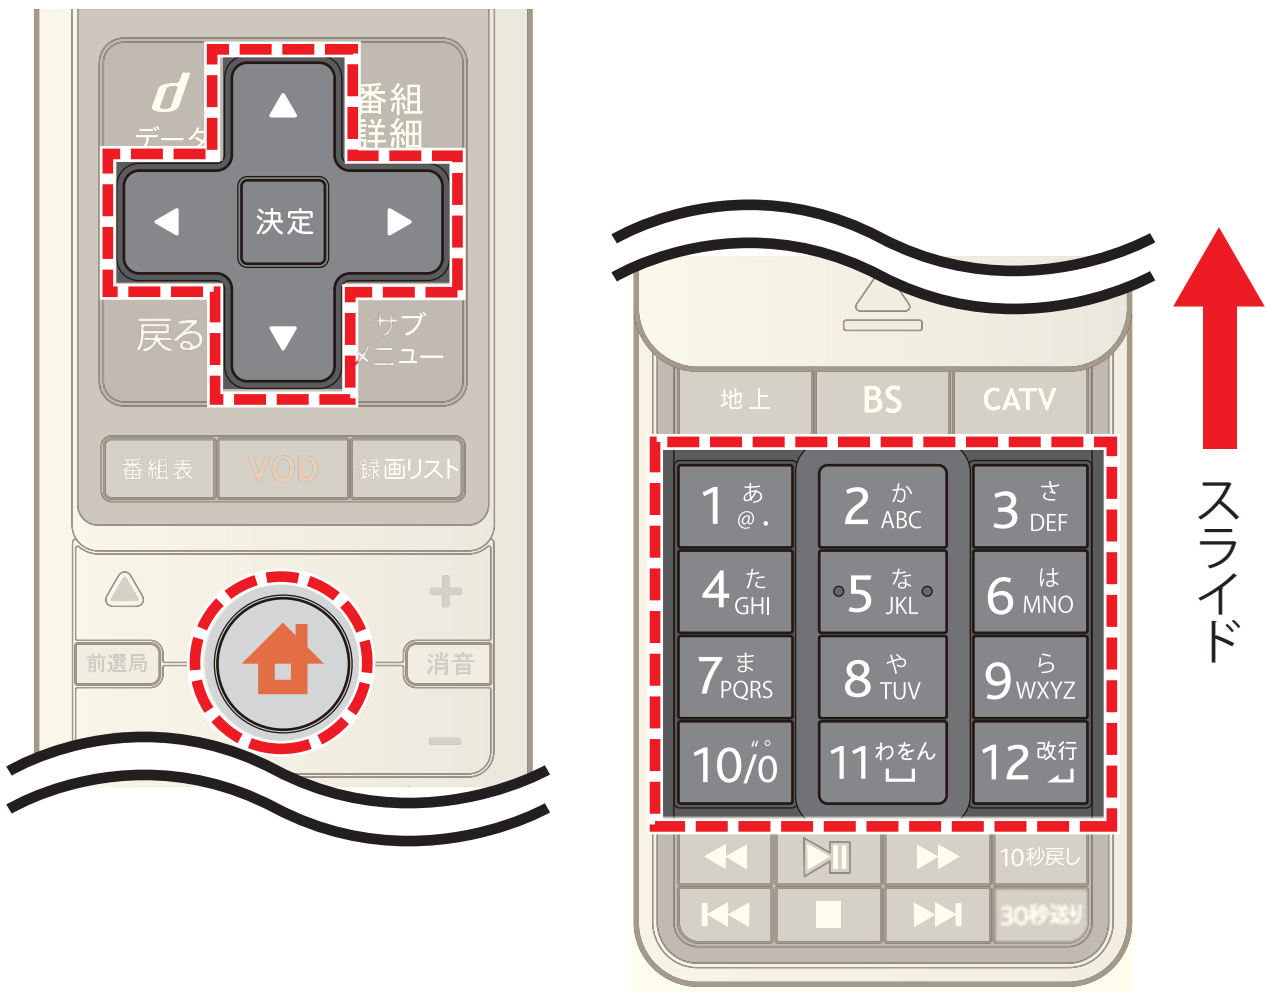

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[視聴制限チャンネル設定]の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

3 ［詳細設定］のプルダウンメニューから［地上］・［BS］・［CATV］のいずれかを選び→［詳細設定］を選択

4 設定したいチャンネルのプルダウンメニューから［ロック］を選択

5 チャンネルの設定が終了したら［閉じる］を選択（またはリモコンの［戻る］ボタンを押す）

※ Smart J:COM Box の暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

※ 視聴制限を解除したい場合は、手順 4 で［ロック］を選ぶ代わりに［ロック解除］を選択してください。

関連する項目

- チャンネルごとの視聴制限を一時的に一括解除する (148 ページ)
- Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (147 ページ)

普段見るチャンネルだけを表示する（選局制限）

普段見ないチャンネルはチャンネルボタンなどで選択できないように設定できます（選局制限）。

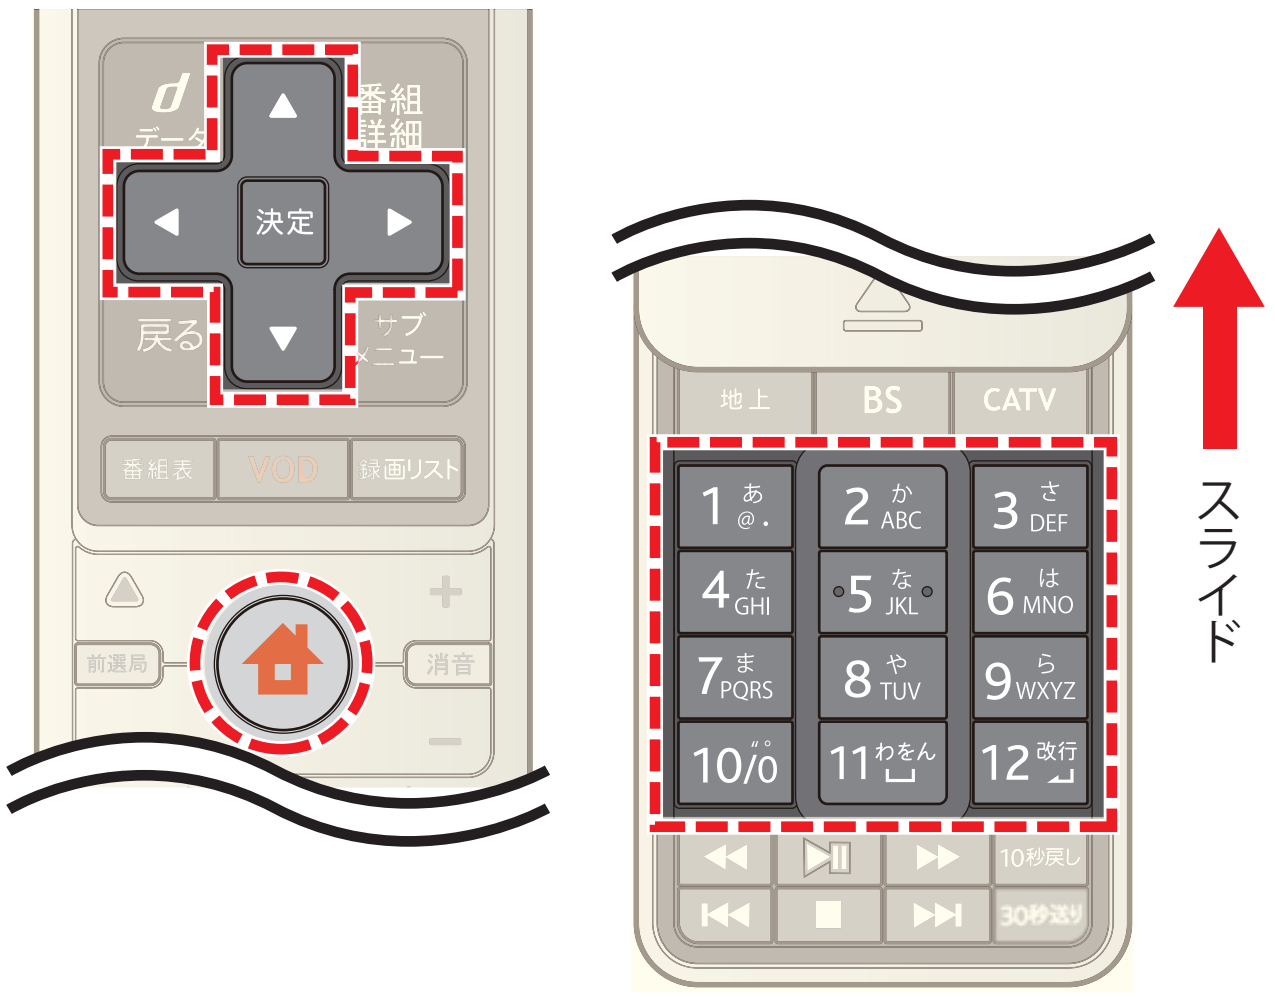

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［視聴制限設定］→［選局制限設定］の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

3 [詳細設定]のプルダウンメニューから[地上]・[BS]・[CATV]のいずれかを選び→[詳細設定]を選択

4 選局制限したいチャンネルのプルダウンメニューから[設定]を選択

5 チャンネルの設定が終了したら[閉じる]を選択（またはリモコンの[戻る]ボタンを押す）

※ Smart J:COM Box の暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

※ 選局制限を解除したい場合は、手順 4 で[設定]を選ぶ代わりに[解除]を選択してください。

関連する項目

- チャンネルごとに視聴制限を設定する (144 ページ)
- 選局制限を一時的に一括解除する (149 ページ)
- Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (147 ページ)

視聴年齢制限情報のある番組を検索しない

番組表でテレビ番組を探すときや VOD 作品を探すときなど、視聴年齢制限情報が付いている番組が検索されないように設定することができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[検索設定]の順に選択

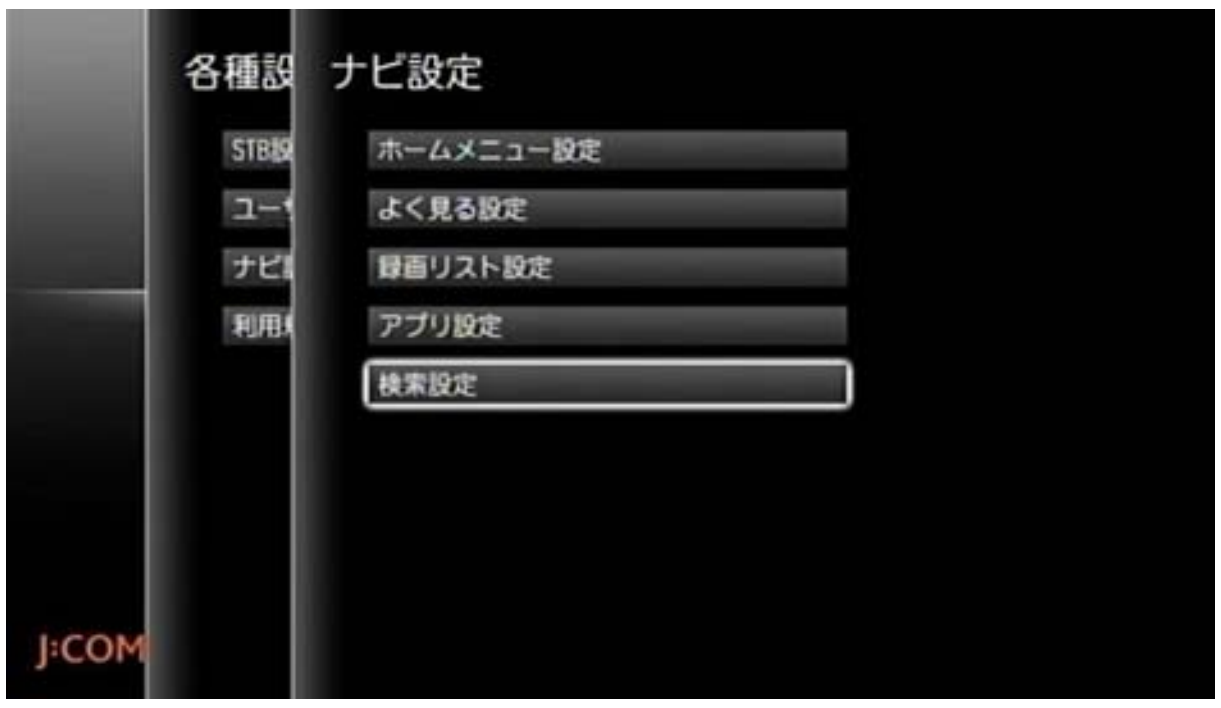

3 [制限番組の表示]の[オン]または[オフ]を選択

※ [オフ]を選択すると、視聴年齢制限情報が付いている番組が検索結果に表示されなくなります。

※ 視聴年齢制限の対象年齢は変更することができます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 視聴年齢制限の対象年齢を設定する (143 ページ)

Smart J:COM Box の暗証番号を変更する

Smart J:COM Box の暗証番号は任意の 4 桁の数字に変更できます。

※ 暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。

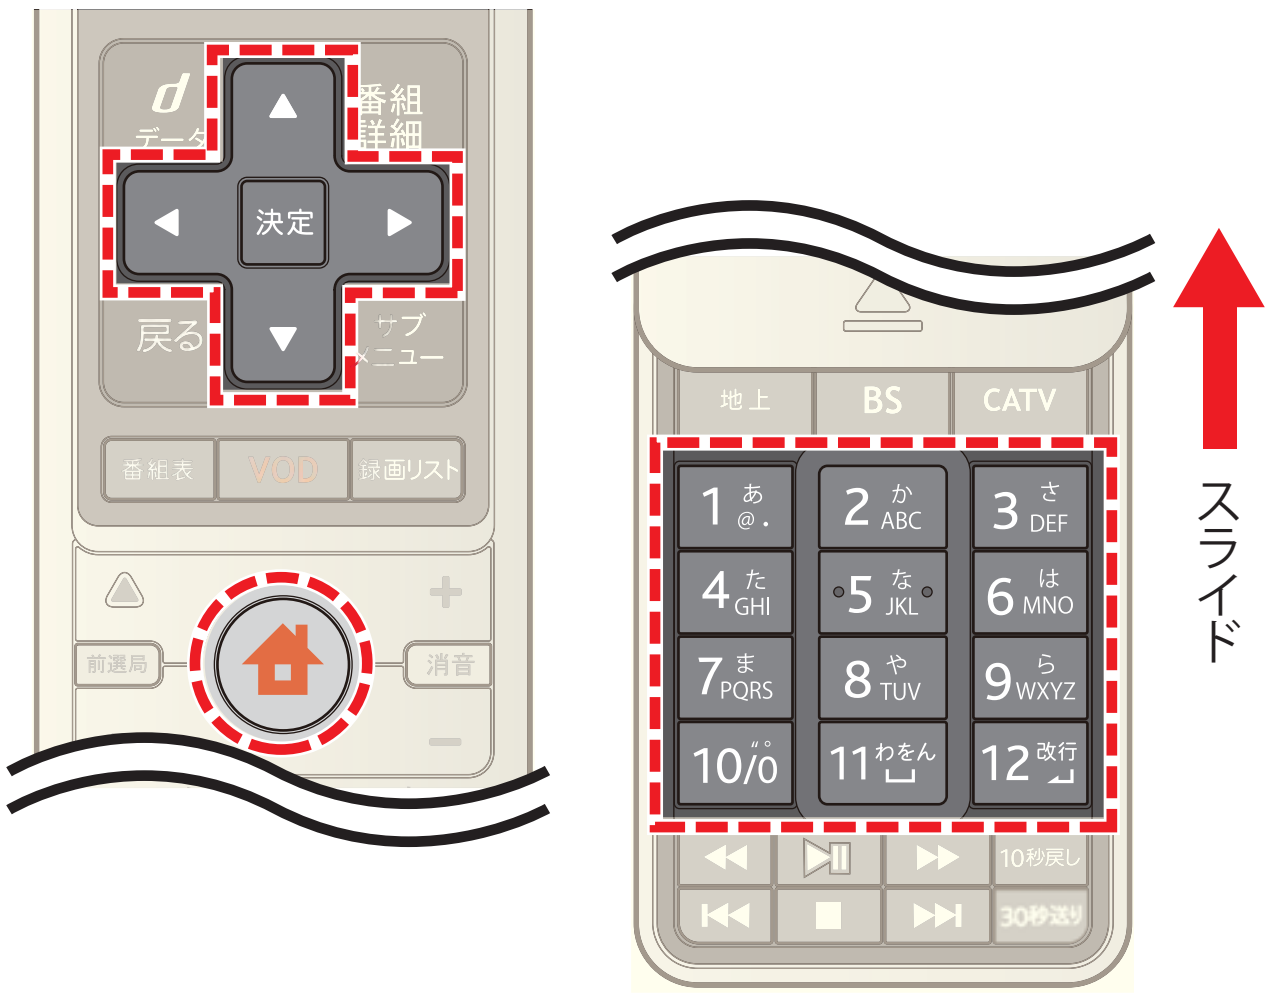

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［視聴制限設定］→［暗証番号変更］の順に選び→現在設定している Smart J:COM Box の暗証番号を入力

3 新しい暗証番号を 4 桁で入力

4 暗証番号設定完了のメッセージが表示されたら［確認］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 暗証番号はお客さまの責任において管理をお願いいたします。万が一暗証番号を忘れてしまった場合は、J:COM カスタマーセンター（0120-999-000）までご連絡ください。

関連する項目

- 視聴制限の内容を初期設定値に戻す (151 ページ)

チャンネルごとの視聴制限を一時的に一括解除する

視聴するときに暗証番号が必要になるように設定したチャンネルの視聴制限を一括して一時的に解除します。

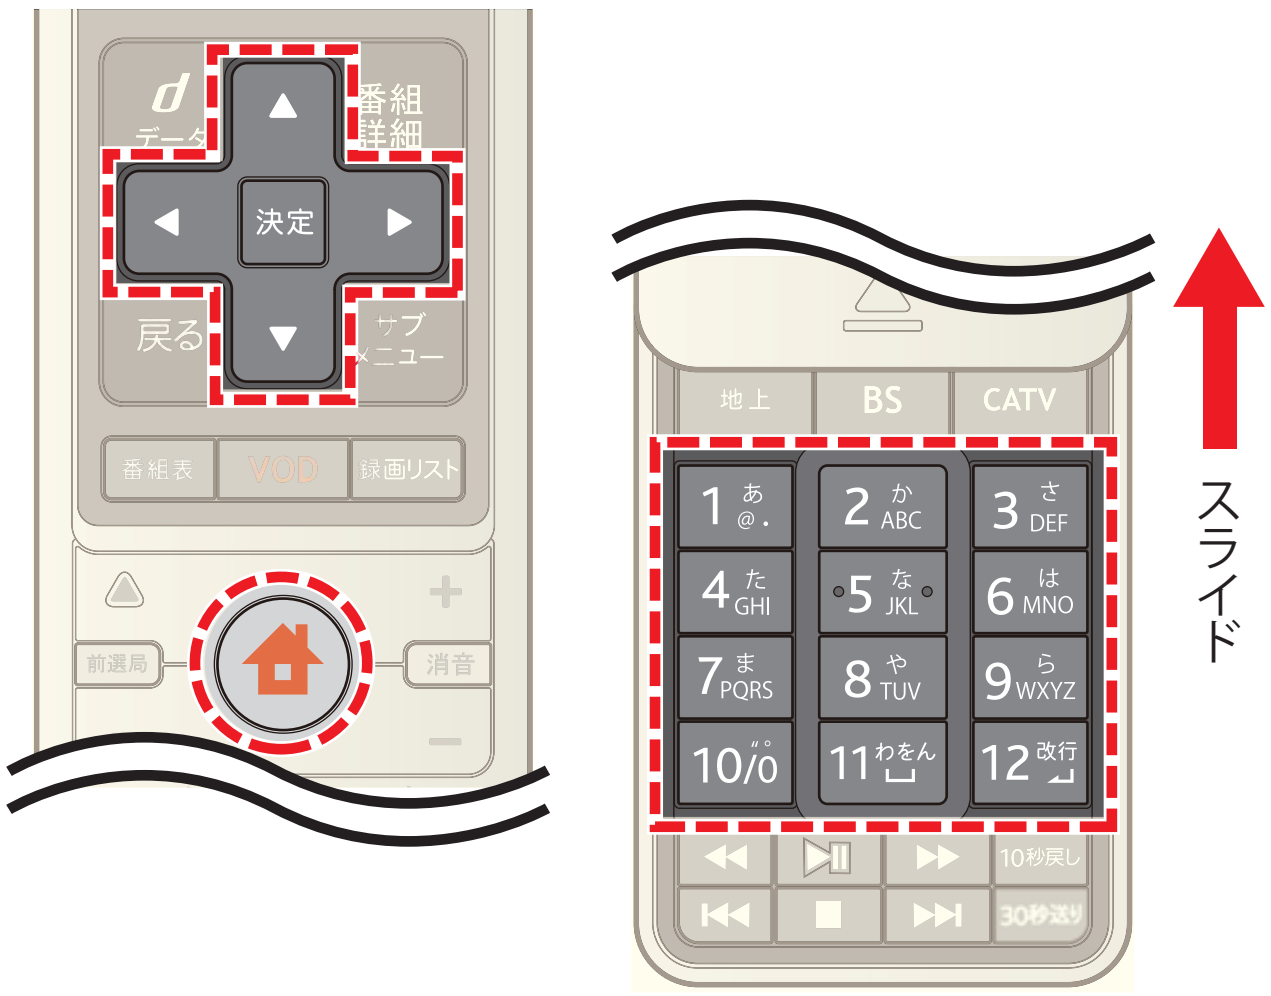

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［視聴制限設定］→［視聴制限チャンネル設定］の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

3 [一時解除]を選択

※ チャンネルの視聴制限は、本機の電源を切るまで解除されたままになります。本機の電源を切る前に視聴制限を再設定したい場合は、手順 3 で[一時解除]を選ぶ代わりに[一時解除取消]を選択してください。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- チャンネルごとに視聴制限を設定する (144 ページ)

選局制限を一時的に一括解除する

チャンネルの選局制限を一括して一時的に解除します。

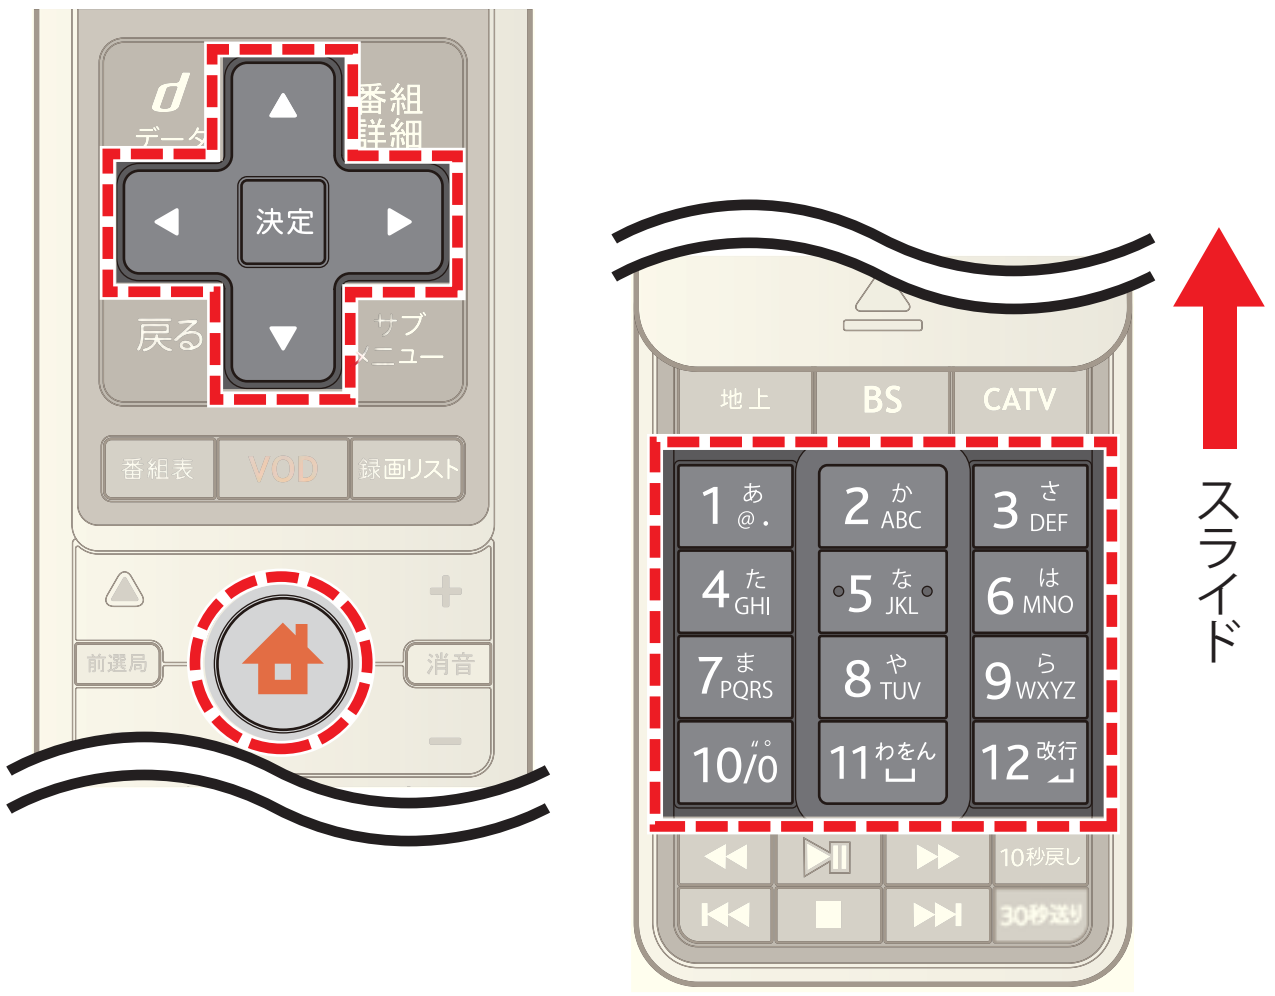

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[選局制限設定]の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

3 [一時解除]を選択

※ 選局制限を解除したチャンネルは、本機の電源を切るまで選局できるようになります。本機の電源を切る前に選局制限を再設定したい場合は、手順 3 で[一時解除]を選ぶ代わりに[一時解除取消]を選択してください。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 普段見るチャンネルだけを表示する(選局制限)(145 ページ)

視聴制限の一時解除を電源オフまで有効にする

視聴年齢制限をしているときに対象のチャンネルや番組を続けて見るような場合は、暗証番号を一度入力しておけば電源を切るまでその暗証番号が有効になるように設定することができます。

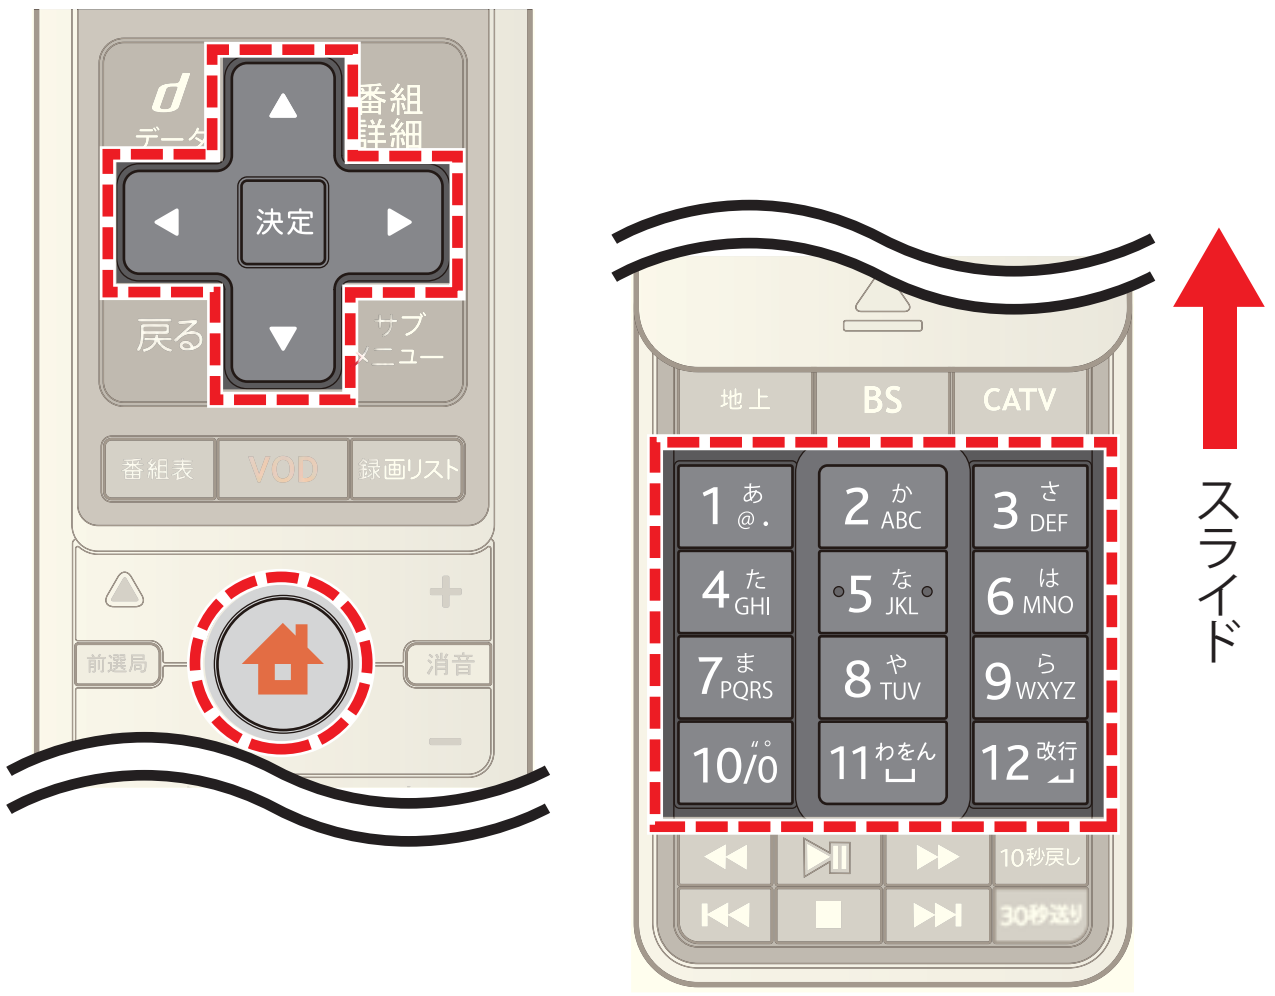

1 (ホーム)ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[暗証番号有効期間]の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

3 [暗証番号有効期間]の[選局まで]または[電源オフまで]のいずれかを選択

※ [選局まで]を選択すると、チャンネルを切り換えるたびに暗証番号の入力が必要になります。

※ [電源オフまで]を選択すると、入力した暗証番号は本機の電源を切るまで有効になります。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

視聴制限の内容を初期設定値に戻す

視聴制限の設定をすべて初期値に戻します。

※ Smart J:COM Box の暗証番号も初期化されます。

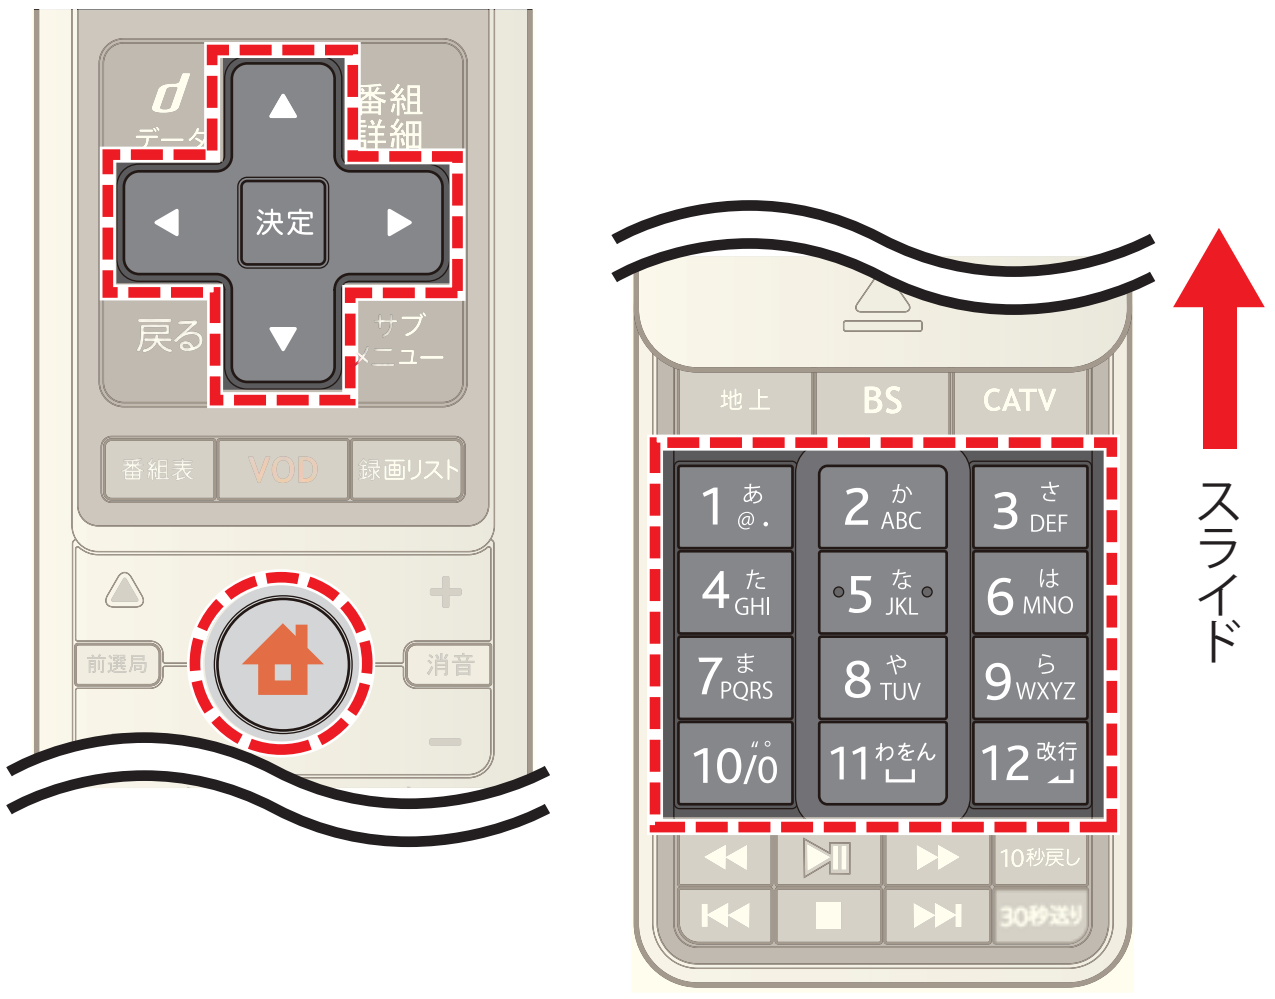

1 (ホーム)ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[視聴制限設定初期化]の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

3 ［暗証番号・視聴制限設定初期化］の［初期化する］を選択

4 確認メッセージが表示されたら［はい］を選択

※ （ホーム）ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

視聴制限されている番組を録画リストに表示する

視聴年齢制限を設定しているときに、制限対象の録画番組を録画リストに表示するかどうかを設定します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［ナビ設定］→［録画リスト設定］の順に選択

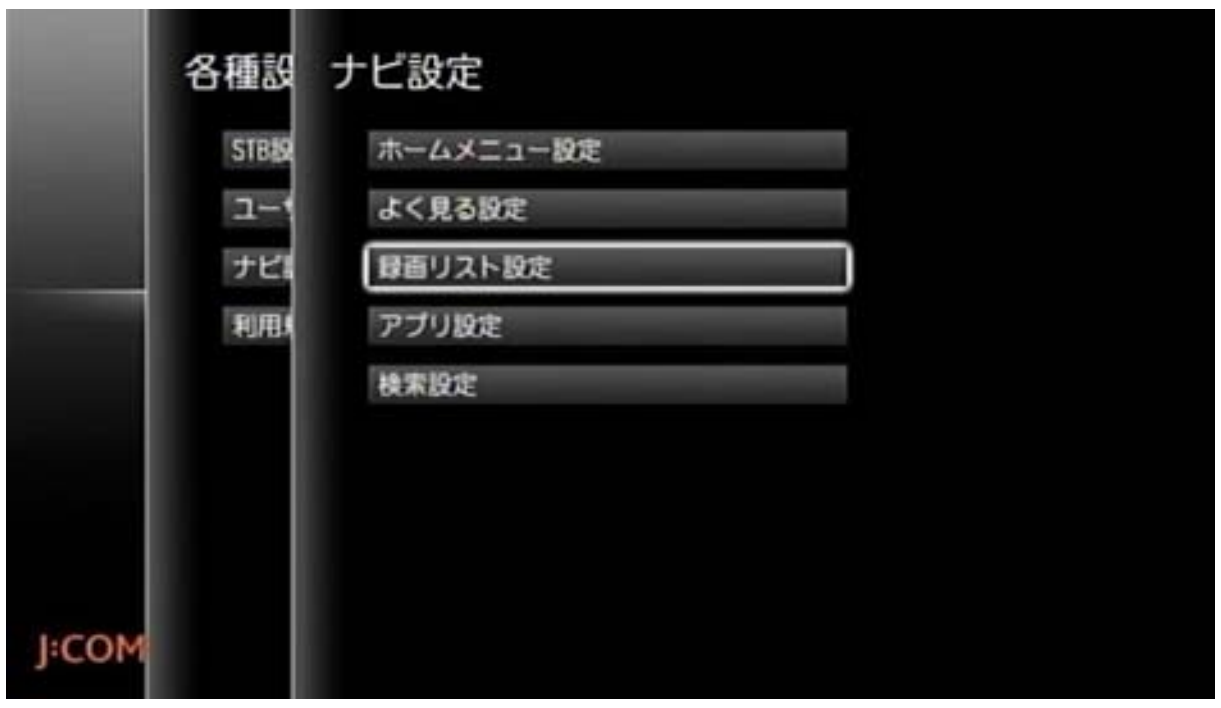

3 ［視聴年齢制限番組の表示］の［する］または［しない］を選択

※ ［する］を選択すると視聴年齢制限付き番組が録画リストに表示されます。ただし、番組名・チャンネル番号・チャンネル名は「･･･」と表示されます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

視聴制限されている番組を見る

視聴年齢制限を設定しているときに制限対象のチャンネル・録画番組・J:COM オン デマンドの作品などを見るときは、Smart J:COM Box の暗証番号が必要になります。

※ Smart J:COM Box の暗証番号は初期値では「0000」に設定されています。

1 暗証番号の入力画面が表示されたらリモコンの数字ボタンで Smart J:COM Box の暗証番号を入力

※ 制限対象のチャンネルや録画番組では以下のような画面が表示されます。

※ J:COM オン デマンドの作品では以下のような画面が表示されます。

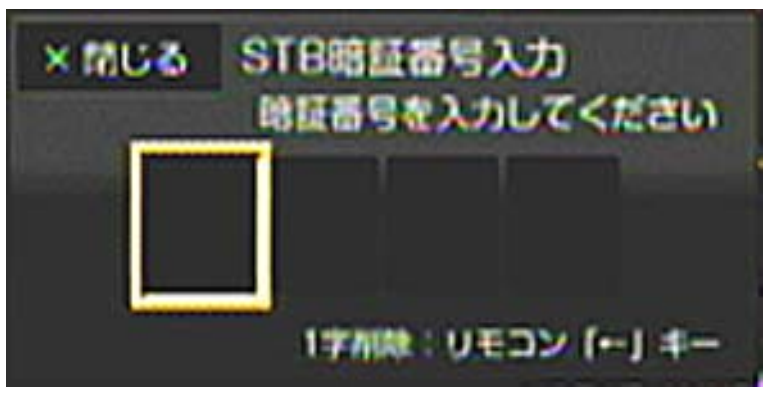

関連する項目

・ 視聴制限の一時解除を電源オフまで有効にする (150 ページ)
・ Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (147 ページ)
・ 視聴制限されている番組を録画リストに表示する (152 ページ)

9.J:COM オン デマンド（VOD）を使う

J:COM オン デマンドについて

ビデオをレンタルショップで借りるように、自宅に居ながらにして見たいビデオ作品を楽しむことができるのがJ:COM オン デマンドサービスです。作品には無料のものから 1 作品ごとに購入するもの、月額利用料金の中で見放題のものがあります。利用料金は毎月の J:COM TV の利用料金と合わせて請求されます。

※ 定額見放題サービスは別途ご契約が必要な場合があります。

※ 4K 対応の VOD 作品を視聴する場合は、4K Smart J:COM Box ＜録画機能付き＞のお申し込みと、HDMI2.0 の規格に対応した 4K テレビが必要となります。

1 [VOD] ボタンを押す（またはホームメニューで [VOD] を選択）

※ VOD のトップメニューが表示されたら、新作・イチオシの作品やお気に入りのジャンルなどから見たい作品を探してください。

※ 購入する前に作品の一部を無料で視聴したり、気になる作品はいったん「お気に入り」に入れておいて後から購入を検討したりすることができます。

※ 赤 ボタンを押すか、または画面右上の [終了] を選ぶと VOD メニューからホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- お客さまのご契約内容やご利用状況によってはJ:COM オン デマンドサービスがご利用いただけない場合があります。
- VOD 作品は録画できません。
- VOD は Video On Demand（ビデオオンデマンド）の略語です。

関連する項目

- VOD 作品を再生する -VOD メニューから選んで (155 ページ)
- VOD 作品を「お気に入り」リストに登録する (171 ページ)
- 視聴制限について (143 ページ)

VOD 作品を再生する -VOD メニューから選んで

VOD 作品を VOD メニューから探して視聴します。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで作品のジャンルまたはメニューを選び→［決定］ボタンを押す

※ ［アイドル・R18］や［アダルト］作品を視聴するときは Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要です。

3 ▲ または ▼ ボタンで作品のサブジャンルを選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで視聴したい作品を選び→［決定］ボタンを押して作品の詳細画面を表示

5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで［購入へ進む］（または［視聴する］）を選び→［決定］ボタンを押す

※ ［購入へ進む］を選ぶ前に［お試し映像］を選択すると、作品の一部を無料で視聴することができます。

6 購入する場合は ◀ または ▶ ボタンで［購入して視聴する］を選び→［決定］ボタンを押す

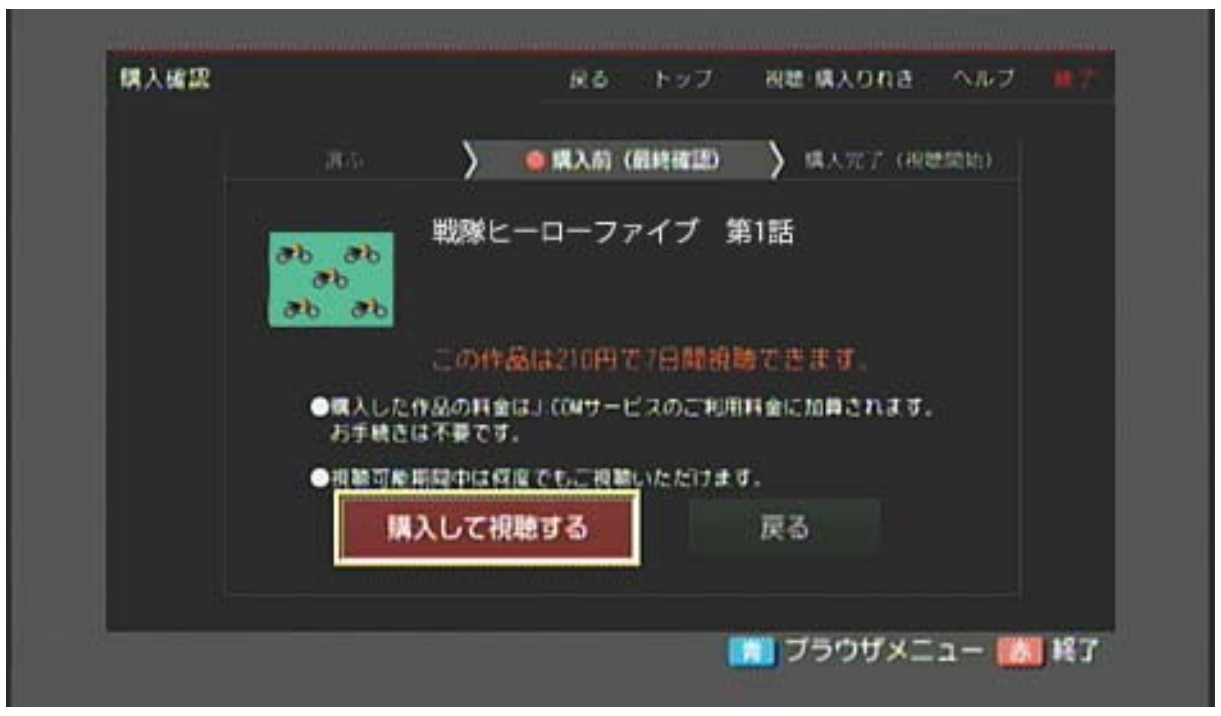

※ ［戻る］を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 作品の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に ▼ ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- 作品の詳細画面では、再生時間・キャスト・あらすじなどを確認できます。

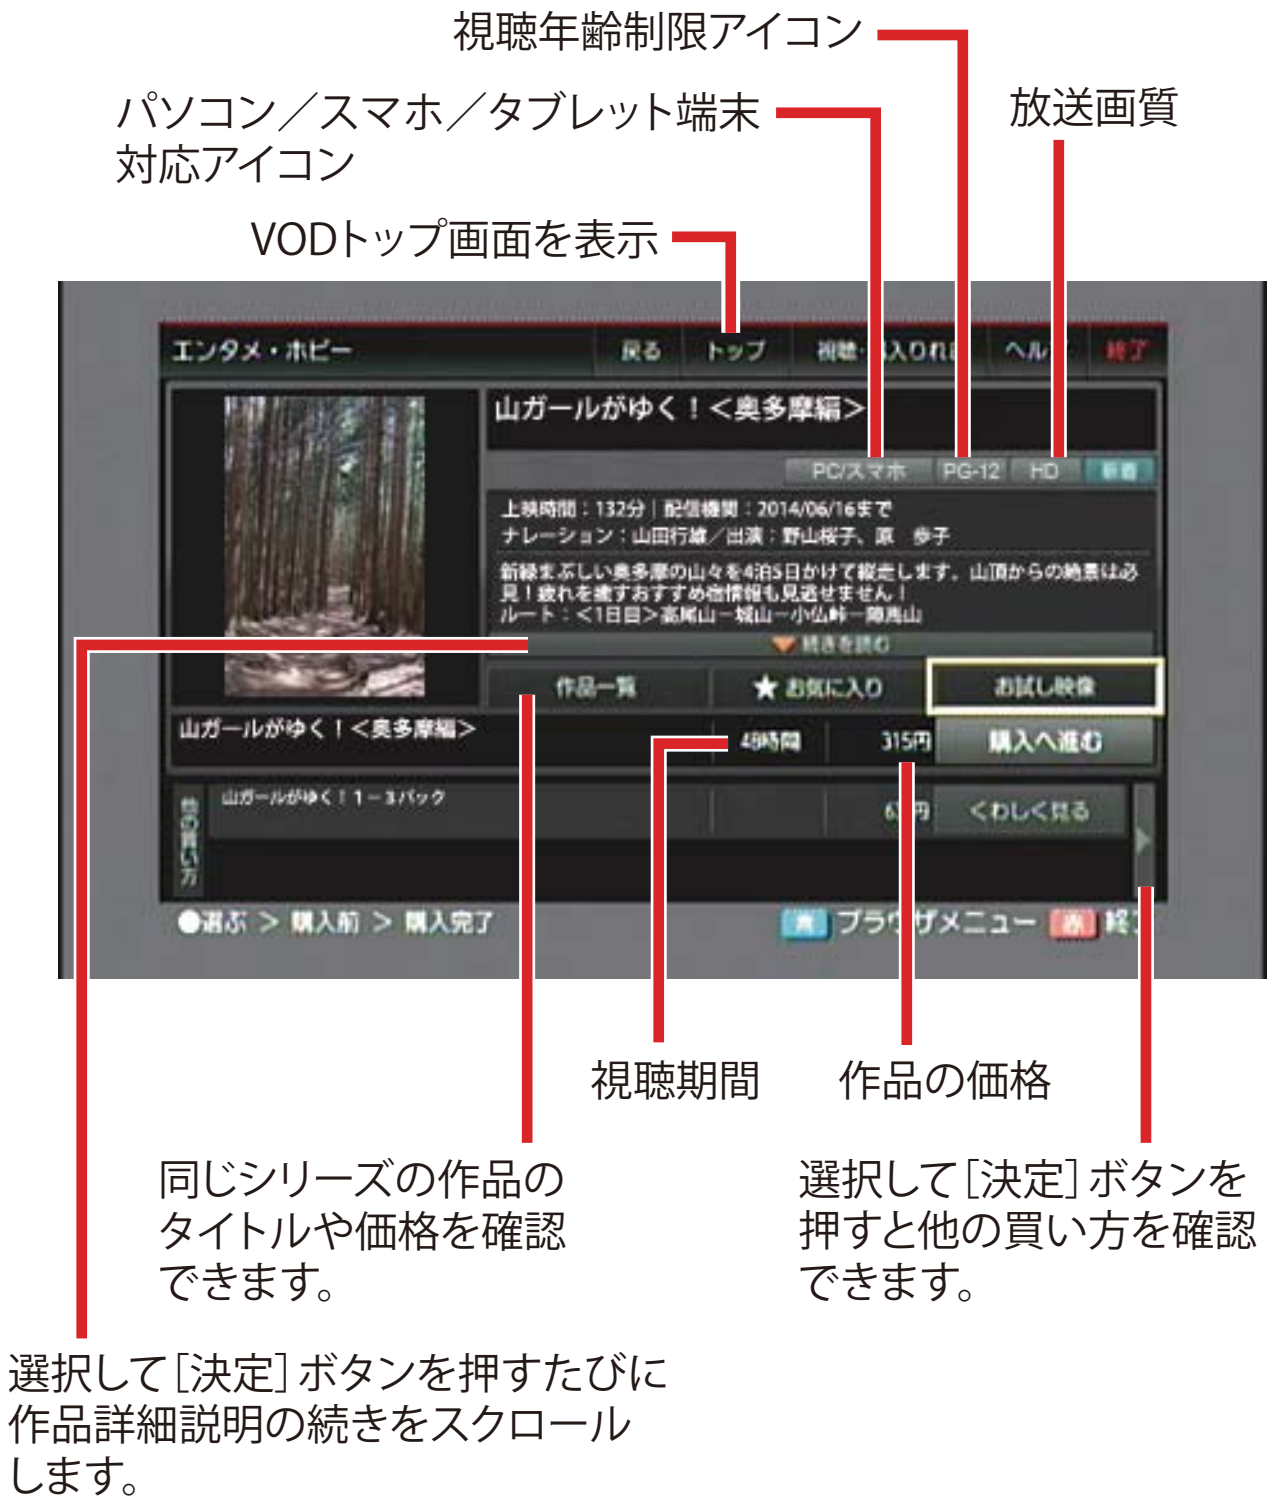

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

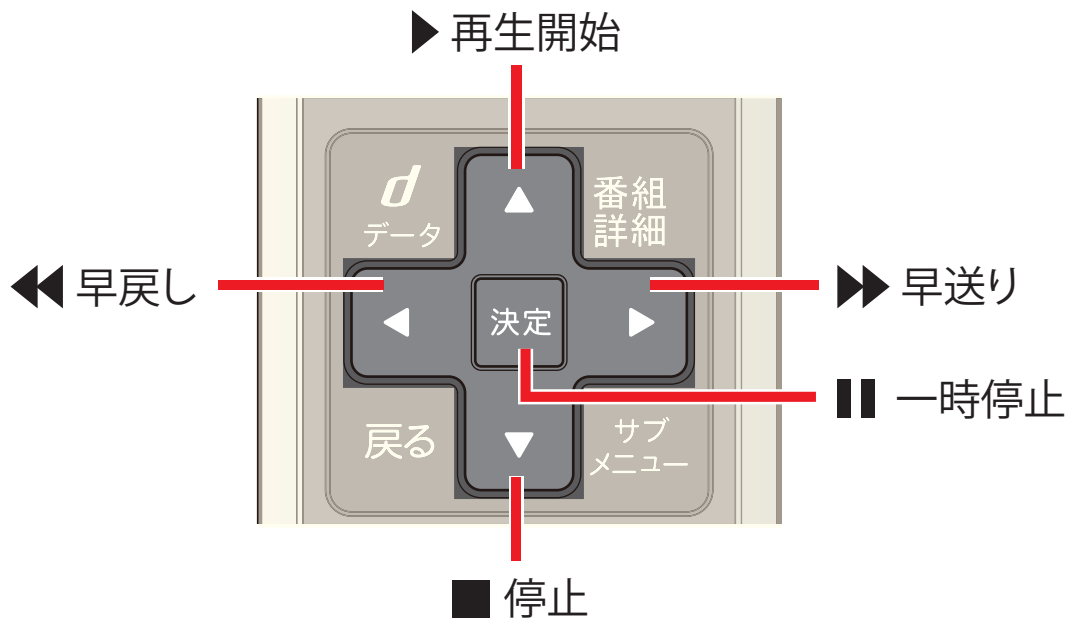

関連する項目

- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (159 ページ)
- VOD 作品を再生する - 作品番号で探して (157 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)

VOD 作品を再生する - 視聴期間中の番組から

購入した VOD 作品は視聴期間が終わるまで何度でも再生することができます。

1 [VOD] ボタンを押す (またはホームメニューで [VOD] を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで[視聴・購入りれき]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[視聴期間中作品]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで視聴したい作品を選び→[決定]ボタンを押す

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- アダルト作品の視聴履歴を確認するときは、VOD のトップメニューで[アダルト]を選び(Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要です)、[アダルト視聴・購入りれき]を選択してください。
- 視聴期間が終了した作品は[視聴期間中作品]のリストから自動的に消去されます。
- 作品の詳細画面では、再生時間・キャスト・あらすじなどを確認できます。

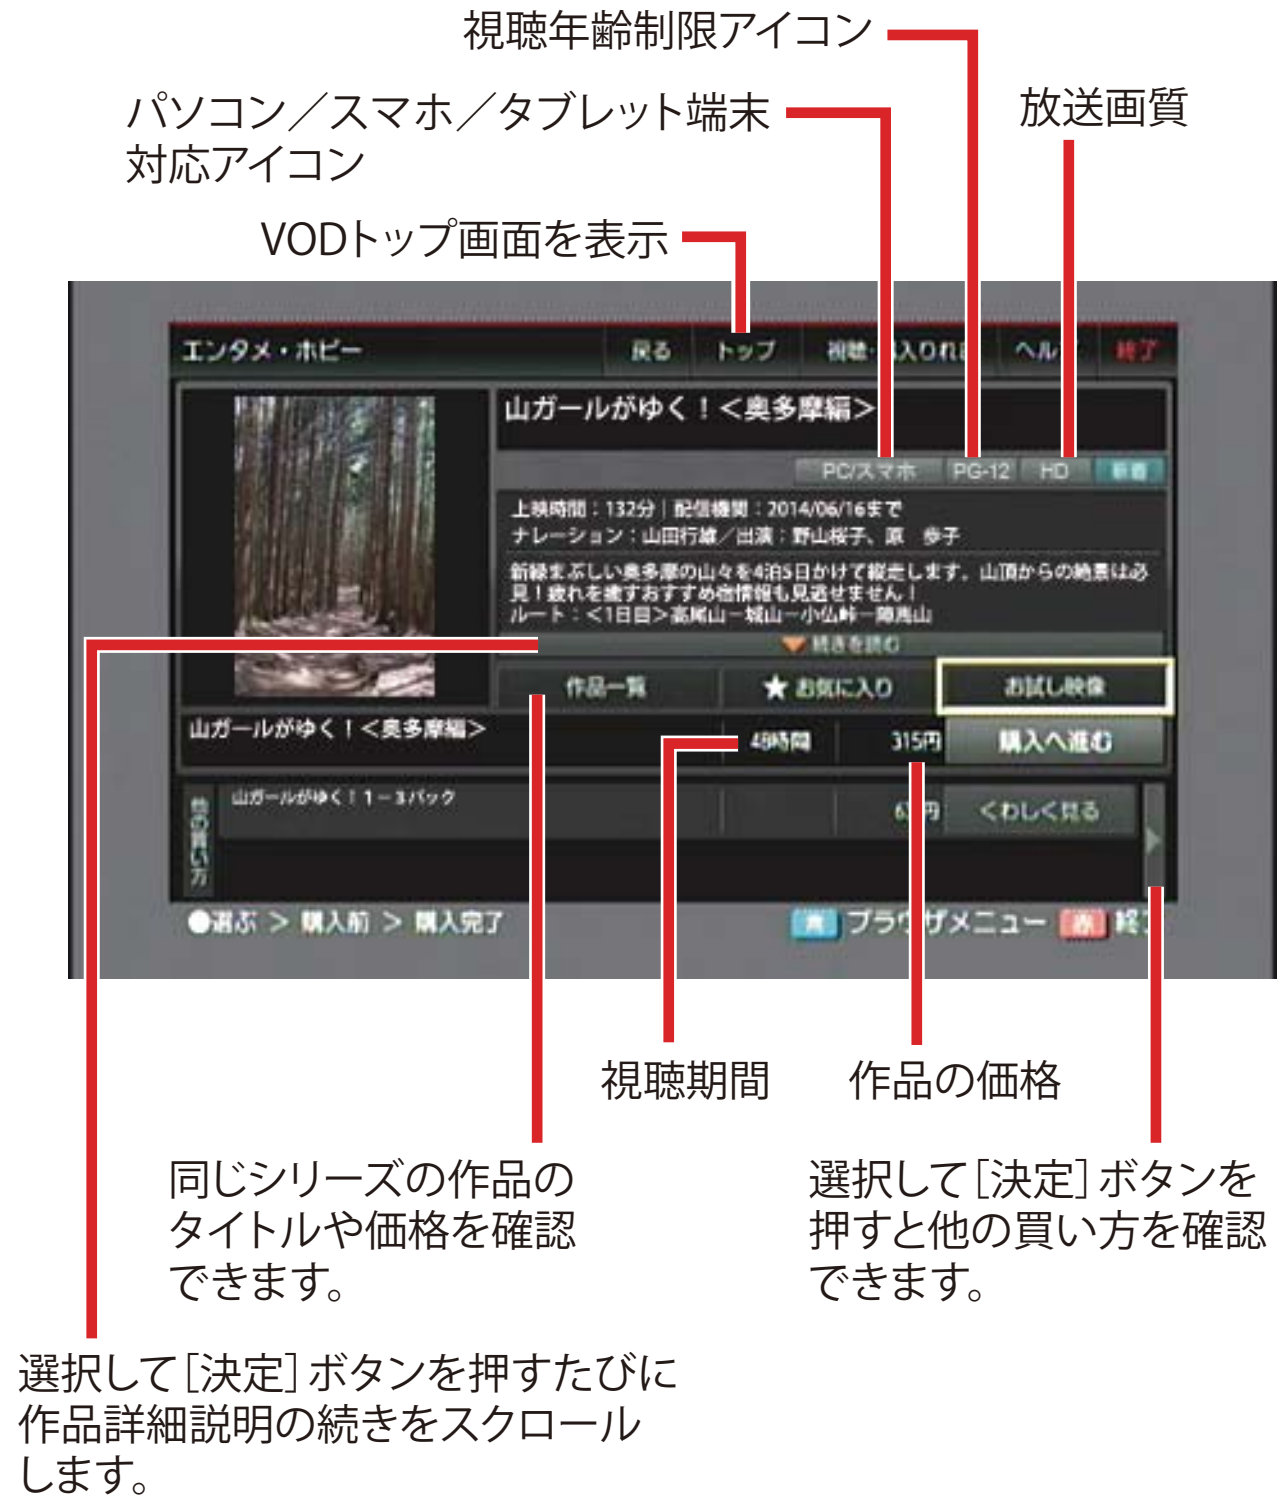

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

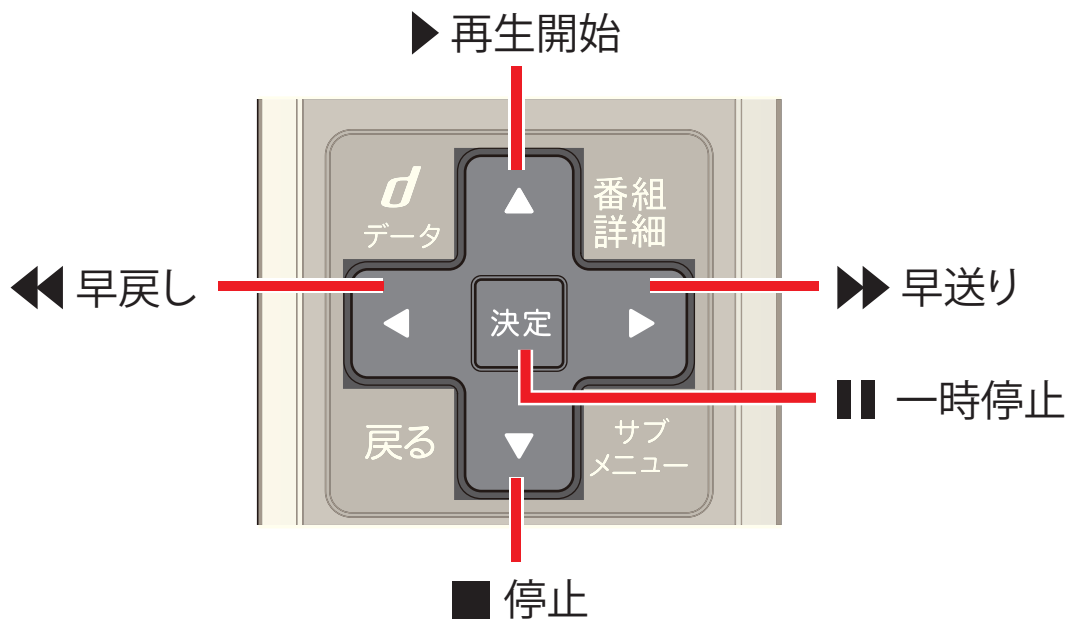

関連する項目

- VOD 作品を再生する -VOD メニューから選んで (155 ページ)

VOD 作品を再生する - 作品番号で探して

VOD の作品に個別に付与されている作品番号を指定して、視聴したい作品を探します。

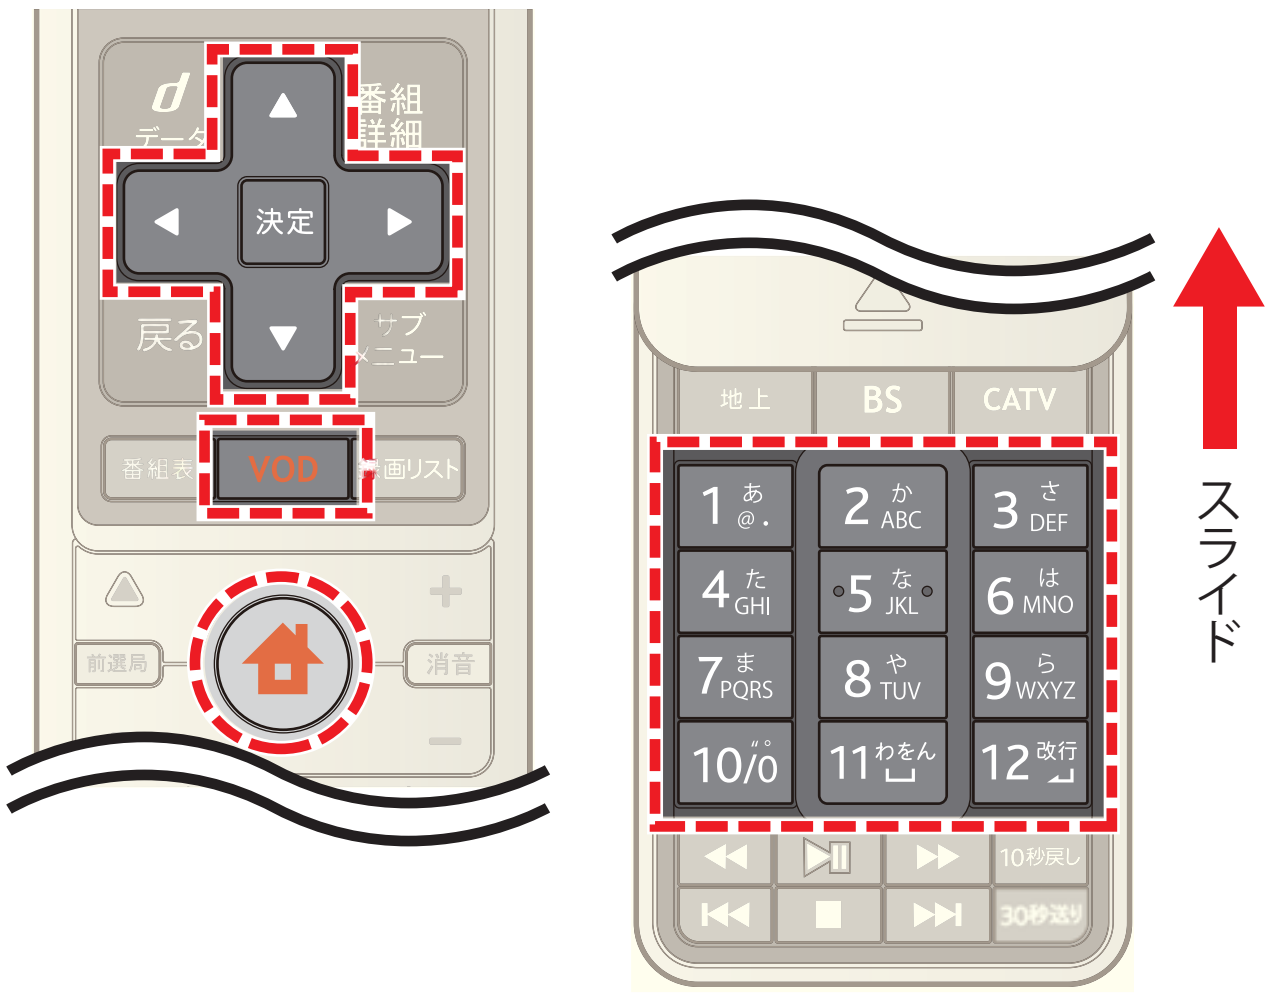

1 [VOD]ボタンを押す(またはホームメニューで[VOD]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで[作品番号検索]を選び→[決定]ボタンを押す

3 リモコンの数字ボタンで作品番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[購入へ進む](または[視聴する])を選び→[決定]ボタンを押して作品の詳細画面を表示

※ [購入へ進む]を選ぶ前に[お試し映像]を選択すると、作品の一部分を無料で視聴することができます。

5 購入する場合は◀または▶ボタンで[購入して視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す

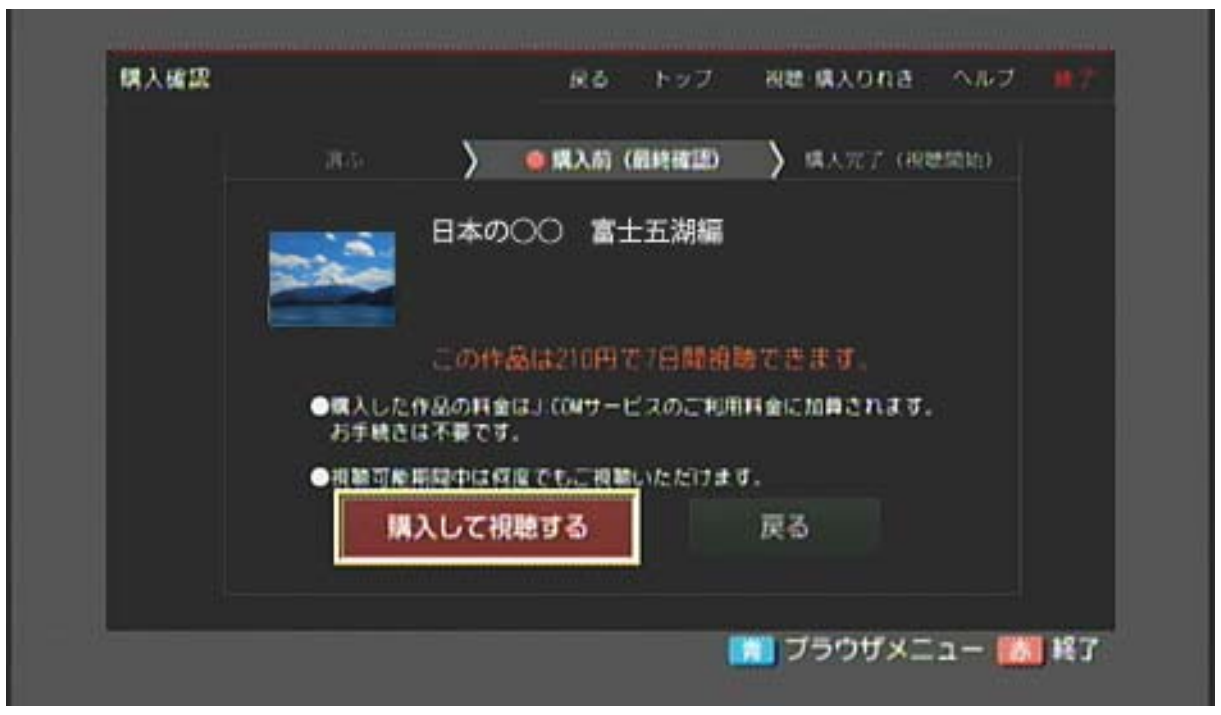

※ [戻る]を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 作品の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- 作品番号は「ジェイコム マガジン」などで確認できます。

- 作品の詳細画面では、再生時間・キャスト・あらすじなどを確認できます。

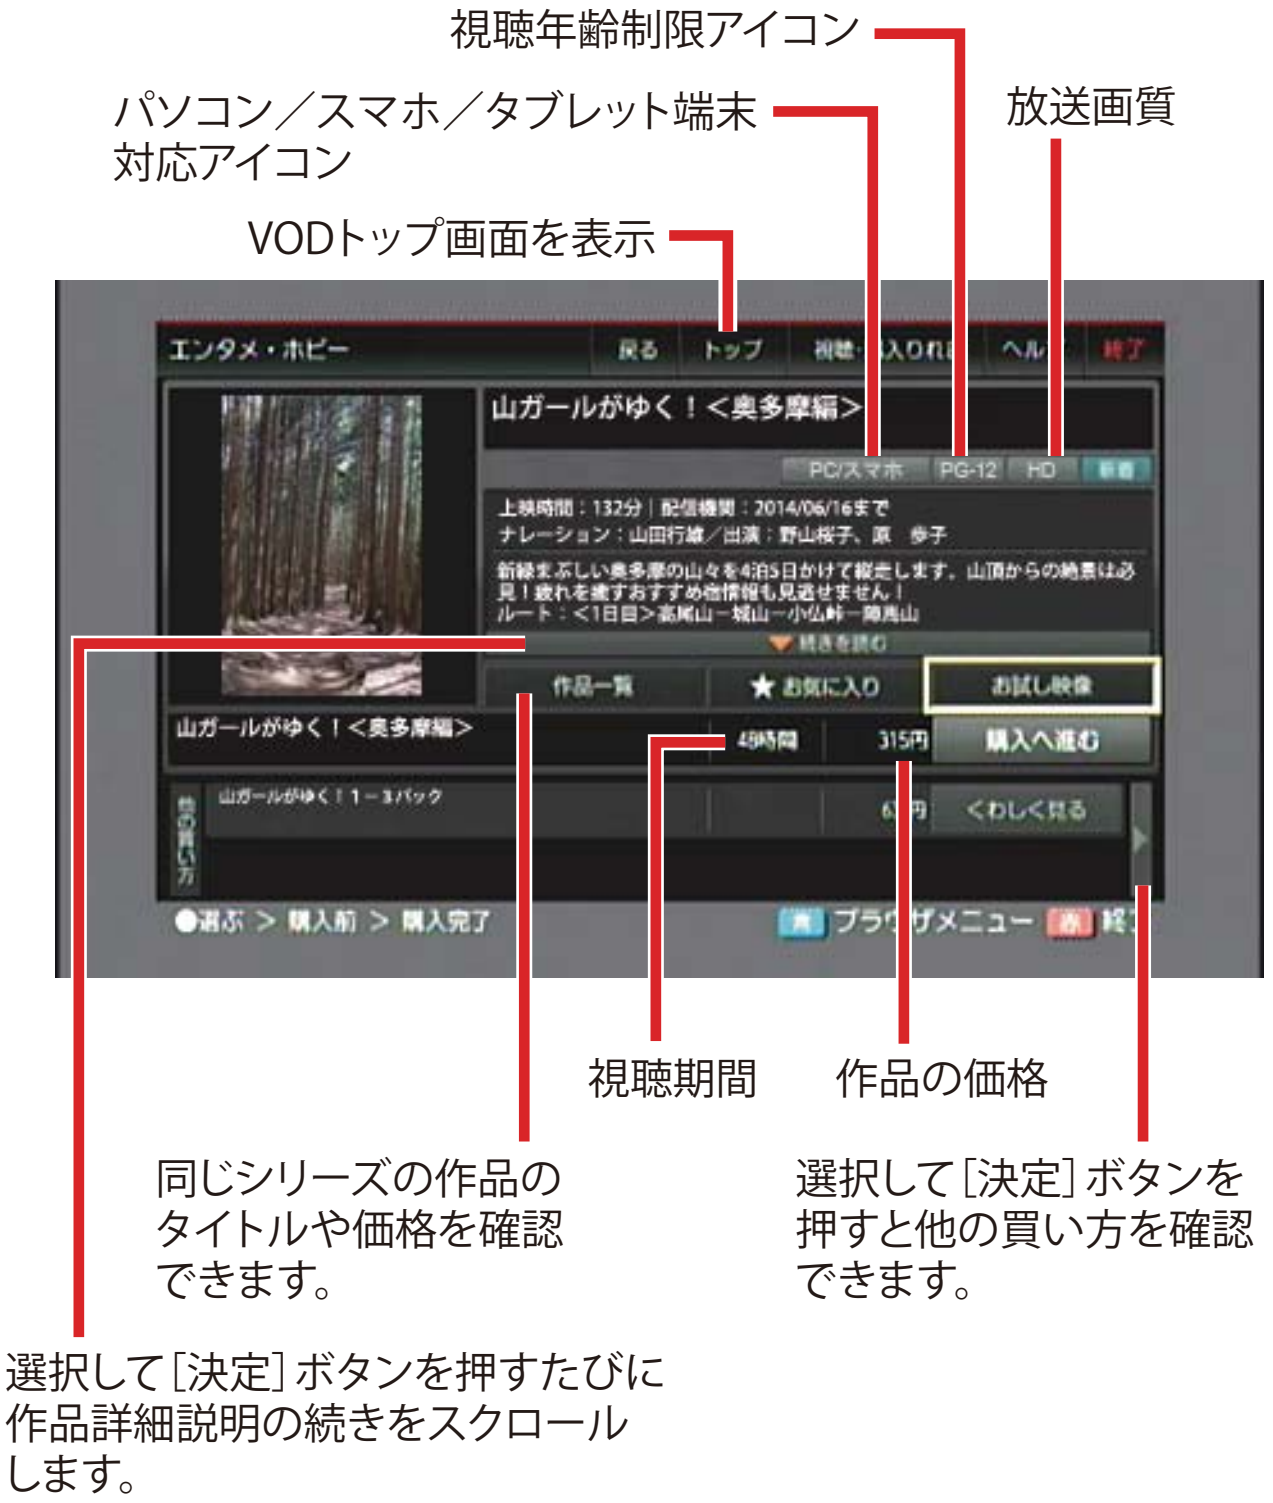

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

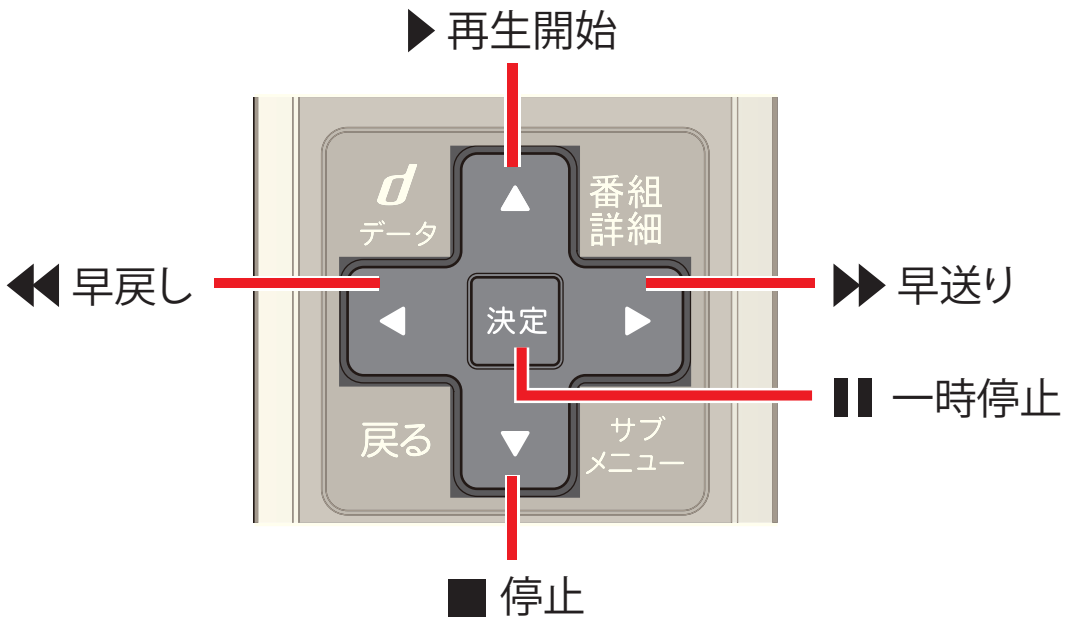

関連する項目

- 視聴制限されている番組を見る (153 ページ)
- VOD 作品を再生する -VOD メニューから選んで (155 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (159 ページ)

VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで

VOD 作品を番組表などで検索して再生することができます。

1 番組表から番組を検索

2 ◀または▶ボタンで［VOD］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで再生したい VOD 作品を選び→［決定］ボタンを押す

※ シリーズ作品のタイトルを選んだ場合に、さらに作品のリストが表示された場合は再生したい VOD 作品を選択してください。

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで［VOD で購入］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 無料作品や購入済みなどの作品の場合は、［VOD で購入］の代わりに［視聴する］を選択すると再生が開始されます。

※ ［お気に入り］を選択すると、VOD の［お気に入り］リストに登録されます。

※ ［お気に入り一覧］を選択すると、VOD の［お気に入り］リストが表示されます。

5 購入する場合は◀または▶ボタンで［購入して視聴する］を選び→［決定］ボタンを押す

※ ［戻る］を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 作品の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD 画面が表示されます。赤 ボタンを押して→［はい］を選択すると、VOD 作品の詳細画面に戻ります。

ワンポイント

- VOD 作品には以下のようなアイコンが表示されます。

番組表の表示	説明
¥	有料の作品です。視聴するには作品を購入する必要があります。
無	無料で視聴できる作品です。
メガ	メガパックで配信中の作品です。メガパックご加入のお客様は、メガパックの定額料金で視聴できます。
見放題	見放題パックで配信中の作品です。見放題パックご加入のお客様は、見放題パックの定額料金で視聴できます。
新着	配信開始から 2 週間以内の作品です（メガパック内の作品は 31 日間以内）。
終了間近	配信終了までの期間が 2 週間以内の作品です。

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

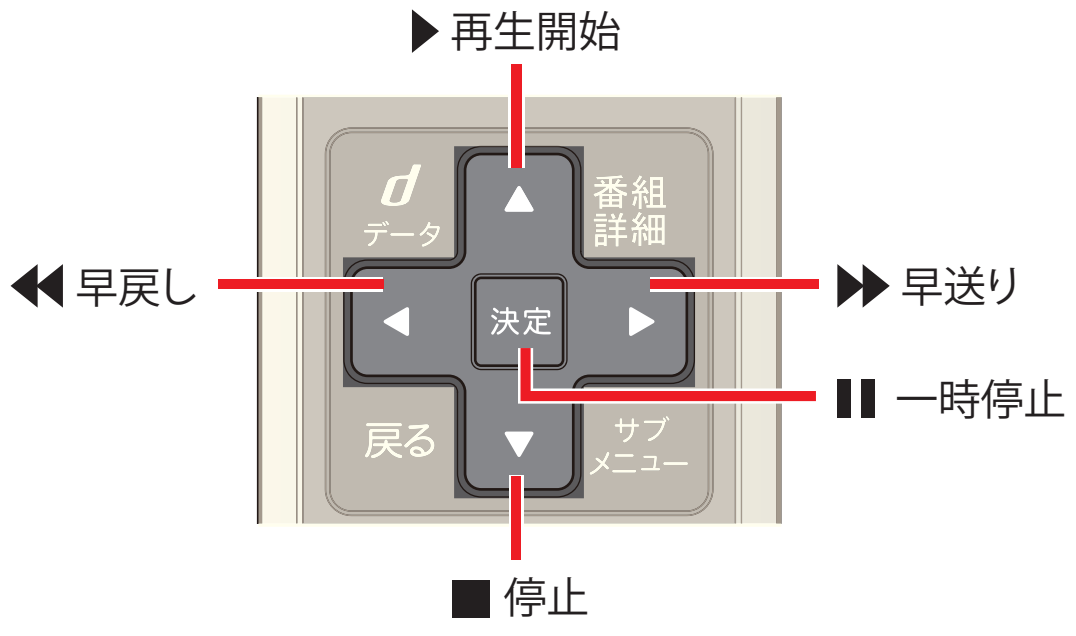

関連する項目

- J:COM オン デマンドについて (154 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (160 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (162 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (163 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで (165 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から (166 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで

ジャンルを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［番組検索］を選んで→［決定］ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで［ジャンル検索］を選んで→［決定］ボタンを押す

4 ［ジャンル］と［サブジャンル］をそれぞれ選択

※ ▲ または ▼ ボタンで［ジャンル］を選び［決定］ボタンを押すと、ジャンルを選択できます。

※ [ジャンル]を選択すると、続けて[サブジャンル]を選択できるようになります。▲または▼ボタンでサブジャンルを選び、[決定]ボタンを押してください。

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

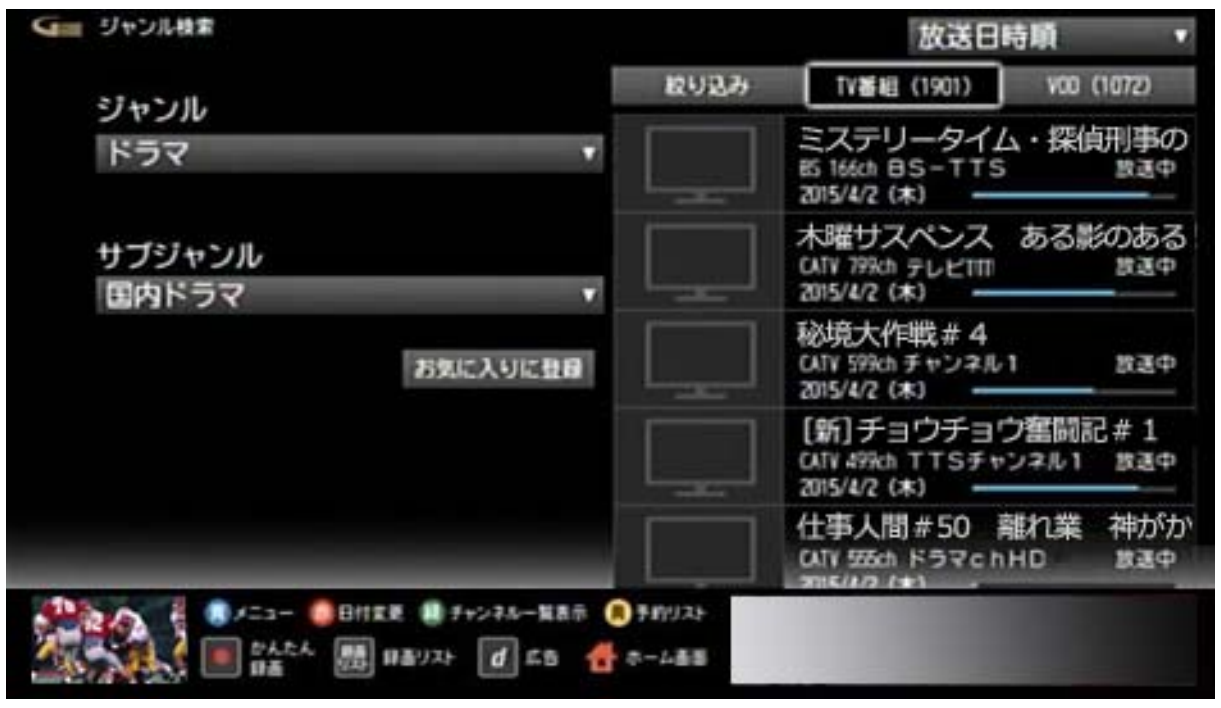

6 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

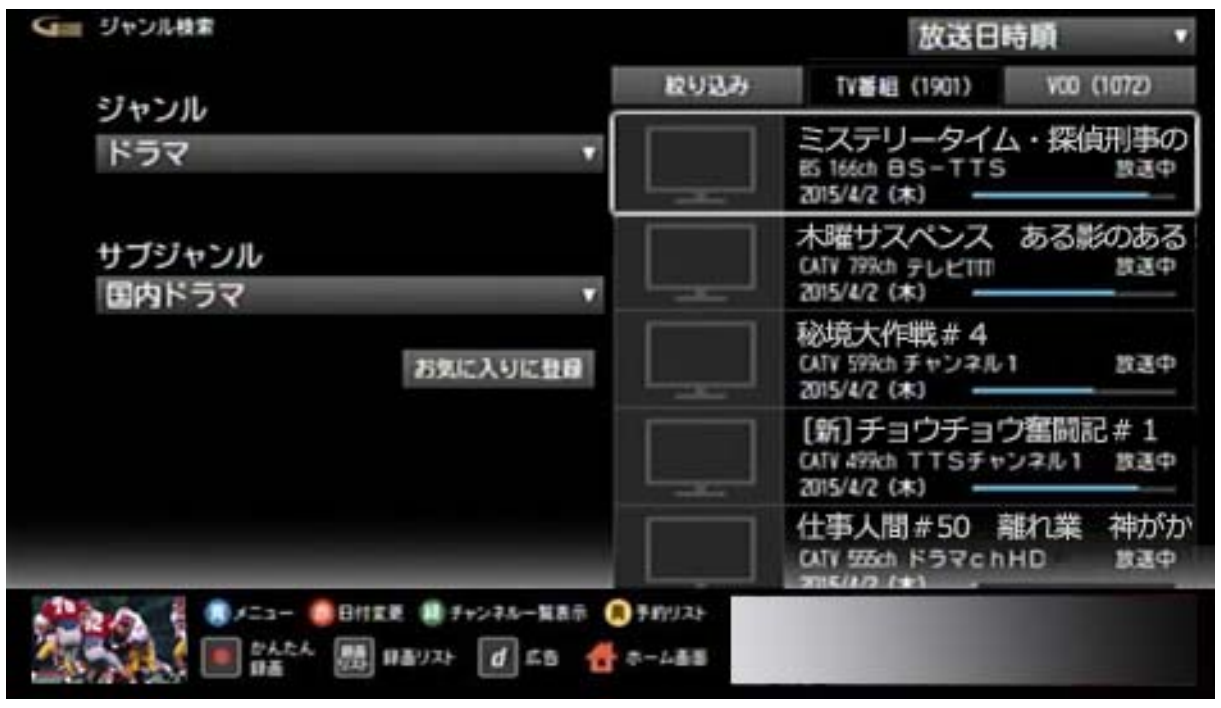

※ [TV 番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、放送日付順またはチャンネル番号順に番組を並べ替えることができます。

※ [TV 番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

ワンポイント

- ホームメニューで[番組表]→[ジャンル検索]を選択し、絞り込み条件を設定してもジャンルで番組を検索できます。

- ホームメニューの[番組表]→[ジャンル検索]で番組を検索したときに、お住まいの地域が複数のケーブルテレビ局のサービスエリアに該当する場合は、絞り込み条件の設定を行ったあとに以下のような画面が表示されます。ご加入のエリアを選択してください。

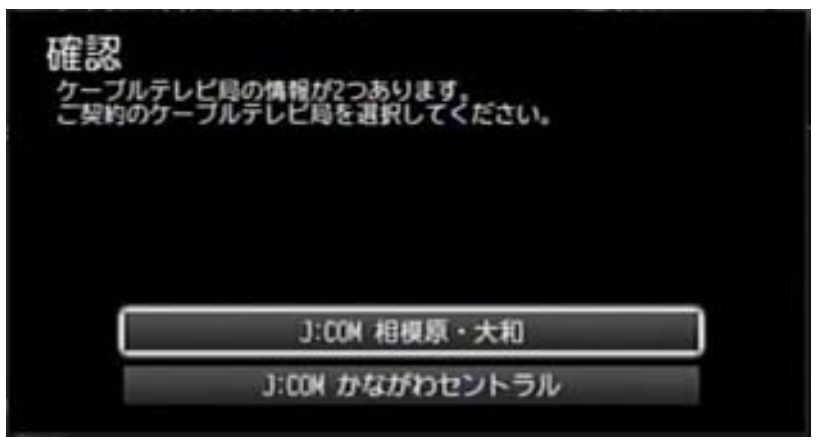

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (84 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (159 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して

番組に関するキーワードや出演者の名前を入力してテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→[フリーワード検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 [検索ワード]のフリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押して検索したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。

※ 画面に表示されている[最近入力したワード]を選んでも検索できます。

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ [TV 番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、放送日付順またはチャンネル番号順に番組を並べ替えることができます。

※ [TV 番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

ワンポイント

- ホームメニューで［番組表］→［フリーワード検索］を選択し、絞り込み条件を設定してもフリーワードで番組を検索できます。

- ホームメニューの［番組表］→［フリーワード検索］で番組を検索したときに、お住まいの地域が複数のケーブルテレビ局のサービスエリアに該当する場合は、絞り込み条件の設定を行ったあとに以下のような画面が表示されます。ご加入のエリアを選択してください。

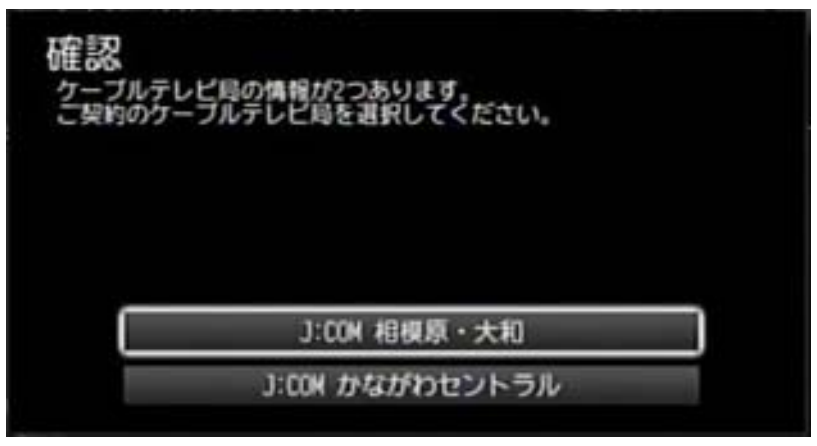

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (84 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (159 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで

ドラマのタイトルやスポーツの詳細ジャンルなど、あらかじめ用意されたカテゴリーを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。

1. ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）
2. 青 ボタンを押す
3. ▲ または ▼ ボタンで［番組検索］を選んで→［決定］ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで［カテゴリー検索］を選んで→［決定］ボタンを押す

4. ◀ または ▶ ボタンでカテゴリーを選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで画面左側のカテゴリーを選択

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ [絞り込み]を選ぶと番組を絞り込むことができます。

8 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (84 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (159 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す -［お気に入り］の項目を選んで

「お気に入り」に登録した出演者名やキーワードからテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［お気に入り］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンでお気に入り項目を選び→［決定］ボタンを押す

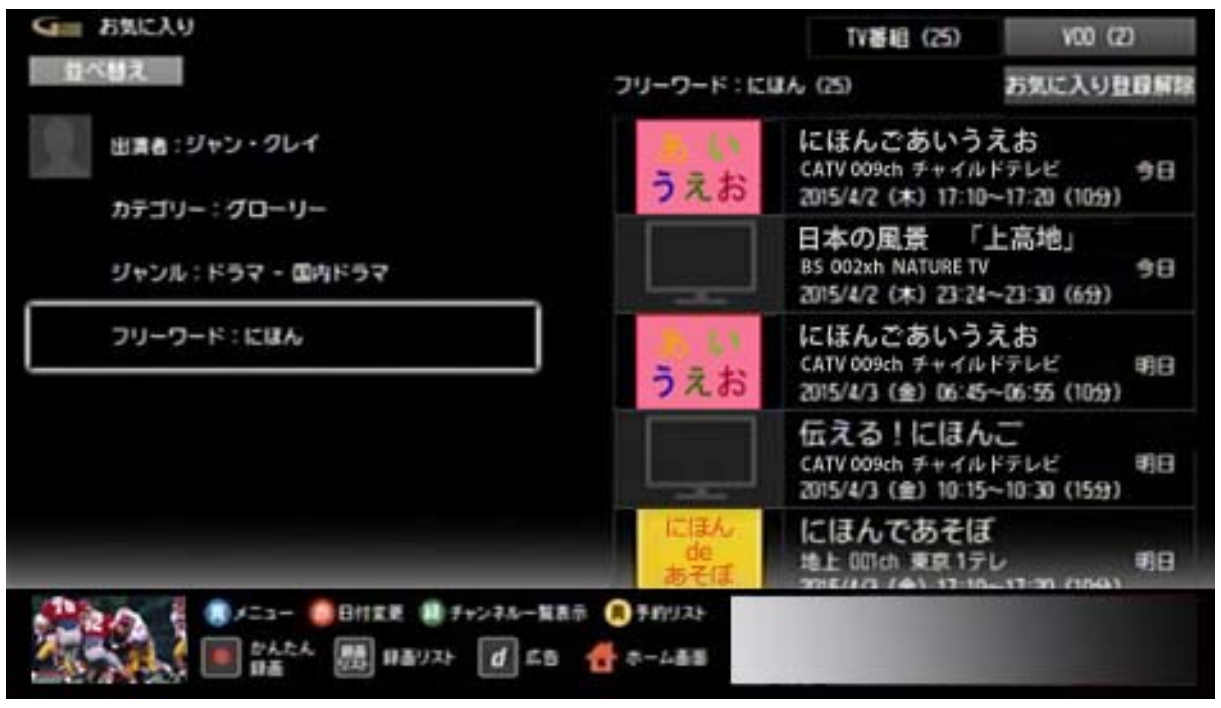

5 ◀ または ▶ ボタンで［TV 番組］または［VOD］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ▲ または ▼ ボタンで番組を選び→［決定］ボタンを押す

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴する］を選ぶと番組を視聴できます。［録画する］を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合：
  ［視聴予約］または［録画予約］を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合：
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- キーワードを番組表の［お気に入り］に登録する（59 ページ）
- ジャンルを番組表の［お気に入り］に登録する（60 ページ）
- 番組の出演者を番組表の［お気に入り］に登録する（61 ページ）
- カテゴリー検索で選んだカテゴリーを［お気に入り］に登録する（62 ページ）
- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで（84 ページ）
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで（48 ページ）
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで（159 ページ）

テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から

G ガイドのおすすめや特集からテレビ番組や VOD 作品を探します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[おすすめ・特集]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンでおすすめや特集などを選び→[決定]ボタンを押す

※ [J:COM 特集]を選ぶと、J:COM がおすすめする VOD 作品とテレビ番組を確認できます。

※ [VOD 特集]を選ぶと、VOD 作品のみのおすすめや特集を確認できます。

5 ◀ または ▶ ボタンで番組のジャンルなどを選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
  [視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
  VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで (84 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで (48 ページ)

放送中の番組を先頭から追っかけ再生する

見たいテレビ番組の放送開始時刻に間に合わなかったときなど、録画をしていなくても現在放送中のテレビ番組を始めから見ることができます（追っかけ再生）。

※ 追っかけ再生は J:COM オン デマンドのサービスです。

※ 追っかけ再生対象の番組には番組表などで「追」と表示されています。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで［チャンネル見逃し＆ライブラリー］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［チャンネルから探す（地上波・BS）］または［チャンネルから探す（CATV）］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで追っかけ再生対象の番組が放送されているチャンネルを選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで番組を選び→［決定］ボタンを押して番組の詳細画面を表示

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで［視聴する］を選択（または［購入へ進む］を選び→［決定］ボタンを押して番組の詳細画面を表示）

※ 無料作品の場合は、［視聴する］を選択すると再生が始まります。

7 購入する場合は◀または▶ボタンで［購入して視聴する］を選び→［決定］ボタンを押す

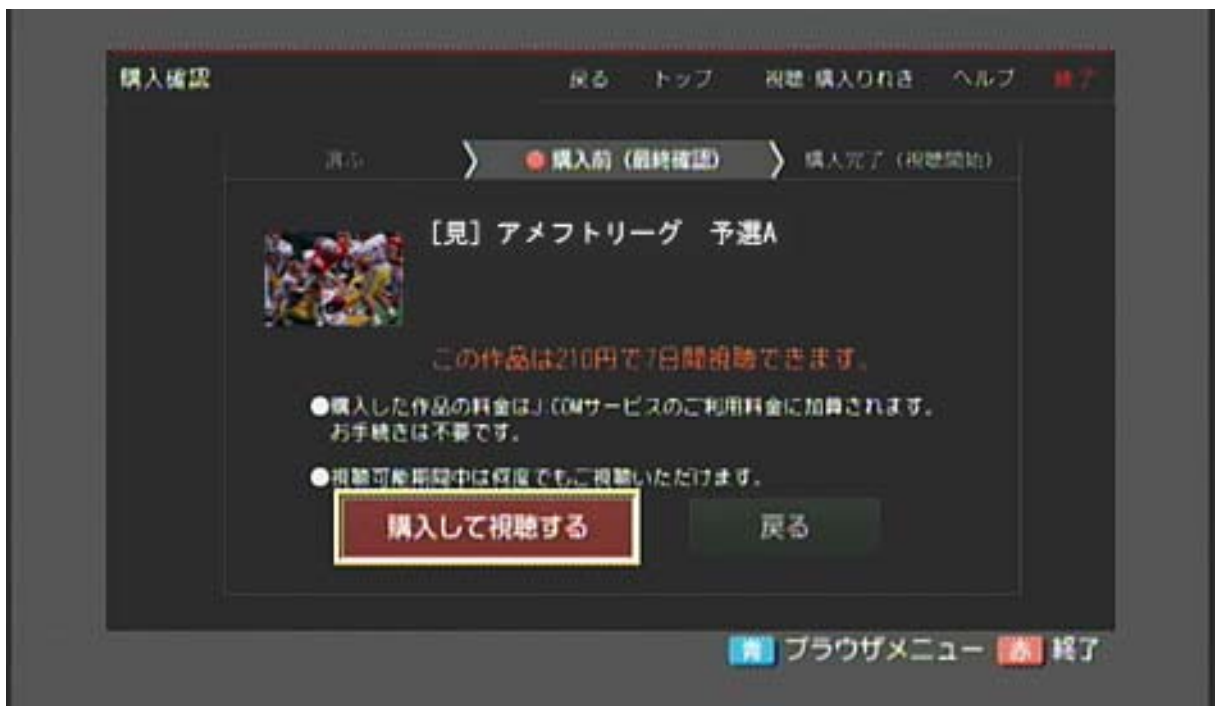

※ ［戻る］を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 番組の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

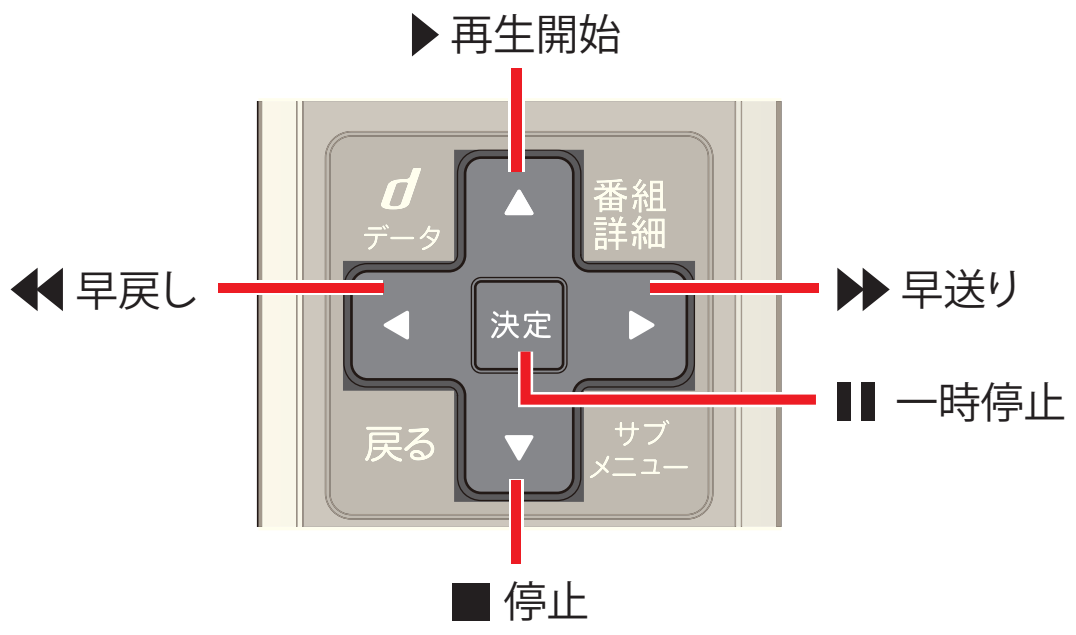

関連する項目

- VOD の見逃し視聴番組を見る -VOD メニューから選んで (168 ページ)
- テレビ番組を録画中に追っかけ再生する (119 ページ)

VOD の見逃し視聴番組を見る -VOD メニューから選んで

見逃したテレビ番組を VOD メニューから選んで放送終了後に視聴することができます（見逃し視聴）。

※ 見逃し視聴は J:COM オン デマンドのサービスです。

※ 見逃し視聴対象の番組には番組表などで「見」と表示されています。

※ 見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります（今後順次対応予定）。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで［チャンネル見逃し＆ライブラリー］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［チャンネルから探す（地上波・BS）］または［チャンネルから探す（CATV）］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで見逃し視聴対象の番組が放送されているチャンネルを選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで番組を選び→［決定］ボタンを押して番組の詳細画面を表示

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで［視聴する］を選択（または［購入へ進む］を選び→［決定］ボタンを押して番組の詳細画面を表示）

※ 無料作品の場合は、［視聴する］を選択すると再生が始まります。

7 購入する場合は◀または▶ボタンで［購入して視聴する］を選び→［決定］ボタンを押す

※ ［戻る］を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 番組の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

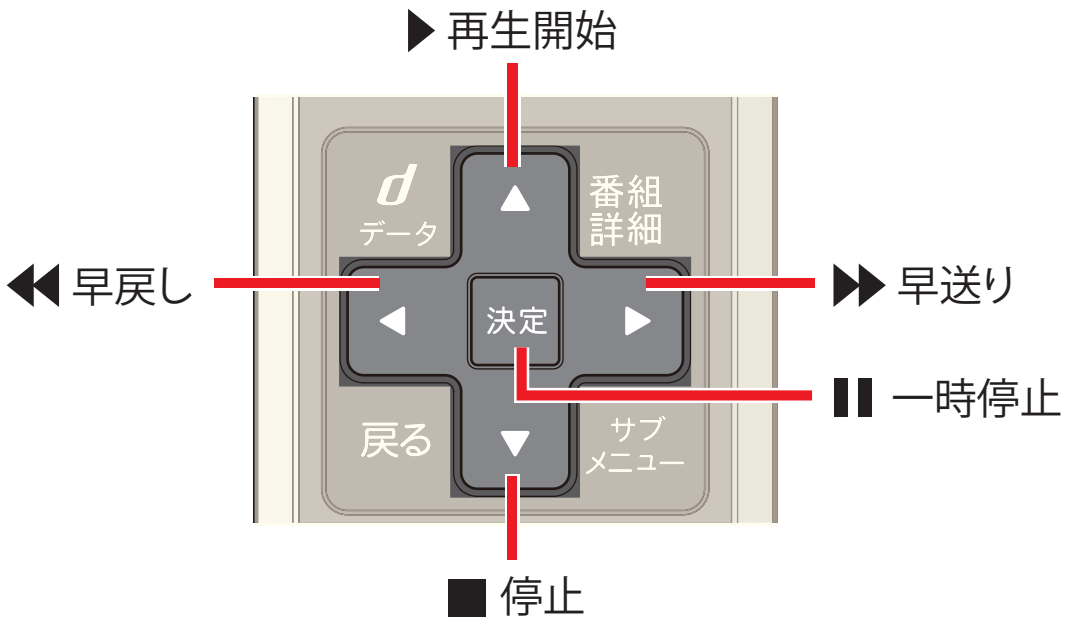

関連する項目

- VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで (170 ページ)

- 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する (167 ページ)

VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで

見逃し視聴対象の番組は、VOD メニューから探す他に、番組表から探すこともできます。

※ 見逃し視聴は J:COM オン デマンドのサービスです。

※ 見逃し視聴対象の番組には番組表などで「見」と表示されています。

※ 見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[見逃し視聴へ]を選び→[決定]ボタンを押す

3 視聴したい番組が表示されている日付を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで視聴したい番組を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで［VOD で視聴する］を選び→［決定］ボタンを押す

※ ［決定］ボタンを押すと番組が再生されます。

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD 画面に戻ります。赤 ボタンを押して→［はい］を選択すると、VOD 作品の詳細画面へ戻ります。

ワンポイント

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

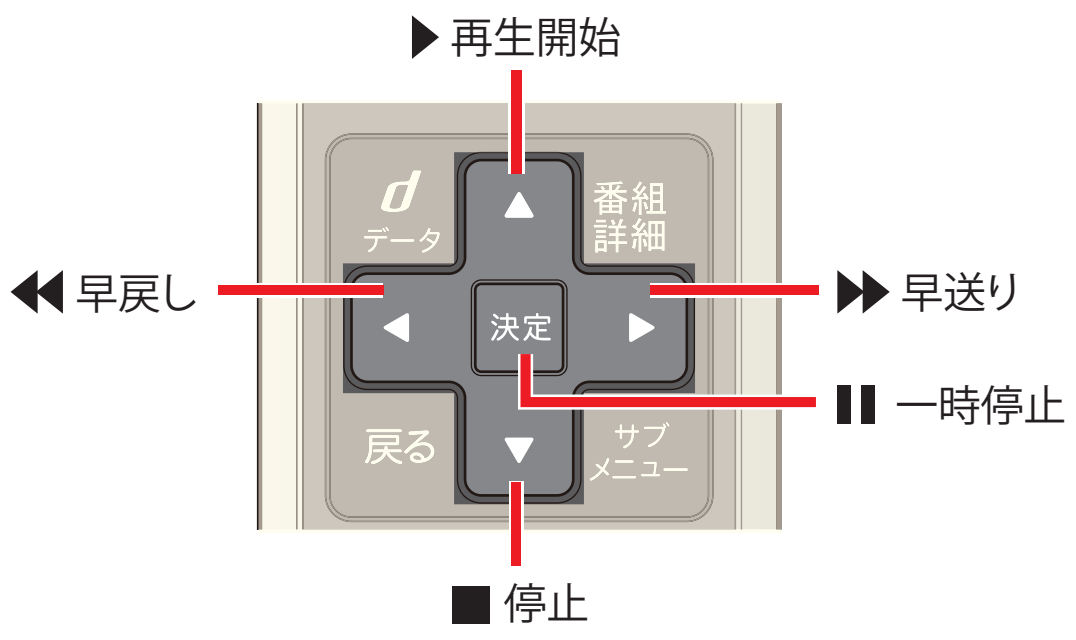

関連する項目

- VOD の見逃し視聴番組を見る -VOD メニューから選んで (168 ページ)
- 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する (167 ページ)

VOD 作品を「お気に入り」リストに登録する

見たい VOD 作品は、探したあとに「お気に入り」リストに登録しておき、あとでゆっくり購入を検討したり視聴したりすることができます。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

2 VOD メニューから作品を選び→［決定］ボタンを押して作品の詳細画面を表示

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで［★お気に入り］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ［戻る］を選択して作品の詳細画面へ戻る

※ ［「お気に入り」一覧へ］を選択するとお気に入り一覧が表示されます。

ワンポイント

- 「お気に入り」に登録した作品は、VOD メニューの［視聴・購入りれき］→［お気に入り一覧］から購入・再生することができます。

- 「お気に入り」に登録した作品は、購入後に視聴期間が終了しても「お気に入り」リストからは削除されません。
- 番組表などで検索した VOD 作品の詳細画面で［お気に入り］を選択しても、「お気に入り」リストに登録できます。

VOD の購入履歴を確認する

過去 3 カ月間の VOD 作品の購入履歴を確認できます。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで［視聴・購入りれき］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで［今月の履歴］・［先月の履歴］・［先々月の履歴］のいずれかを選び→［決定］ボタンを押す

※ アダルト作品の購入履歴を確認するときは、VOD のトップメニューで［アダルト］を選び（Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要です）、［アダルト視聴・購入りれき］を選択してください。

アプリを利用する

天気予報・占い・ゲームなどさまざまなアプリをテレビ画面で利用できます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［アプリ］を選択

2 ［アプリ一覧］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンでアプリを選び→［決定］ボタンを押す

※ アプリの更新メッセージが表示された場合は［アプリを開く］を選んで［決定］ボタンを押してください。

※ アプリ利用中に 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

※ ただし、J:COM ゲームは終了方法が異なります。終了方法は「J:COM ゲームで遊ぶ」を参照してください。

関連する項目

- アプリ更新のメッセージ表示を設定する (176 ページ)
- J:COM ゲームで遊ぶ (174 ページ)

J:COM ゲームについて

J:COM ゲームは、本機に接続したテレビでゲームを楽しむことができるサービスです。無料のゲームと、月額利用料金の中で使い放題のゲームがあります。利用料金は毎月の J:COM TV の利用料金と合わせて請求されます。

※ エリアによりサービス提供開始日が異なります。

©Disney

- 「無料ゲーム」について
  無料でお楽しみいただけるゲームです。本機のリモコンをゲームのコントローラーとして使用することができます。
- 「ゲーム使い放題パック」について
  「ゲーム使い放題パック」対象ゲームのご利用には月額利用料金がかかります。ご利用の際は J:COM へお申し込みください。お申し込みの前に、各ゲーム、通算 10 ～ 20 分間のお試しプレイが可能です。
  「ゲーム使い放題パック」対象ゲームをお楽しみいただく場合は、専用のゲームパッド（市販品）をご用意ください。

ワンポイント

- 2015 年 9 月現在、動作確認済みゲームパッドは「ロジクール F710 ワイヤレス ゲームパッド」のみです。
- ゲームパッド本体付属の USB レシーバーは、本機前面にある USB ポートに差し込んでください。
- ゲームパッドは、インターフェースモードを XInput モードにしてご利用ください。
  XInput モードは、ゲームパッド本体側面の中央にあるスイッチを [X] マークにすると切り替えることができます。
- 本機ではゲーム用のニックネームを 5 人まで登録することができます。ニックネームを登録すると、オンライン対戦などの場合にランキングに名前が表示されたり、ニックネームごとにゲームデータをセーブしておくことができます。
- お使いのタブレットやスマートフォンと連携してプレイできるゲームもあります。

J:COM ゲームで遊ぶ

テレビ画面でゲームアプリを楽しむことができます。

※「ゲーム使い放題パック」対象ゲームで遊ぶ場合は、市販のゲームパッドをご用意ください。

1. （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで [アプリ] を選択
2. [アプリ一覧] を選び→ [決定] ボタンを押す

3. ▲・▼・◀・▶ ボタンで [J:COM ゲーム] を選び→ [決定] ボタンを押す

4 [START]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 手順 4 以降の操作は、市販のゲームパッドでも操作できます。[決定]ボタンの代わりに[A]ボタンを押してください。

5 ◀ または ▶ ボタンで[無料ゲーム]または[ゲーム使い放題パック]を選び→[決定]ボタンを押す

©Disney

- [無料ゲーム]は無料でお楽しみいただけます。
- [ゲーム使い放題パック]は月額利用料金がかかります。ご利用の際は J:COM へお申し込みください。

6 ▲・▼・◀・▶ ボタンでゲームを選び→[決定]ボタンを押す

©Disney

7 [プレイ]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [ゲーム使い放題パック]のゲーム画面で[フリートライアル]を選択すると、各ゲーム、通算 10 ～ 20 分間のお試しプレイが可能です。

※ メニューに戻る場合は、以下の手順で、プレイ中のゲームを終了できます。

- 本機のリモコンの場合
  [サブメニュー]ボタン→[ゲームを終了]を選び→[決定]ボタンを押す
- 市販品のゲームパッドの場合
  [BACK]ボタン→[ゲームを終了]を選び→[A]ボタンを押す

※ サービスを終了するときは、以下の手順で終了できます。
本機リモコンの （ホーム）ボタンを押し、表示されたメッセージで[はい]を選択すると、サービスを終了してアプリ一覧画面に戻ります。
または、プレイ中のゲームを終了し、画面に従って[戻る]ボタンを押してサービスの終了確認画面を表示し、[はい]を選択することでもアプリ一覧画面に戻ることができます。

※ 市販品のゲームパッドで操作をする場合は、[戻る]ボタンの代わりに[B]ボタンを押してください。

関連する項目

- J:COM ゲームについて (174 ページ)

アプリ更新のメッセージ表示を設定する

アプリ更新のお知らせメッセージを表示するかどうかを設定します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[アプリ設定]の順に選択

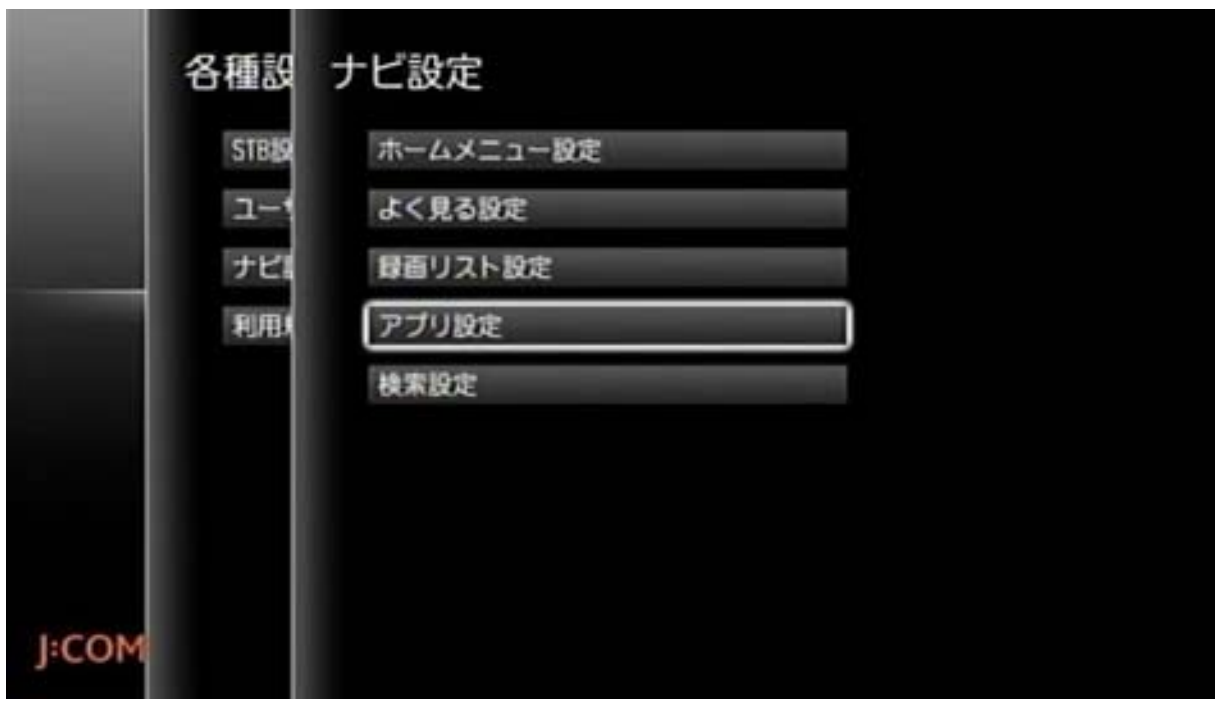

3 [更新のお知らせ]の[表示]または[非表示]を選択

※ アプリの更新メッセージ画面で[次回から表示しない]にチェックを付けても、次回からメッセージを表示しないように設定できます。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- アプリを利用する (173 ページ)

11. ホームネットワーク上で使う

ホームネットワークについて

本機と DLNA 対応機器を LAN（Local Area Network）で接続すると、本機に接続した録画機器の映像を寝室のテレビで見たり、ネットワーク対応のハードディスク（NAS）やブルーレイディスクレコーダーにテレビ番組を録画したりできるようになります。

※ デジタル放送など著作権保護されている番組を録画してホームネットワーク上の機器で視聴するときは、録画機器・視聴する機器がともに DTCP-IP に対応している必要があります。

※ 暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、DTCP-IP に対応していても視聴できない場合があります。

※ DLNA は Digital Living Network Alliance の略で、家の中にあるテレビ・レコーダー・パソコンなどを LAN で接続し、映像や画像などを相互に利用できるようにするためのガイドラインです。

※ DTCP-IP は Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol の略で、著作権保護された映像などをホームネットワーク上で伝送する技術規格です。

ワンポイント

- 本機とルーターを LAN ケーブルで接続するときは有線 LAN の接続設定を、無線で接続するときはクライアントモード（ルーターモード）で Wi-Fi 接続の設定をしてください。ルーターの設定については、ルーターに付属の取扱説明書をご確認ください。

- 接続例 -1：
  ルーターを介さずに、DLNA 対応録画機器を LAN ケーブルで本機に直接接続します。

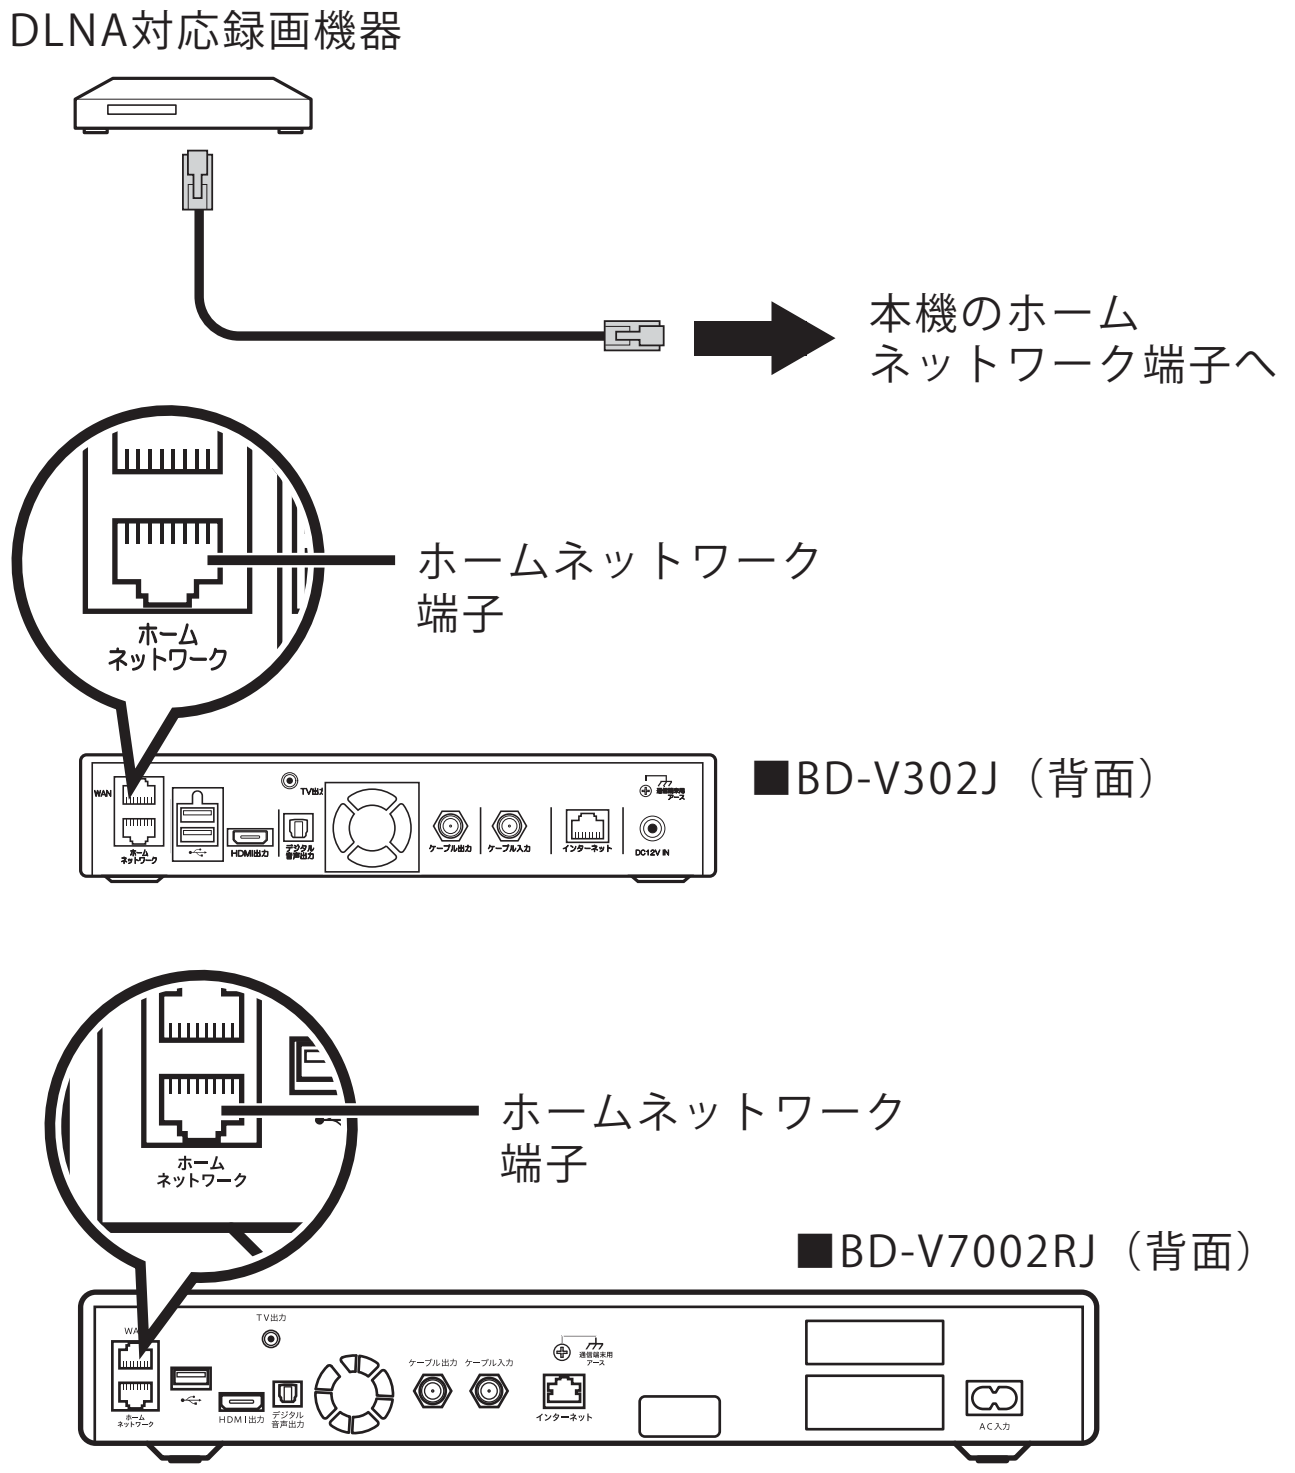

- 接続例 -2：
  ブロードバンドルーターを介して有線 LAN でネットワークを構築します。

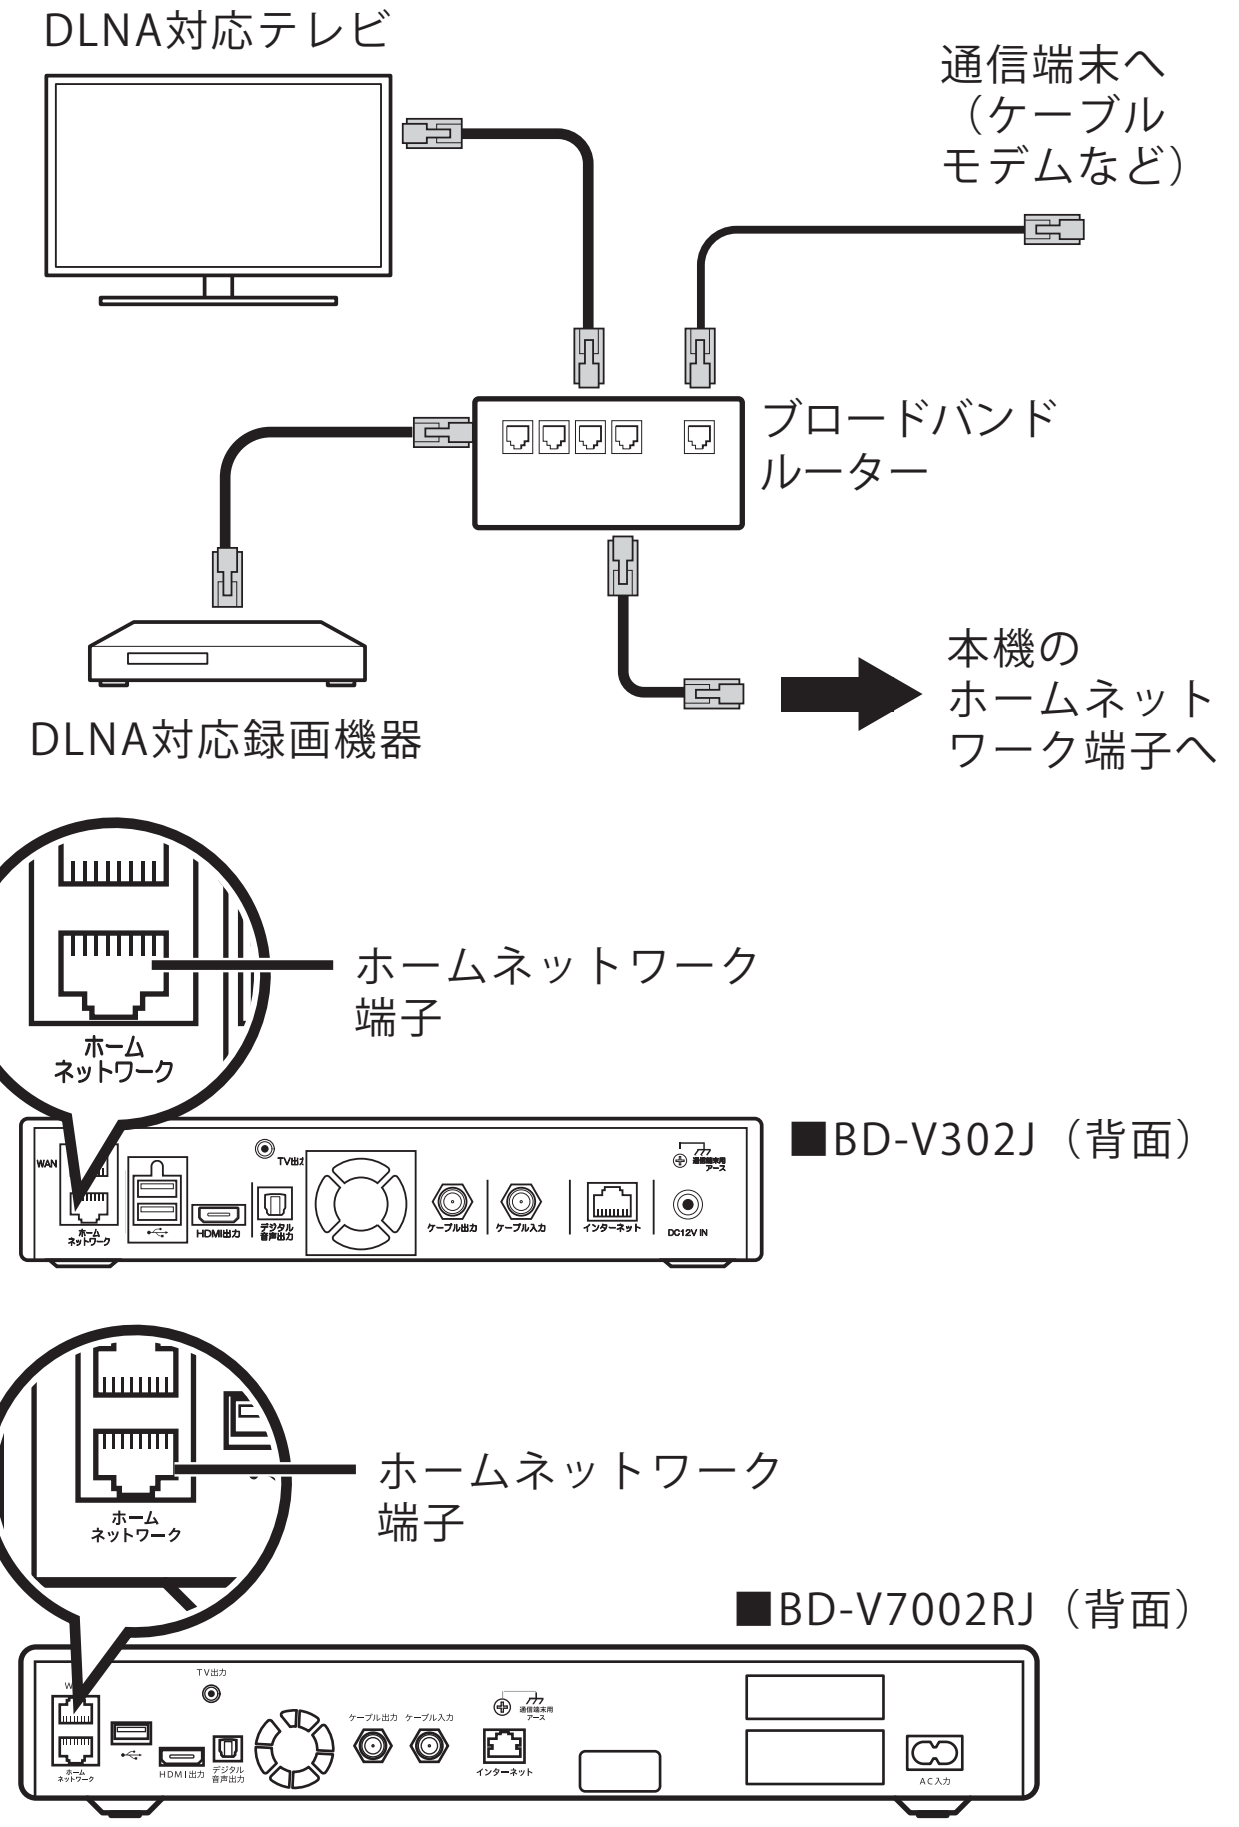

- 接続例 -3：
  無線 LAN でもホームネットワークが構築できます。ただし、無線 LAN による接続は有線 LAN による接続よりも通信の安定性が低くなります。録画機器への録画や録画した番組の再生などを確実に行うため、有線 LAN による接続が可能な場合は有線 LAN での接続をおすすめします。

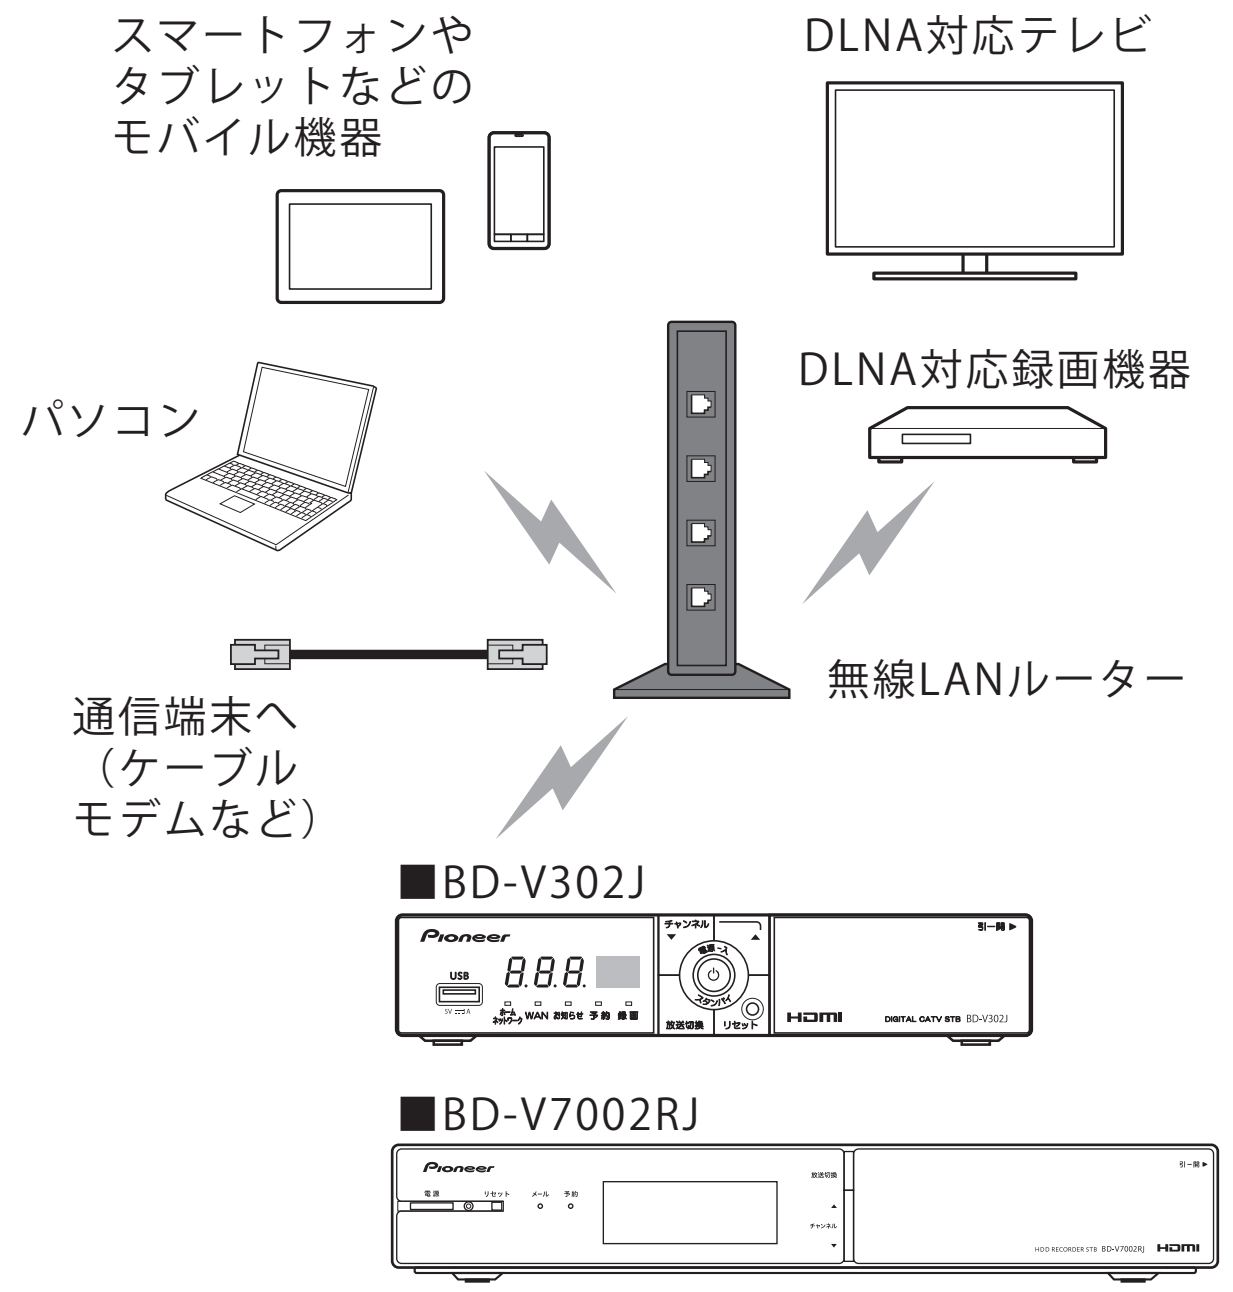

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (184 ページ)
- Wi-Fi 接続する (185 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (187 ページ)
- 同時に利用できる機能について (234 ページ)

録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に

本機で受信した映像を、ホームネットワーク上にある DLNA 対応の録画機器に録画することができます。

※ ホームネットワーク上の録画機器は DTCP-IP 規格に対応している必要があります。

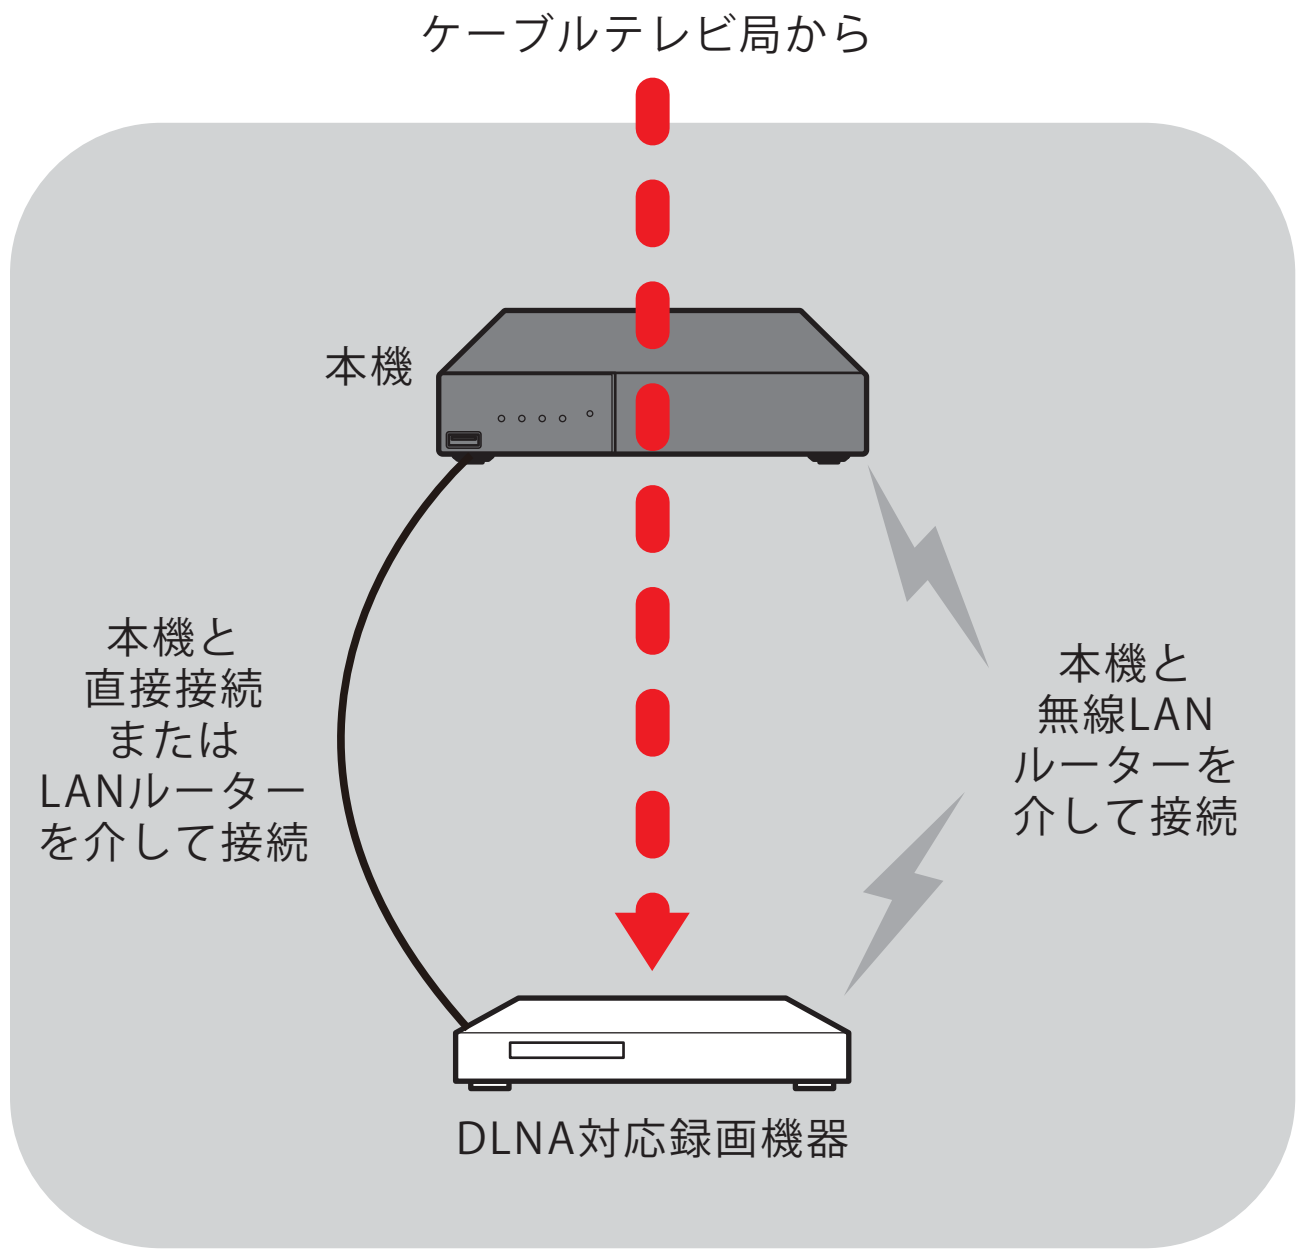

※矢印は映像の流れを示す

1 番組表などで録画予約したい番組を選び→［決定］ボタンを押す

2 ◀ または ▶ ボタンで［録画予約］を選び→［決定］ボタンを押す

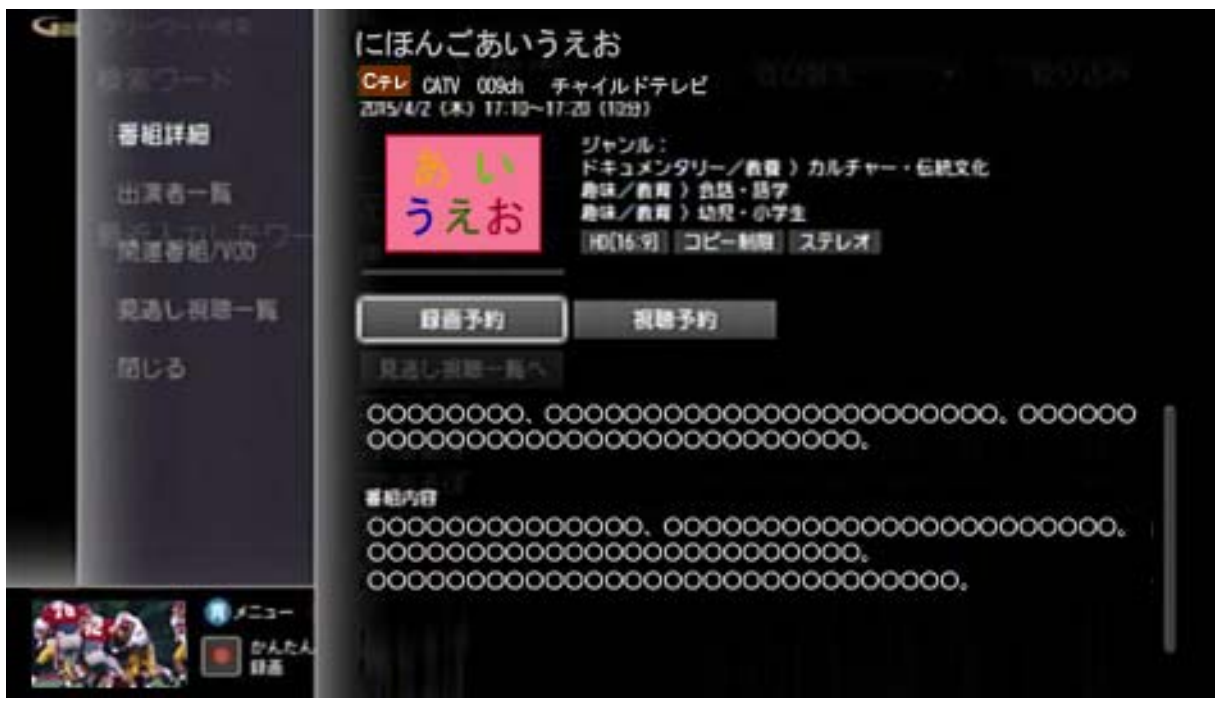

3 [録画先]からホームネットワーク上の録画機器を選び→[決定]ボタンを押す

4 必要に応じてその他の項目を設定

- [録画時間]:
  放送時間が変わったときに、録画の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は[放送時間に合わせて自動設定]を、曜日や時間を指定して録画する場合は[時間を指定して予約]を選択します。[曜日・時間指定による繰り返し]を選ぶと、番組の繰り返し予約を設定できます。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 9 日目以降の番組を選択した場合や、[録画時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選択した場合は、[決定]ボタンを押したあとに予約の確認画面が表示されます。◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択してください。[いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

※ 手順 4 で[録画時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選んだ場合は、放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 4 で[録画時間]で[放送時間に合わせて自動設定]を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、予約時間は変更されません。

※ 9 日目以降の番組を選んだ場合は、手順 4 の[録画時間]で[放送時間に合わせて自動設定]は選択できません。

※ ホームネットワーク上の録画機器に録画するときは録画モードは変更できません。[DR(圧縮なし)]固定となります。

※ ホームネットワーク上の録画機器の種類によっては、2 番組同時録画に対応していない場合があります。

ワンポイント

- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- 手順 4 の[録画時間]で[時間を指定して予約]または[曜日・時間指定による繰り返し]を選んだ場合は、予約リストには番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表では、手順 4 の[録画時間]の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

［録画時間］の設定	番組表の表示
放送時間に合わせて自動設定	●（赤色）
時間を指定して予約	（赤色）
曜日・時間指定による繰り返し	（青色）

- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (184 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (189 ページ)
- Wi-Fi 接続する (185 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (187 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る (183 ページ)
- ホームネットワークについて (177 ページ)
- 同時に利用できる機能について (234 ページ)

放送中の番組をホームネットワーク上の別の機器で見る

本機で受信した映像を、ホームネットワーク上にあるDLNA 対応の機器で視聴します。

※ 視聴する機器が DTCP-IP 規格に対応している必要があります。

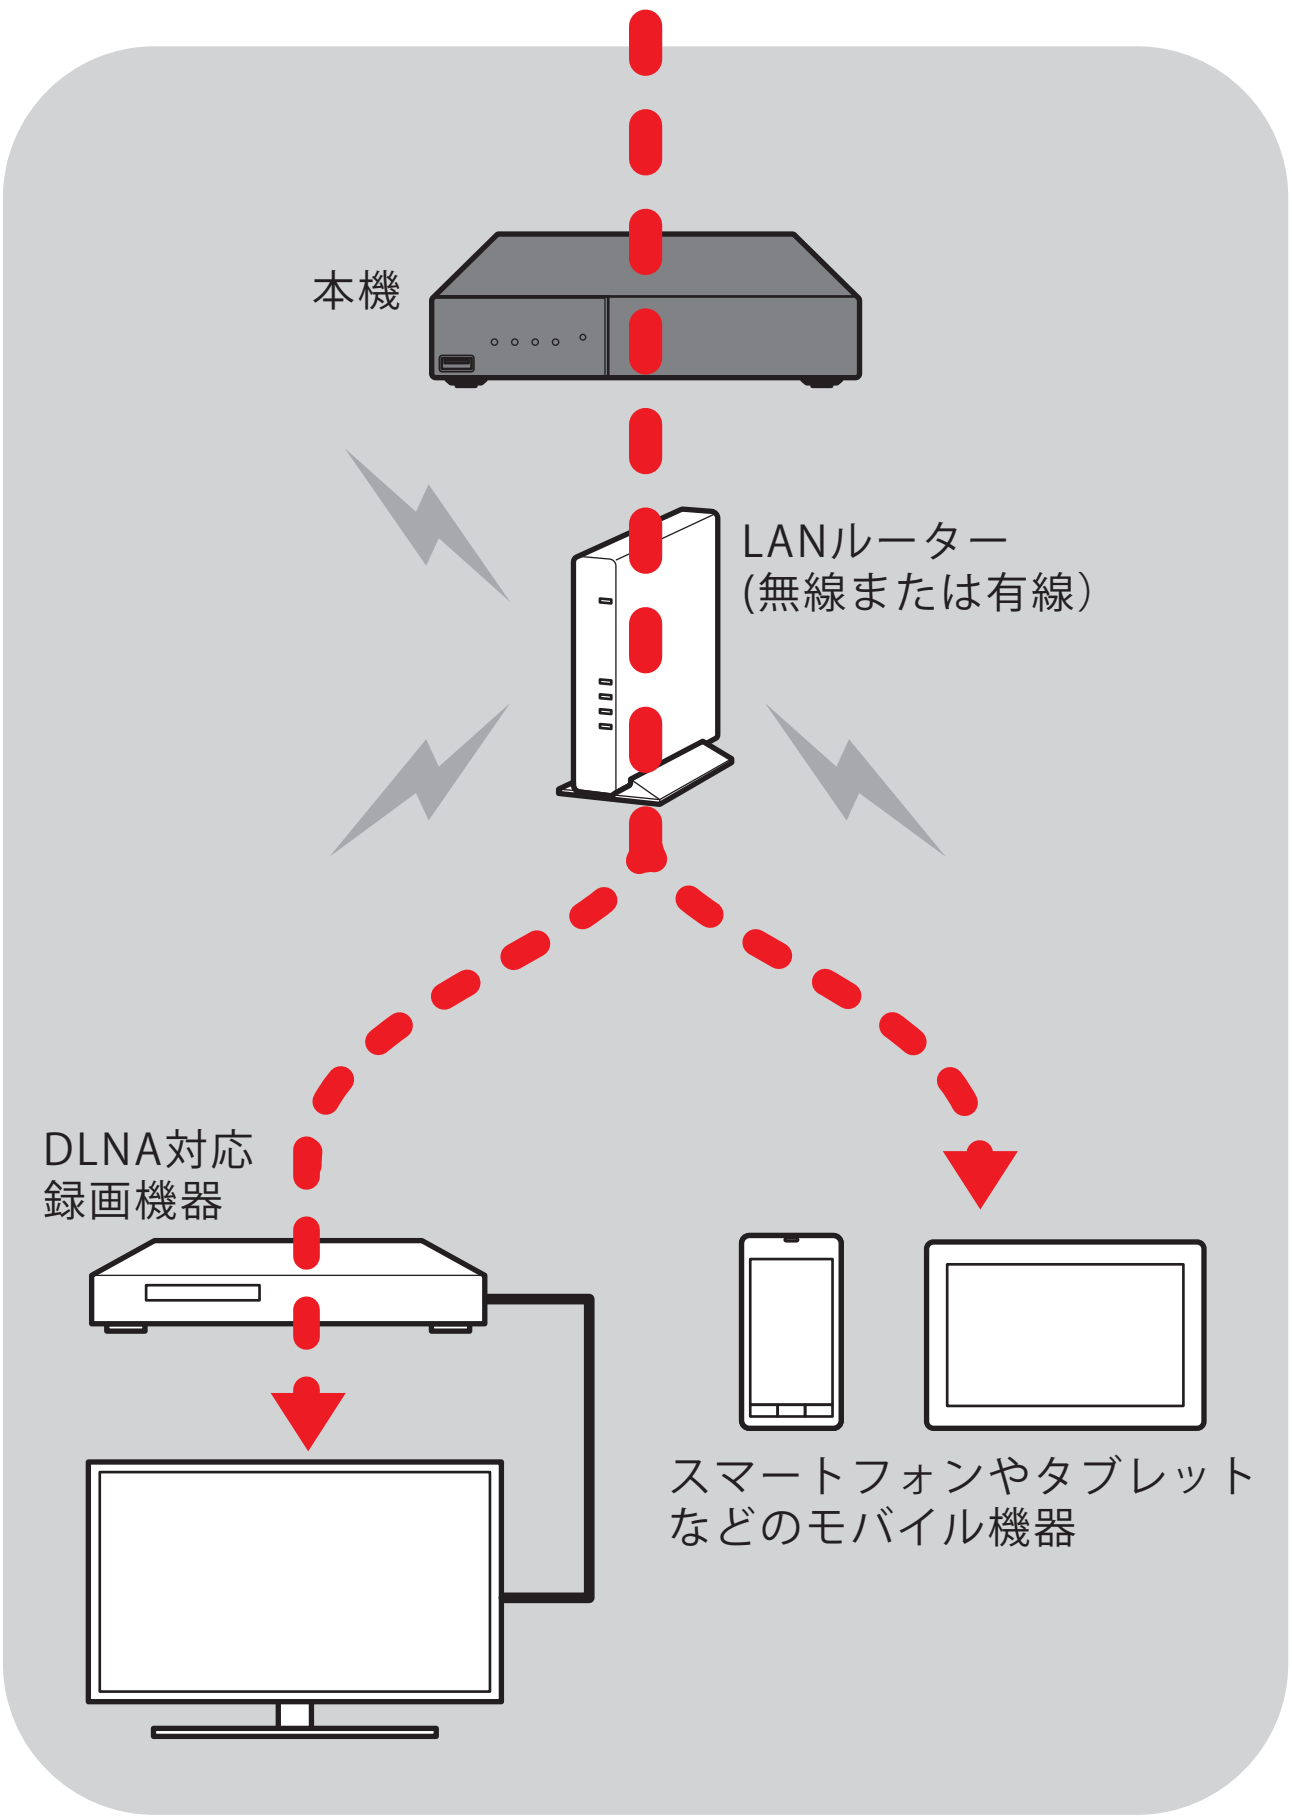

※矢印は映像の流れを示す

1 ホームネットワーク上のテレビなどから本機にアクセスする

2 表示されるチャンネルリストからチャンネルを選ぶ

※ スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器で視聴する場合は、モバイル機器をホームネットワークにWi-Fi 接続してください。

※ 具体的な操作方法はお使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

ワンポイント

- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- 暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、一般社団法人日本ケーブルラボが認定する機器など一部の機器を除き、視聴年齢制限の設定の有無にかかわらず視聴できません。
- 本機で同時に二つの番組を録画しているときなど、本機の使用状況によってはホームネットワークでの視聴ができない場合があります。また、ホームネットワークで視聴していても本機で 2 番組目の録画を開始したときなどに視聴が切断される場合があります。

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (184 ページ)
- Wi-Fi 接続する (185 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (187 ページ)
- ホームネットワークについて (177 ページ)
- 同時に利用できる機能について (234 ページ)

録画した番組をホームネットワーク上のテレビで見る

本機に直接接続されている録画機器の映像を、ホームネットワーク上にある DLNA 対応のテレビで再生します。

※ ホームネットワーク上のテレビは DTCP-IP 規格に対応している必要があります。

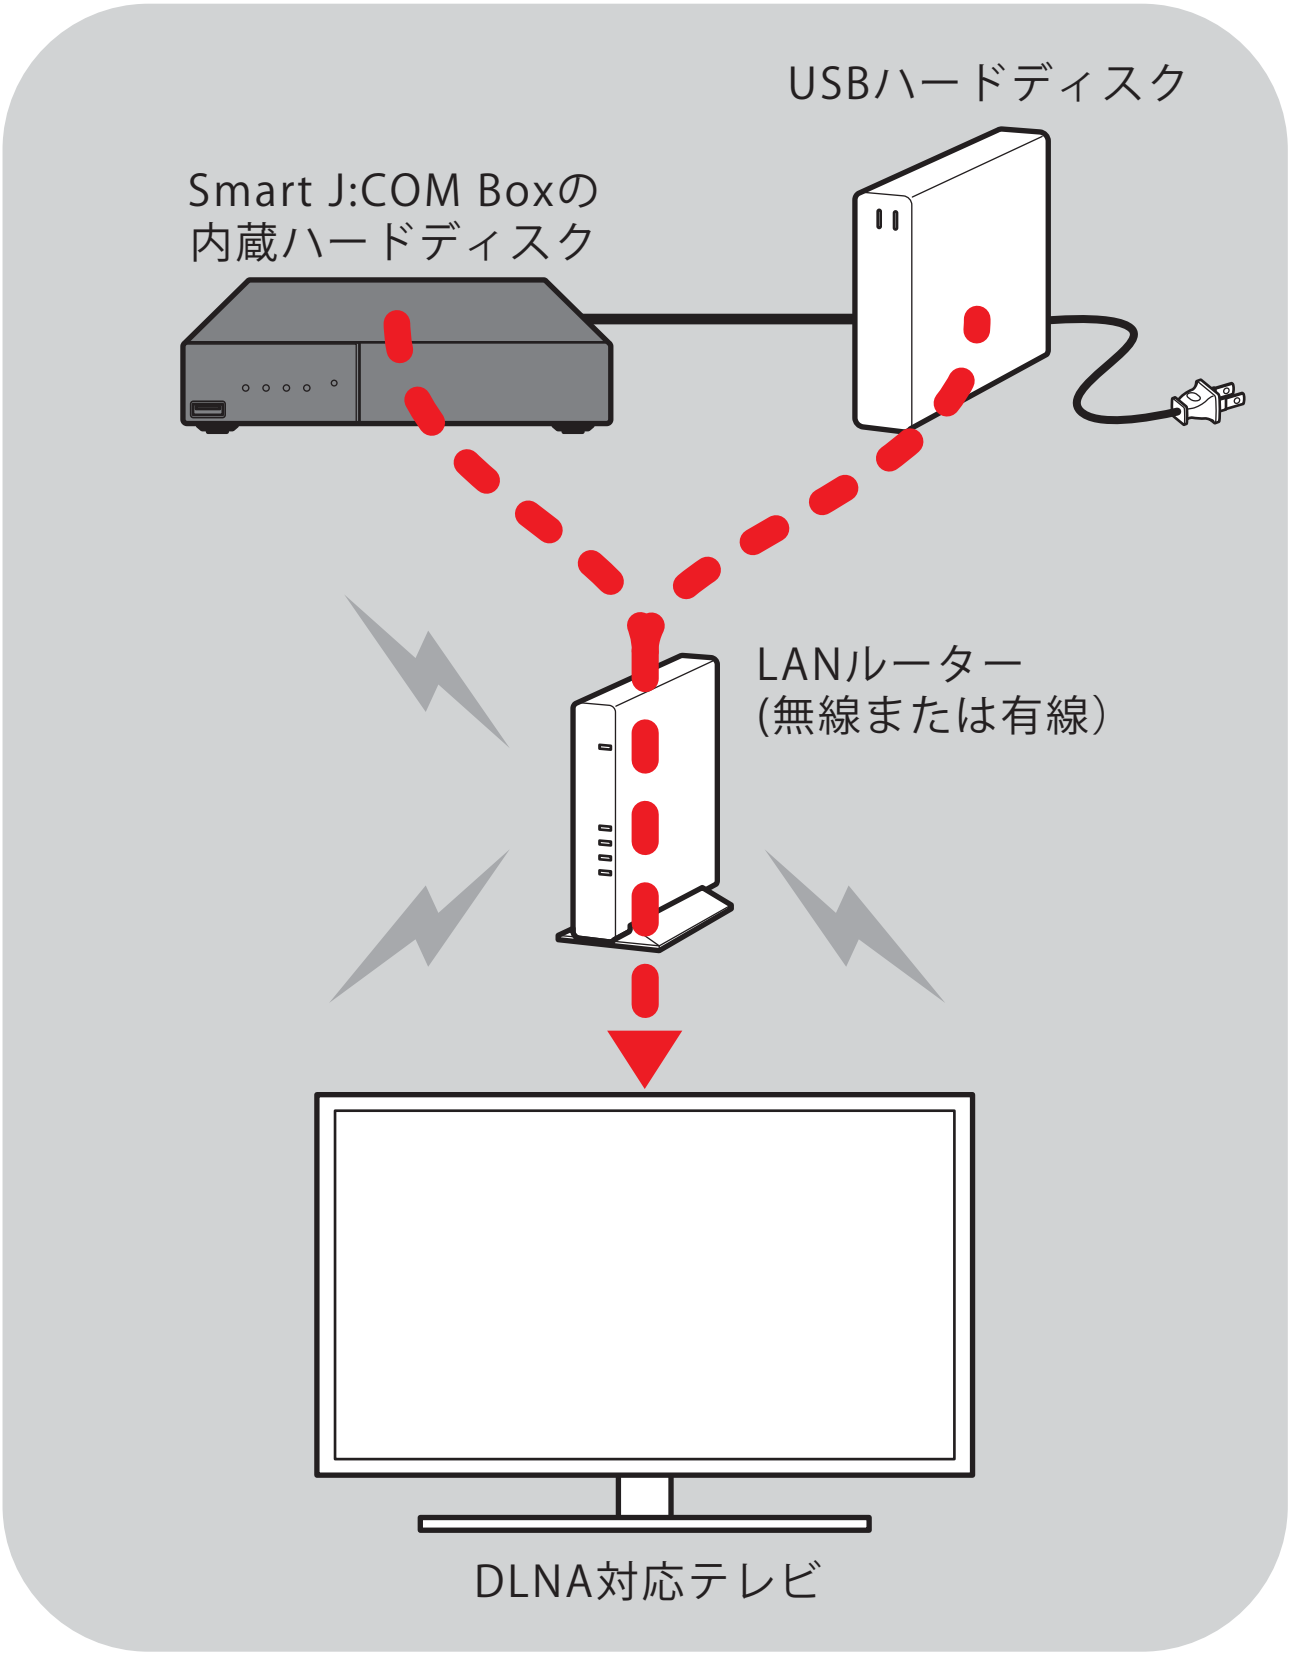

※矢印は映像の流れを示す

1 ホームネットワーク上のテレビから本機にアクセスする

2 録画リストを表示して番組を選ぶ

※ 具体的な操作方法はお使いのテレビの取扱説明書をご確認ください。

ワンポイント

- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- 暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、一般社団法人日本ケーブルラボが認定する機器など一部の機器を除き、視聴年齢制限の設定の有無にかかわらず視聴できません。
- 本機で同時に二つの番組を録画しているときなど、本機の使用状況によってはホームネットワークでの視聴ができない場合があります。また、ホームネットワークで視聴していても本機で 2 番組目の録画を開始したときなどに視聴が切断される場合があります。

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (184 ページ)
- Wi-Fi 接続する (185 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (187 ページ)
- 録画した番組をホームネットワーク上のモバイル機器で見る (182 ページ)
- ホームネットワークについて (177 ページ)
- 同時に利用できる機能について (234 ページ)

録画した番組をホームネットワーク上のモバイル機器で見る

録画した番組を、ホームネットワーク上にあるスマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器で再生することができます。

※ 著作権が保護されたデジタルコンテンツを伝送するための DTCP-IP 規格に対応した DLNA アプリを、モバイル機器側にインストールしておいてください。

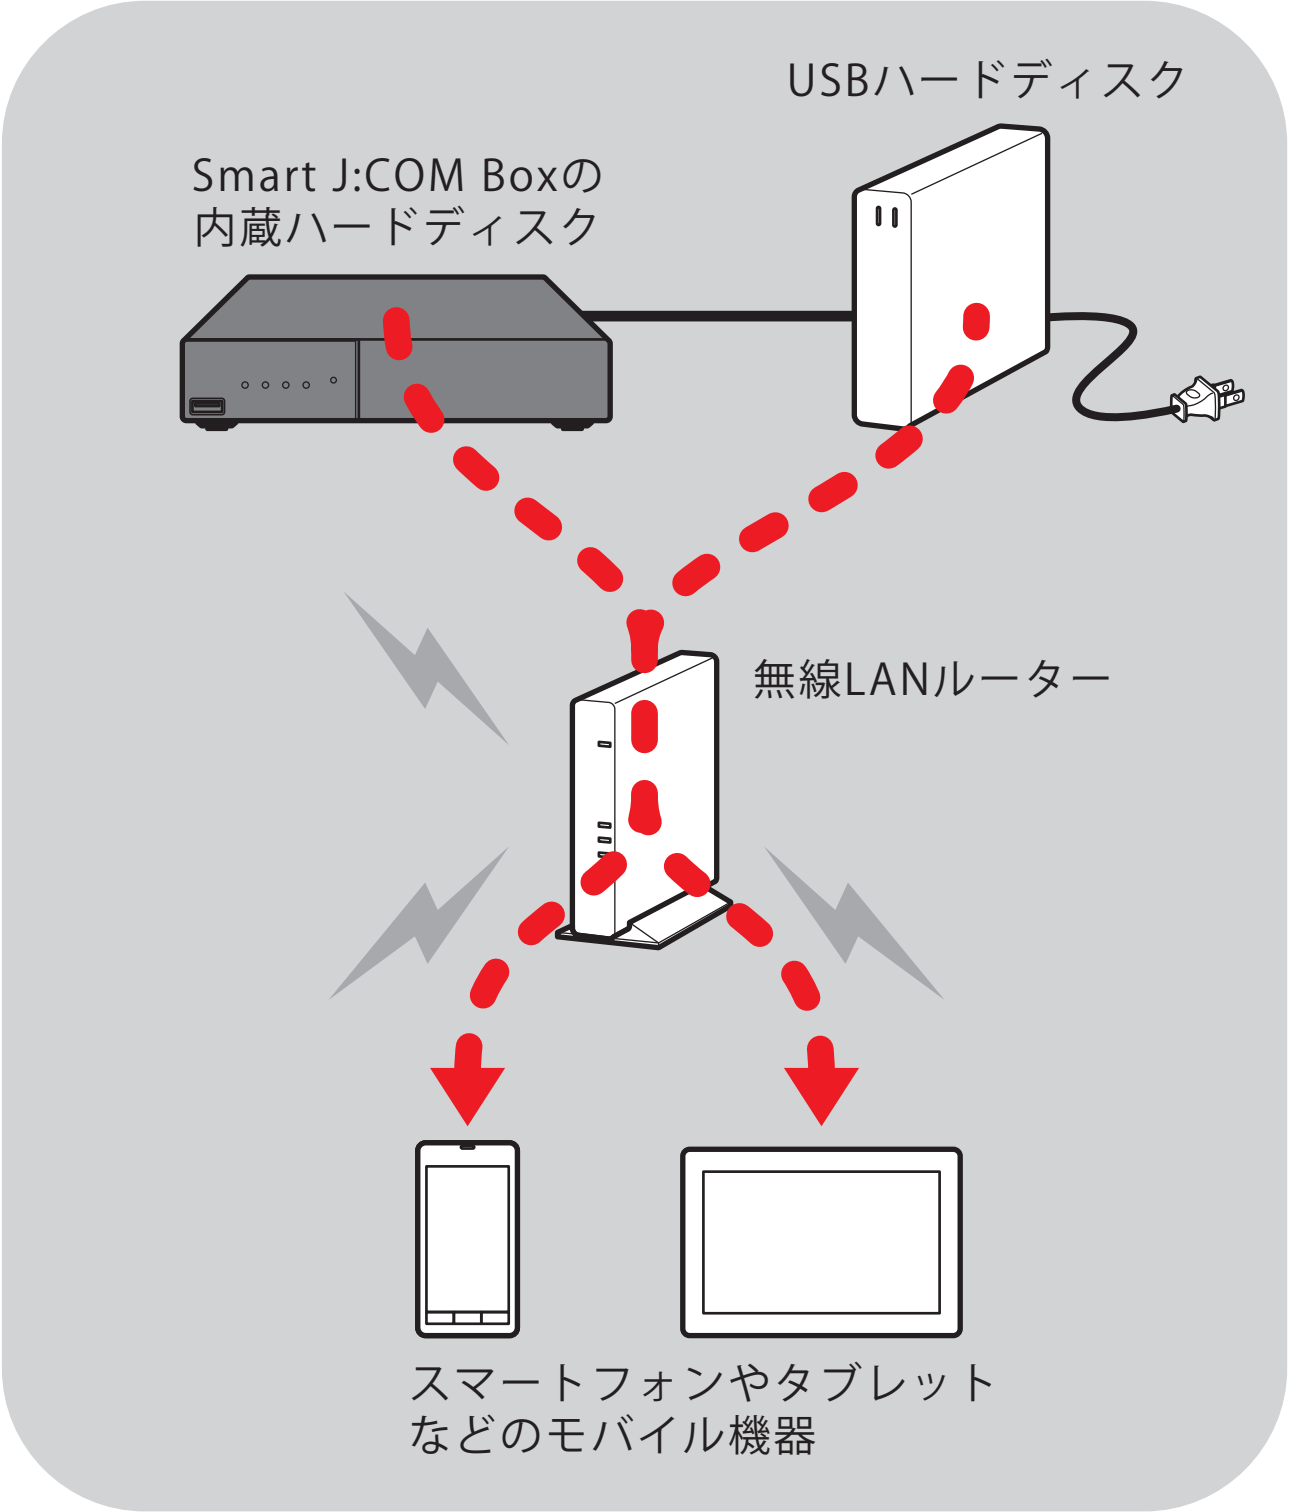

※矢印は映像の流れを示す

1 モバイル機器をホームネットワークに Wi-Fi 接続する

2 モバイル機器の DLNA 対応アプリから本機にアクセスする

3 録画リストを表示して映像を選ぶ

ワンポイント

- 機器によっては再生できない場合があります。
- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- 本機での視聴年齢制限の設定の有無にかかわらず、暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、視聴年齢制限情報付きの映像の再生に対応している DLNA アプリが搭載されている機器を除き再生できません。
- 本機で同時に二つの番組を録画しているときなど、本機の使用状況によってはホームネットワークでの視聴ができない場合があります。また、ホームネットワークで視聴していても本機で 2 番組目の録画を開始したときなどに視聴が切断される場合があります。

関連する項目

- Wi-Fi 接続する (185 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (187 ページ)
- 録画した番組をホームネットワーク上のテレビで見る (181 ページ)
- ホームネットワークについて (177 ページ)
- 同時に利用できる機能について (234 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)

ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る

ホームネットワーク上にある DLNA 対応の録画機器で録画した番組を、本機に接続したテレビで再生します。

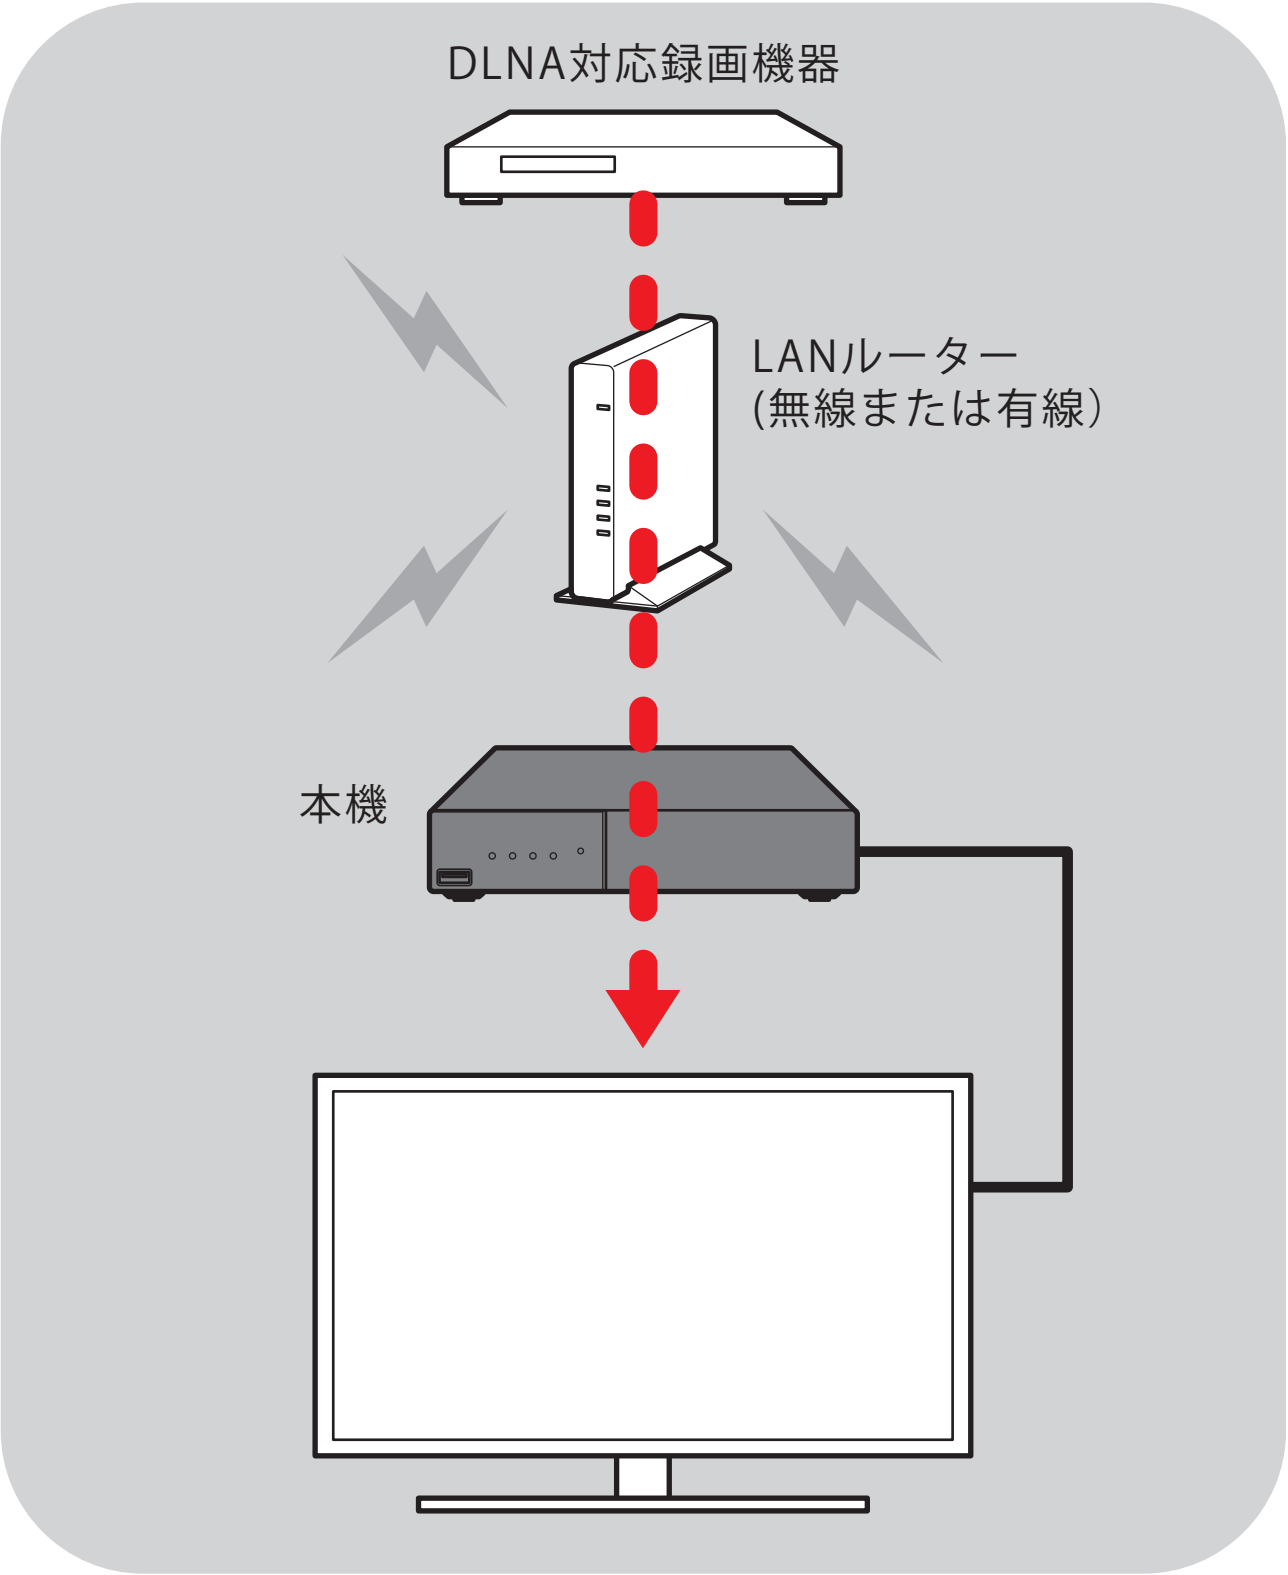

※矢印は映像の流れを示す

1 ［録画リスト］ボタンを押す（またはホームメニューから［録画リスト］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンでホームネットワーク上の録画機器のタブを選択

3 ▲または▼ボタンで再生したい録画番組を選び→［決定］ボタンを押す

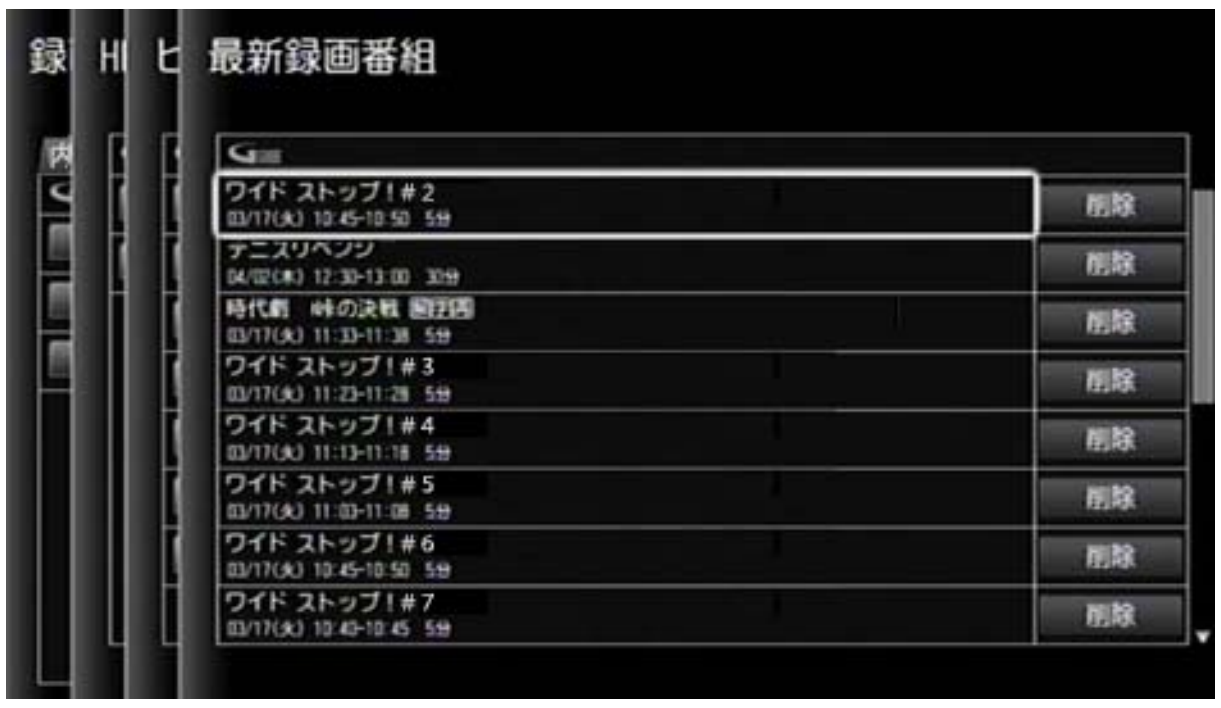

ワンポイント

- あらかじめ、ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録しておいてください。

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (184 ページ)
- Wi-Fi 接続する (185 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (189 ページ)
- ホームネットワーク上にある録画機器を確認する (190 ページ)
- 録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に (178 ページ)
- 録画／予約リストを並べ替える (122 ページ)
- 録画リストを絞り込み検索する (123 ページ)
- 同時に利用できる機能について (234 ページ)

有線 LAN の接続設定をする

本機を LAN ケーブルでルーターに接続するときに、ホームネットワークの接続設定をします。

1 (ホーム) ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[通信設定]→[ネットワーク接続 IP 設定]の順に選択

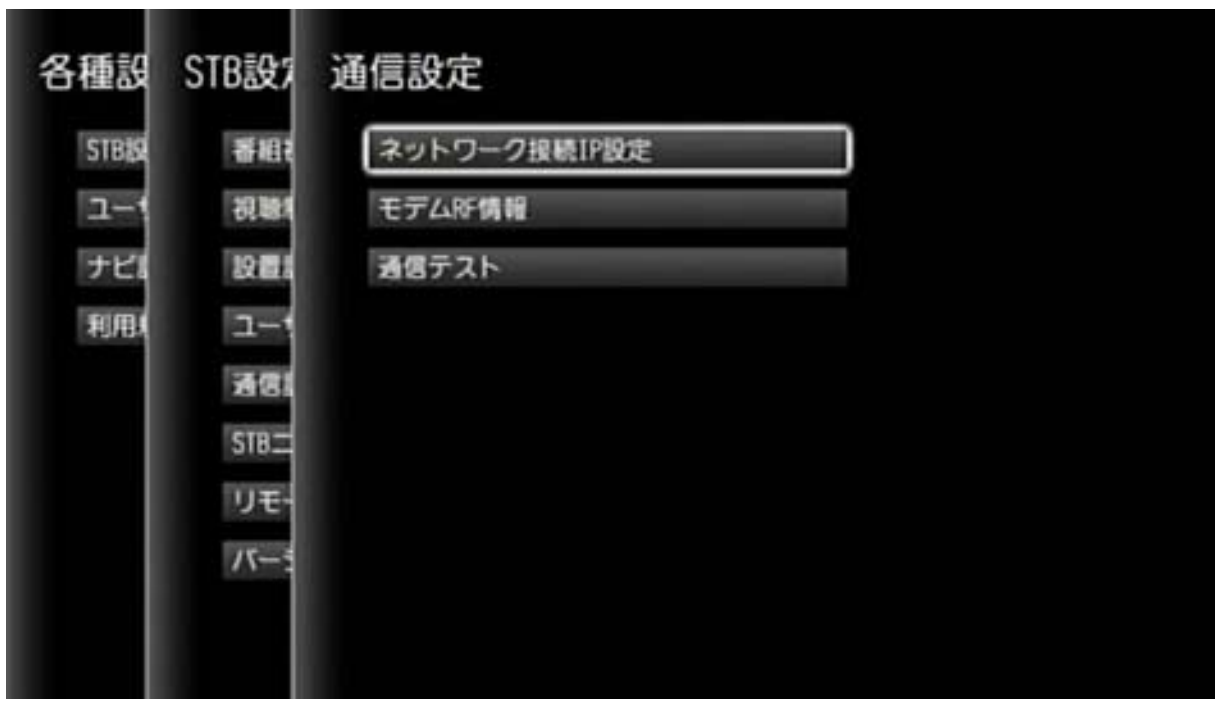

3 [ホームネットワーク]の[設定実行]を選択

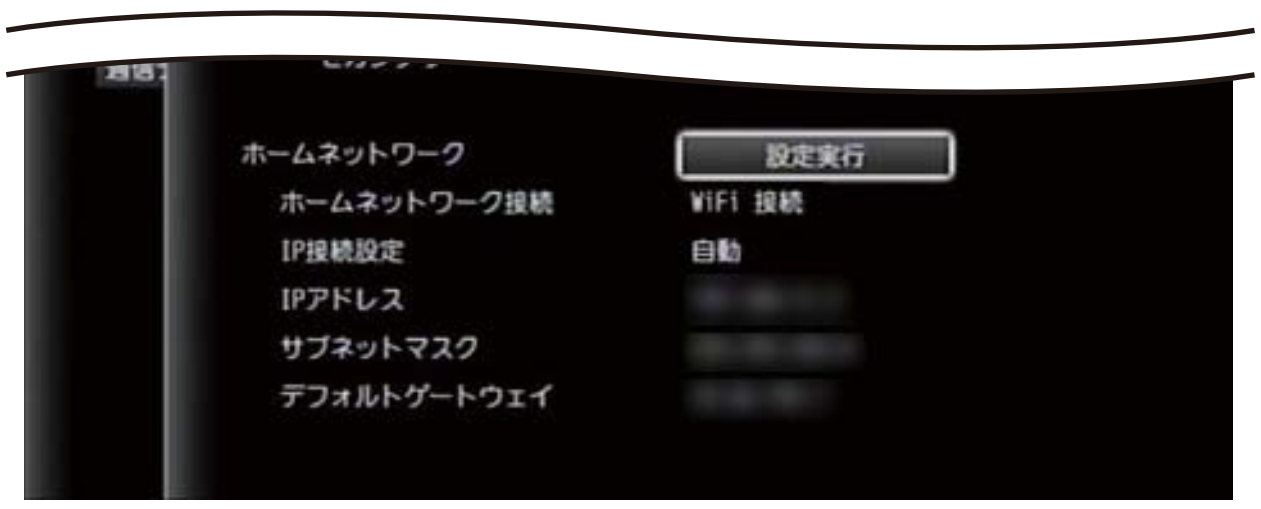

4 [接続方法]で[LAN 接続]を選び→[次へ]を選択

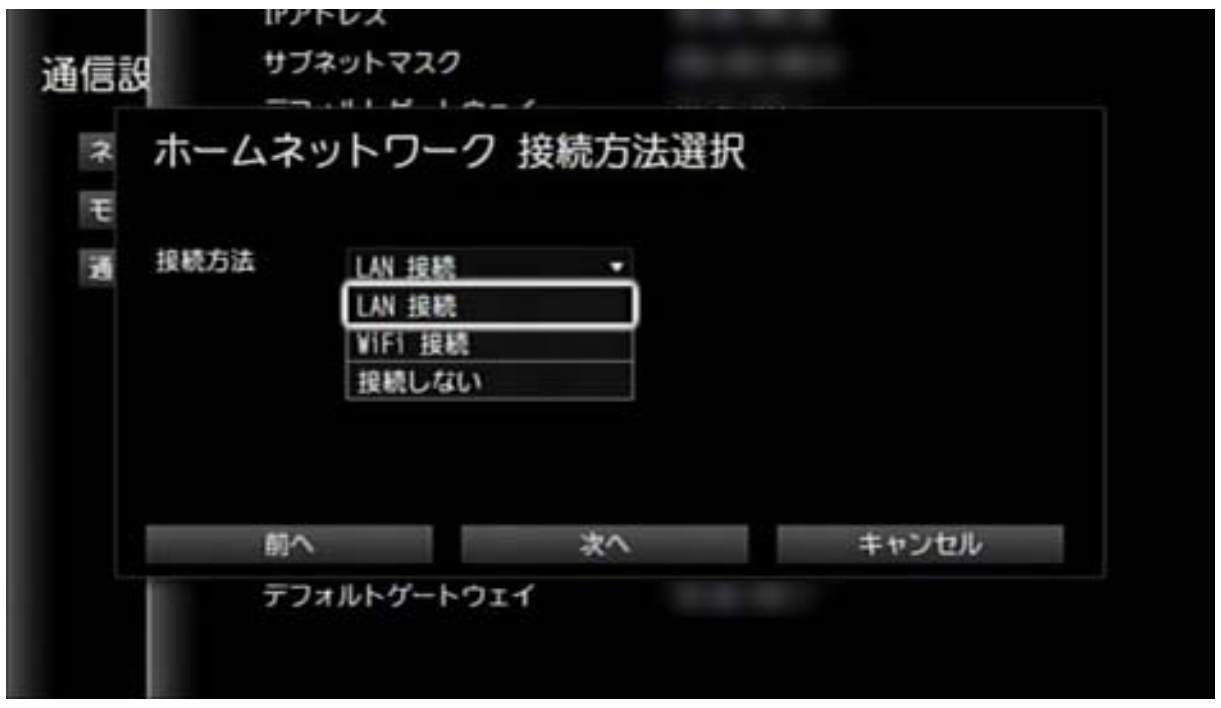

5 [次へ]を選択

6 [IP アドレス取得方法]で[自動]または[手動]を選び→[次へ]を選択

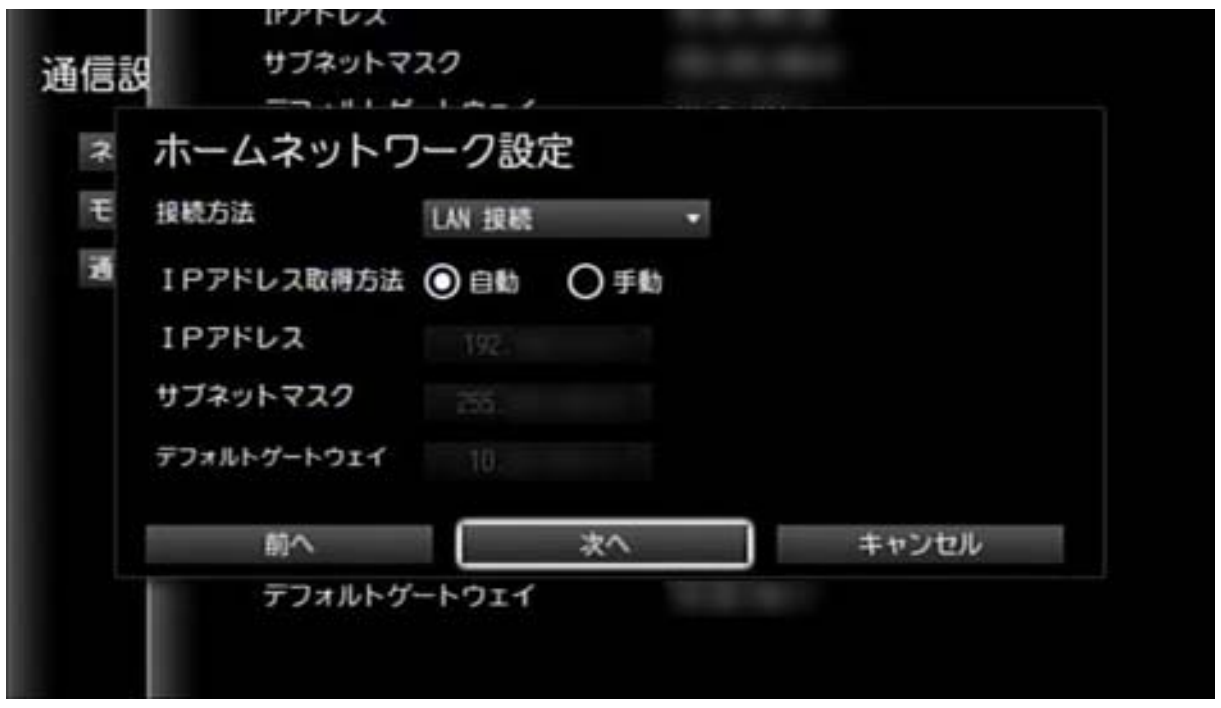

※ IP アドレスを自動で取得する場合は[自動]を、手動で設定する場合は[手動]を選択してください。

※ [手動]を選択した場合はリモコンの数字ボタンで[IP アドレス]・[サブネットマスク]・[デフォルトゲートウェイ]をそれぞれ入力してください。

7 設定内容を確認し→[設定]を選択

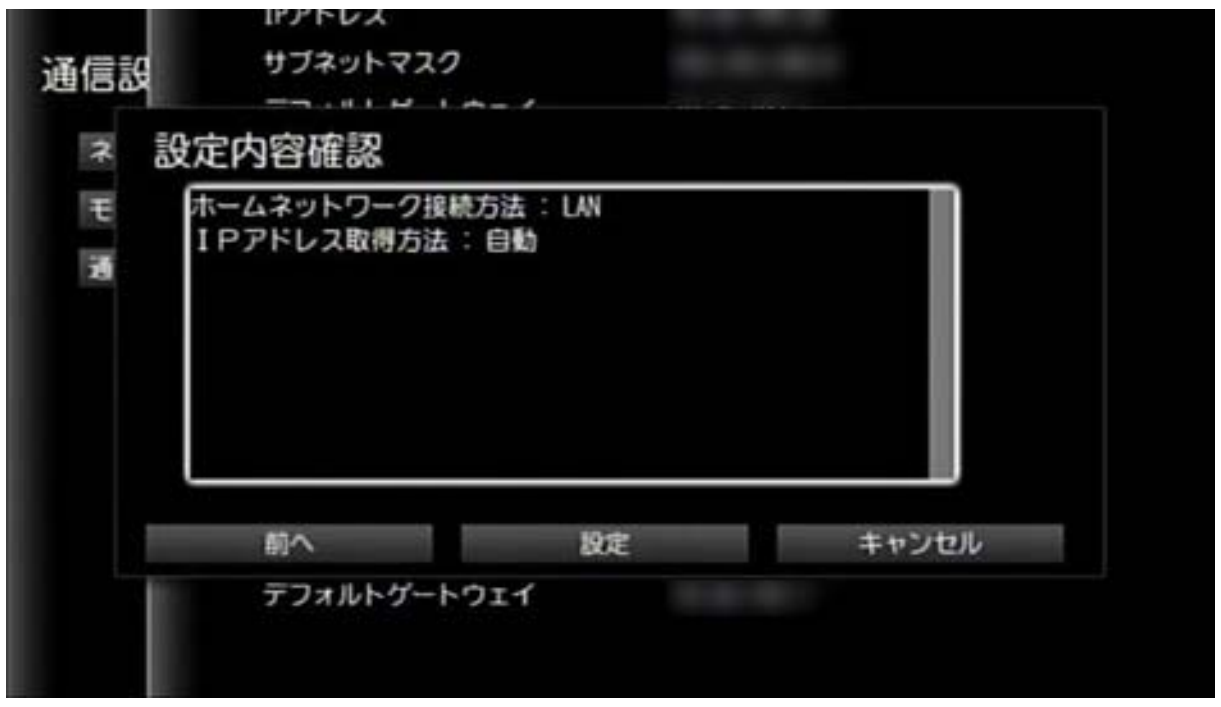

※ 手順 4 で Wi-Fi 接続から有線 LAN 接続へ設定を変更すると、手順 7 で[設定]を選択したあとに本機が自動的にリセットされ、スタンバイ状態になります。リモコンの ⏻ ボタンを押して本機の電源を入れてください。

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 有線 LAN 接続と Wi-Fi 接続は同時には使用できません。

関連する項目

- 本機をホームサーバとして使う (187 ページ)
- Wi-Fi 接続する (185 ページ)

Wi-Fi 接続する

本機を無線 LAN ルーターを介して Wi-Fi 接続します。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［通信設定］→［ネットワーク接続 IP 設定］の順に選択

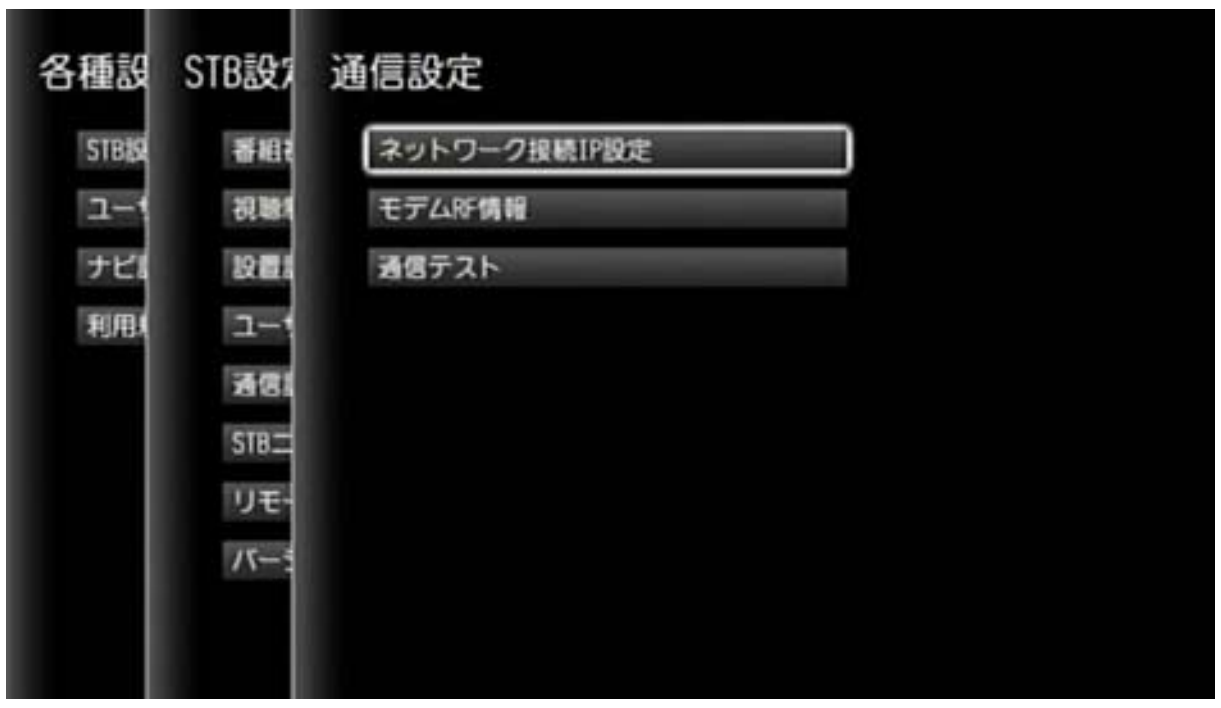

※ すでに Wi-Fi 接続で本機をお使いの方で、無線のアクセスポイントのみを変更する場合は手順 7 へ進んでください。

3 ［ホームネットワーク］の［設定実行］を選択

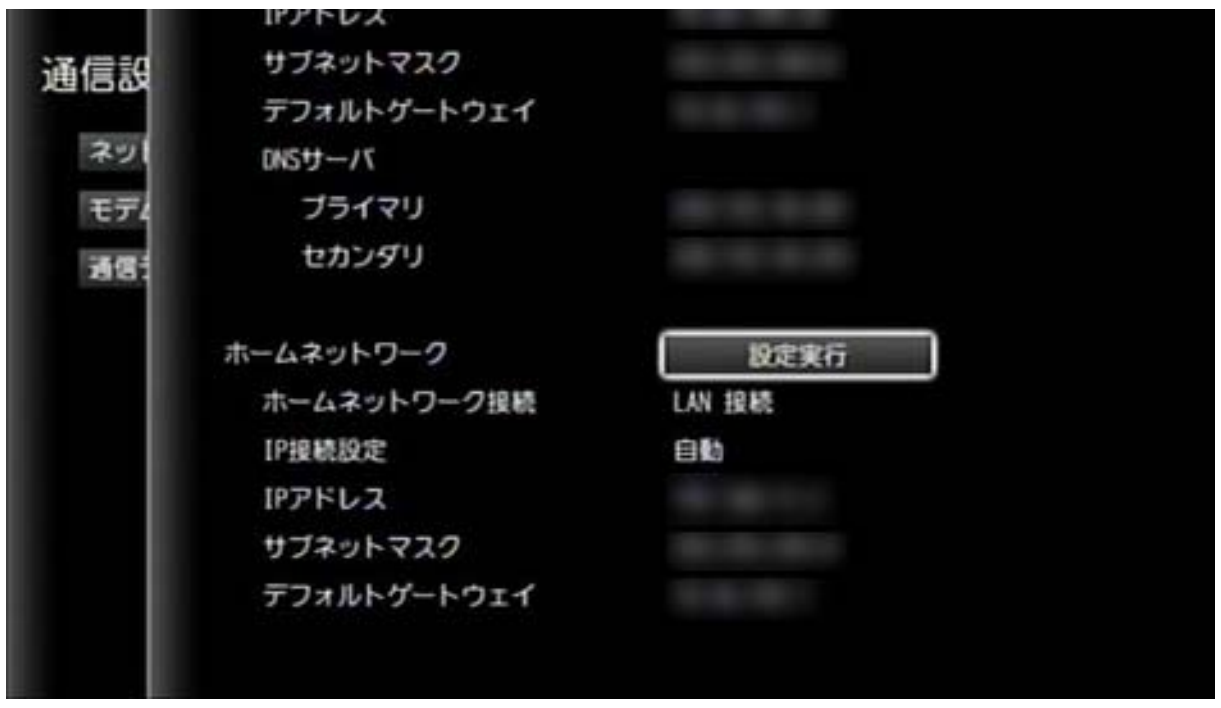

4 ［接続方法］で［WiFi 接続］を選び→［次へ］を選択

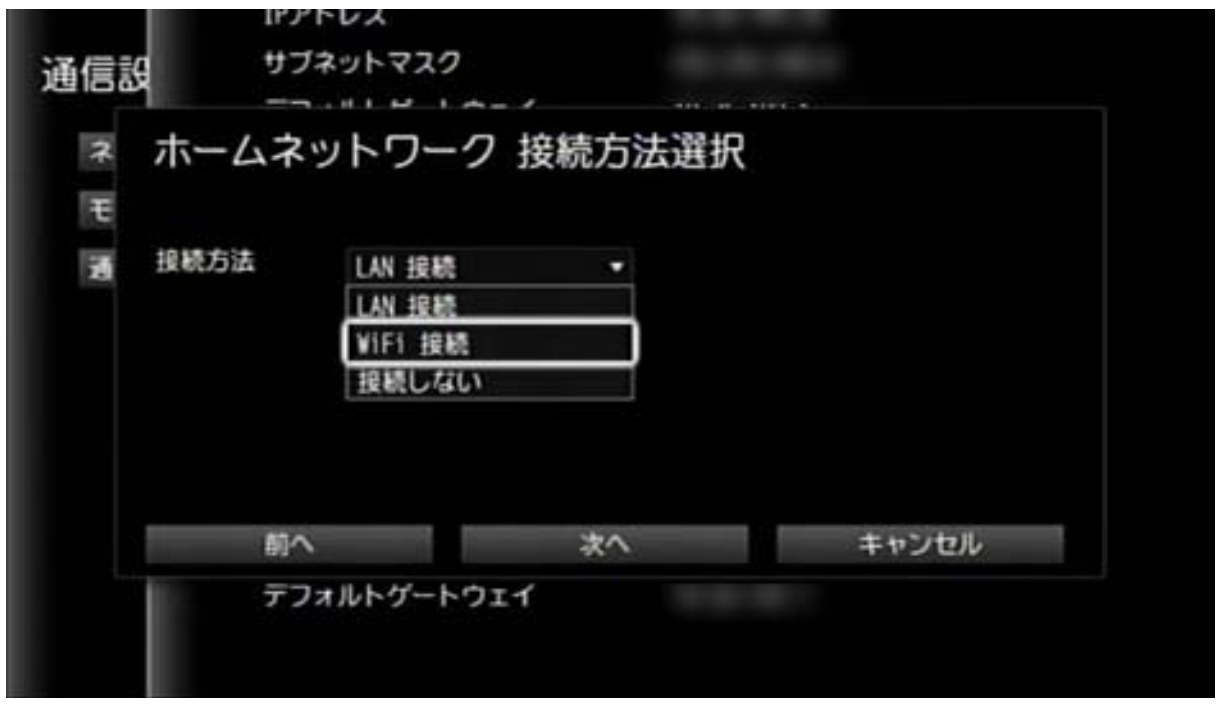

5 ［IP アドレス取得方法］で［自動］または［手動］を選び→［次へ］を選択

※ IP アドレスを自動で取得する場合は［自動］を、手動で設定する場合は［手動］を選択してください。

※ ［手動］を選択した場合はリモコンの数字ボタンで［IP アドレス］・［サブネットマスク］・［デフォルトゲートウェイ］をそれぞれ入力してください。

6 設定内容を確認し→［設定］を選択

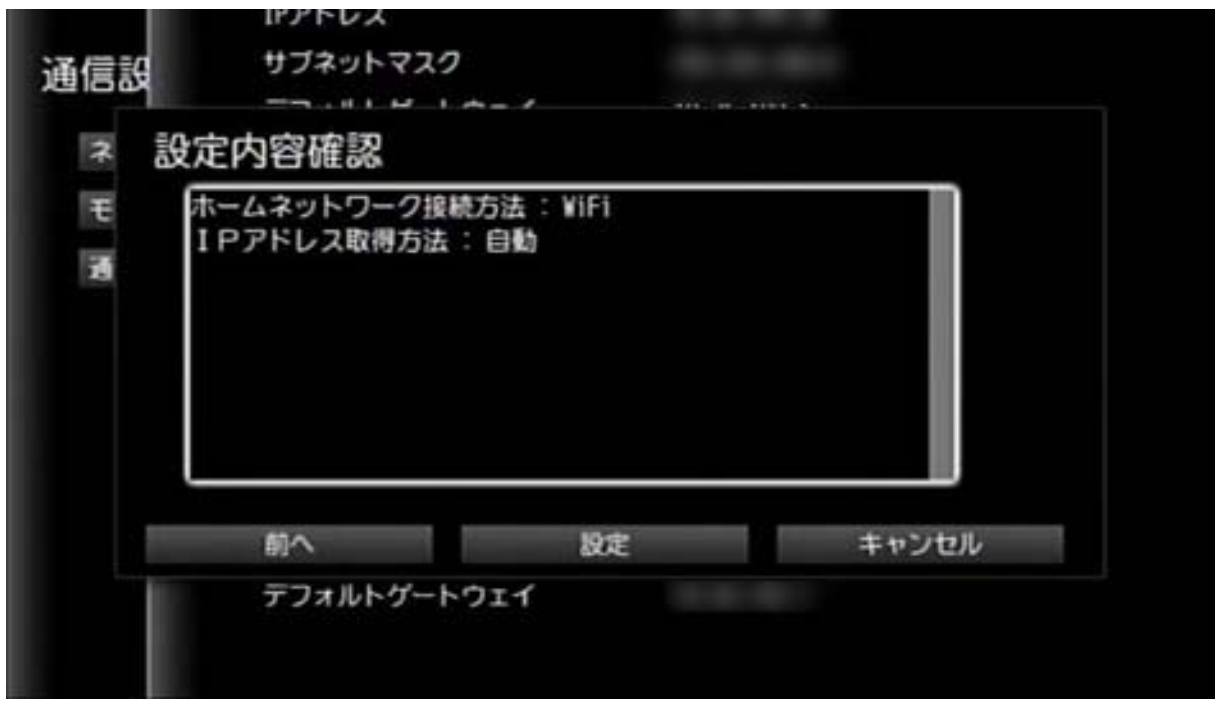

※ 有線 LAN 接続から Wi-Fi 接続へ設定を変更すると、［設定］を選択したあとに本機が自動的にリセットされ、スタンバイ状態になります。リモコンの⏻ボタンを押して本機の電源を入れ、手順 1 と手順 2 を行ってから手順 7 へ進んでください。

※ 一度、無線 LAN 設定を行っている場合は、手順 6 で［設定］を選択すると、前回接続した無線機器に接続します。

7 ［無線 LAN 設定］の［設定実行］を選択

8 ［接続方法］から［WPS（ボタン）］・［WPS（PIN）］・［アクセスポイント検索］・［手動］のいずれかを選び→［次へ］を選択

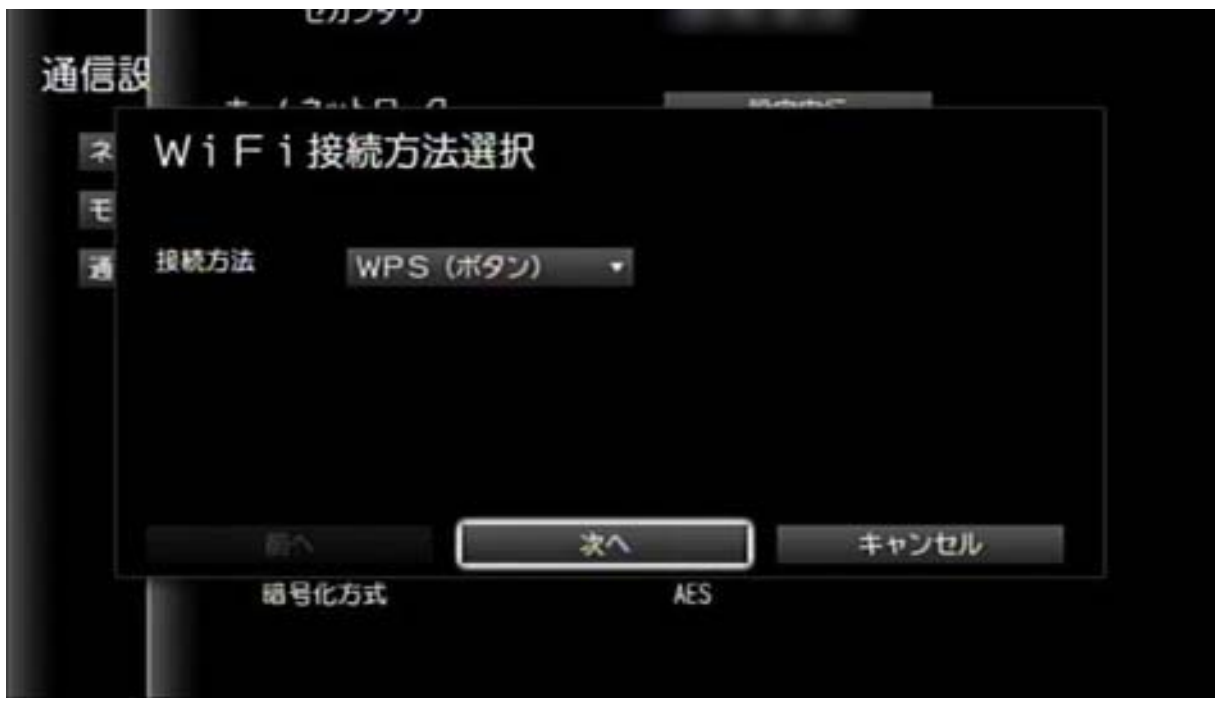

- ［WPS（ボタン）］：AOSS など無線機器のボタンを押して接続する場合に選択してください。
- ［WPS（PIN）］：本機と無線機器とで同じ PIN コードを入力して接続する場合に選択してください。
- ［アクセスポイント検索］：アクセスポイントを検索して接続する場合に選択してください。
- ［手動］：SSID やセキュリティーキーなどを手動で入力して接続する場合に選択してください。

9 画面の指示に従って本機または無線機器を操作して接続を行い→[完了]を選択

※ 手順 8 で選択した接続方法によって次の操作が必要です。

- [WPS（ボタン）]：無線機器側でボタンを押してから、[次へ]を選択してください。
- [WPS（PIN）]：テレビ画面に表示されている PIN コードを無線機器側に設定してから[次へ]を選択してください。
- [アクセスポイント検索]：使用するアクセスポイントを選択してセキュリティキーなど必要な項目を設定してから[次へ]を選択してください。
- [手動]：[SSID]・[認証方式]・[暗号化方式]・[セキュリティキー]をそれぞれ設定して[次へ]を選択してください。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 有線 LAN 接続と Wi-Fi 接続は同時には使用できません。
- BD-V302J の Wi-Fi 子機は背面の USB 端子に接続されています。Wi-Fi 子機は本機から絶対に取り外さないでください。

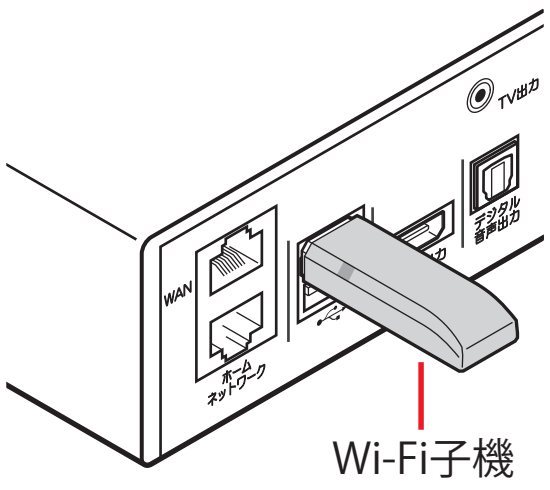

- BD-V7002RJ 前面のカバーを開けたところにある[WPS]ボタンは現在は使用できません。[接続方法]で[WPS（ボタン）]を選択した場合は、無線機器の WPS ボタンを押して接続してください。

関連する項目

- ネットワーク接続の通信状態を確認する (224 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (187 ページ)
- 有線 LAN の接続設定をする (184 ページ)

本機をホームサーバとして使う

ホームネットワーク上の録画機器やテレビへ本機から映像を送るなど、本機をホームサーバとして使用するときは、ホームサーバの設定を[する]に設定します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[ホームサーバ設定]の順に選択

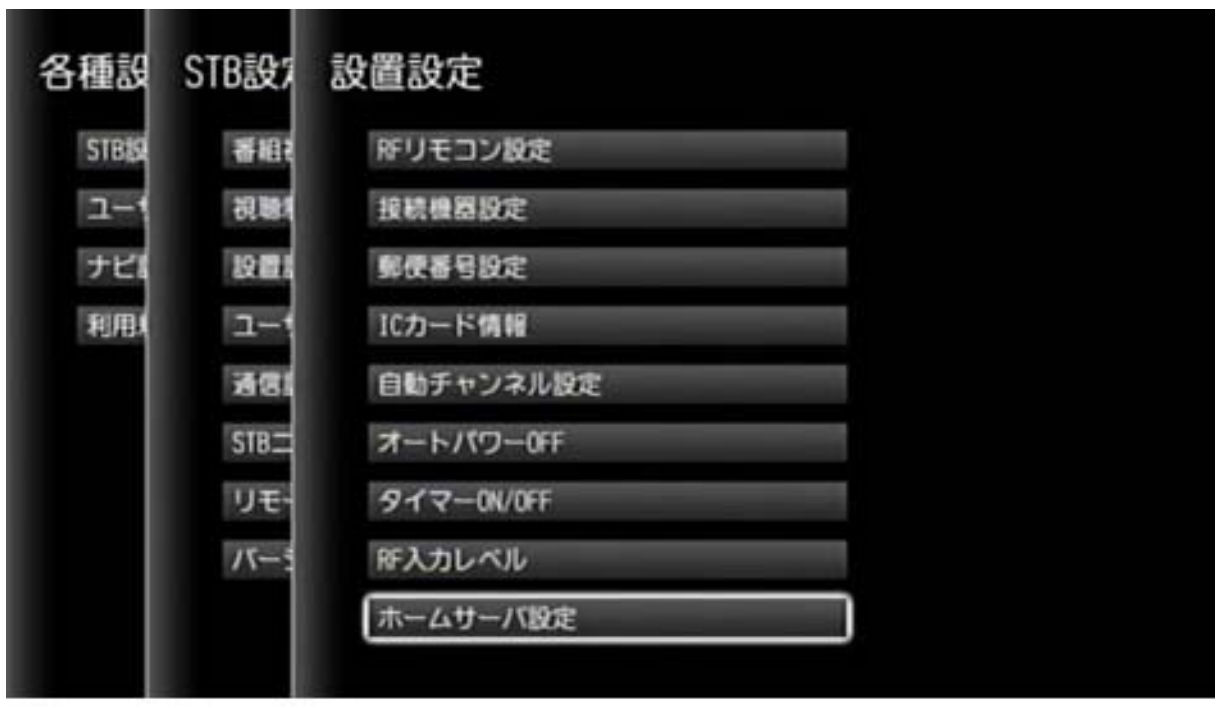

3 ［公開］の［する］または［しない］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 本機のホームサーバ名を変更する (188 ページ)

本機のホームサーバ名を変更する

ホームネットワーク上の機器に表示する本機の名称を設定します。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［ホームサーバ設定］の順に選択

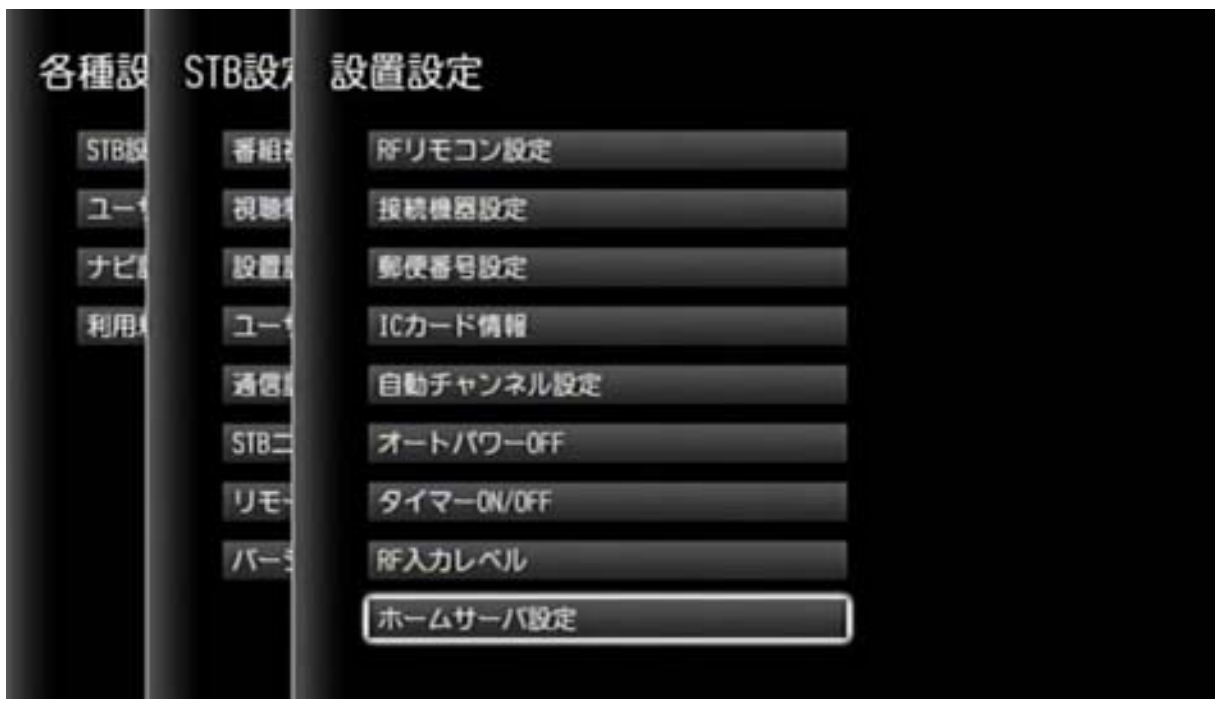

3 ［本機の名称］のプルダウンメニューから名称を選択

※ 本機の名称は[STB]・[Living Room]・[Study Room]・[Dining Room]・[Child Room]から選択できます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する

DLNA 対応の録画機器を本機と LAN ケーブルで直接接続したり、ルーターを経由してホームネットワーク上に録画機器を設置するときは、本機に機器登録してください。

※ ホームネットワーク上の録画機器は最大 20 台まで登録できます。

※ 接続を解除したホームネットワーク上の録画機器を本機に再接続したい場合も、再度、機器登録を行ってください。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲ または ▼ ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[ネットワーク上の録画機器の設定]を選び→[決定]ボタンを押す

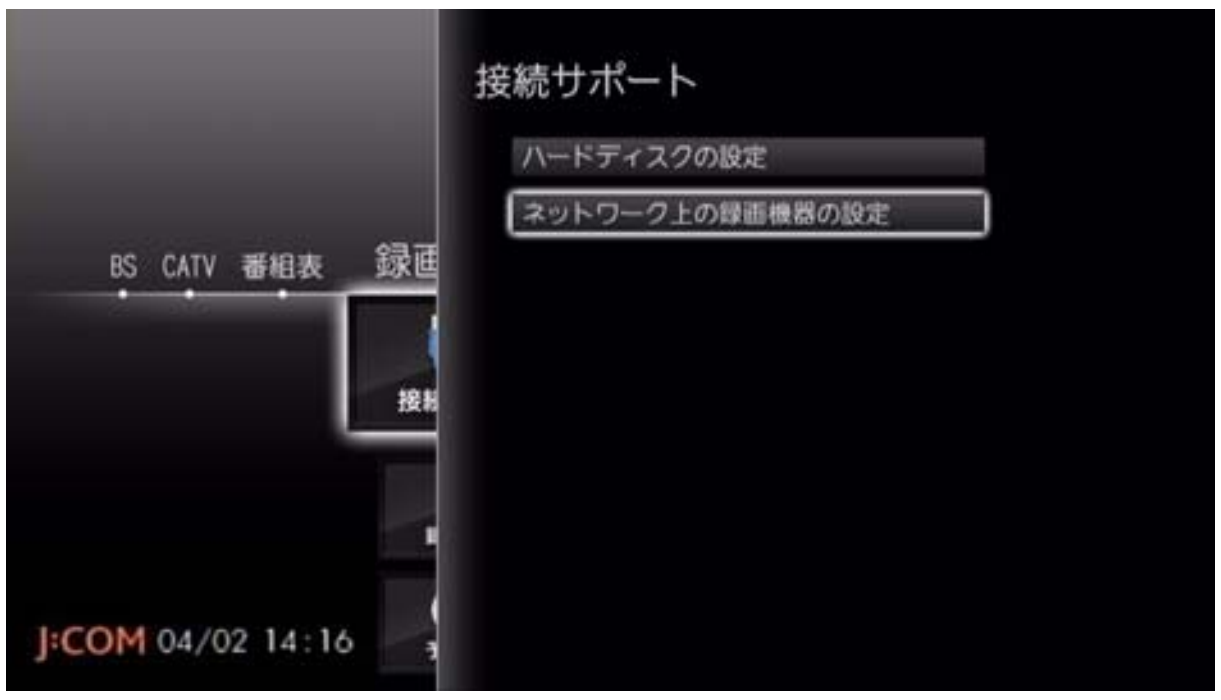

4 ▲または▼ボタンで[新しい録画機器を追加する]を選び→[決定]ボタンを押す

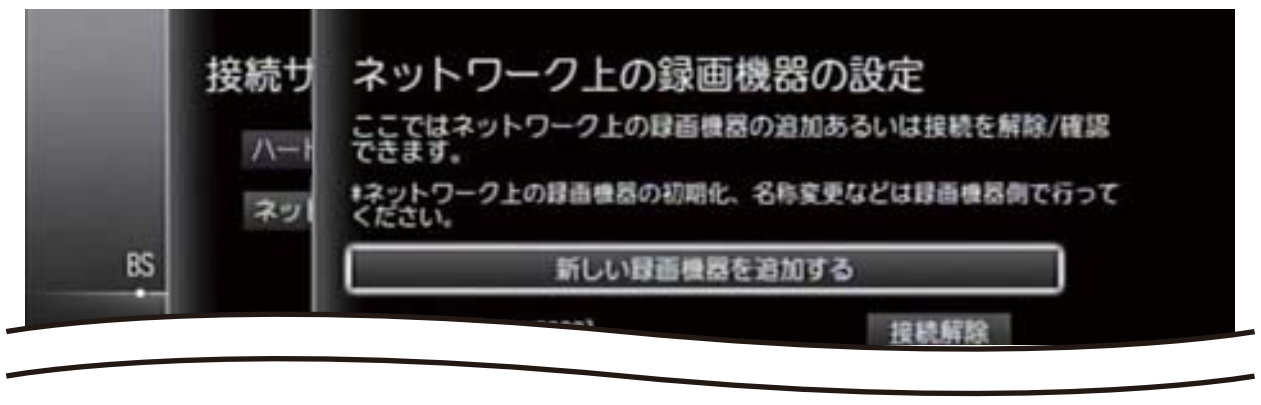

5 ▲または▼ボタンで登録したい機器を選び→[決定]ボタンを押す

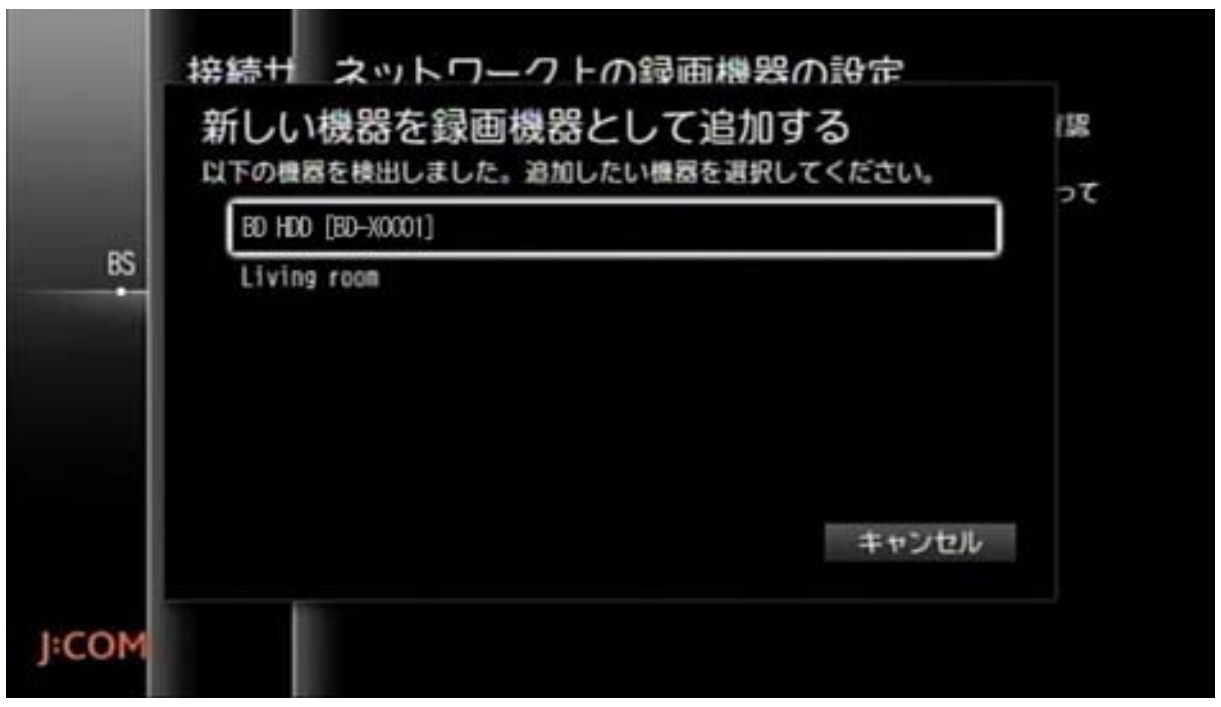

6 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 続けて他の機器を登録する場合は手順 4 ～ 6 を繰り返してください。

関連する項目

- ホームネットワークについて (177 ページ)
- 録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に (178 ページ)
- ホームネットワーク上にある録画機器を確認する (190 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する (191 ページ)

ホームネットワーク上にある録画機器を確認する

ホームネットワーク上にある登録済みの機器を確認します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[ネットワーク(DLNA)対応機器設定]の順に選択

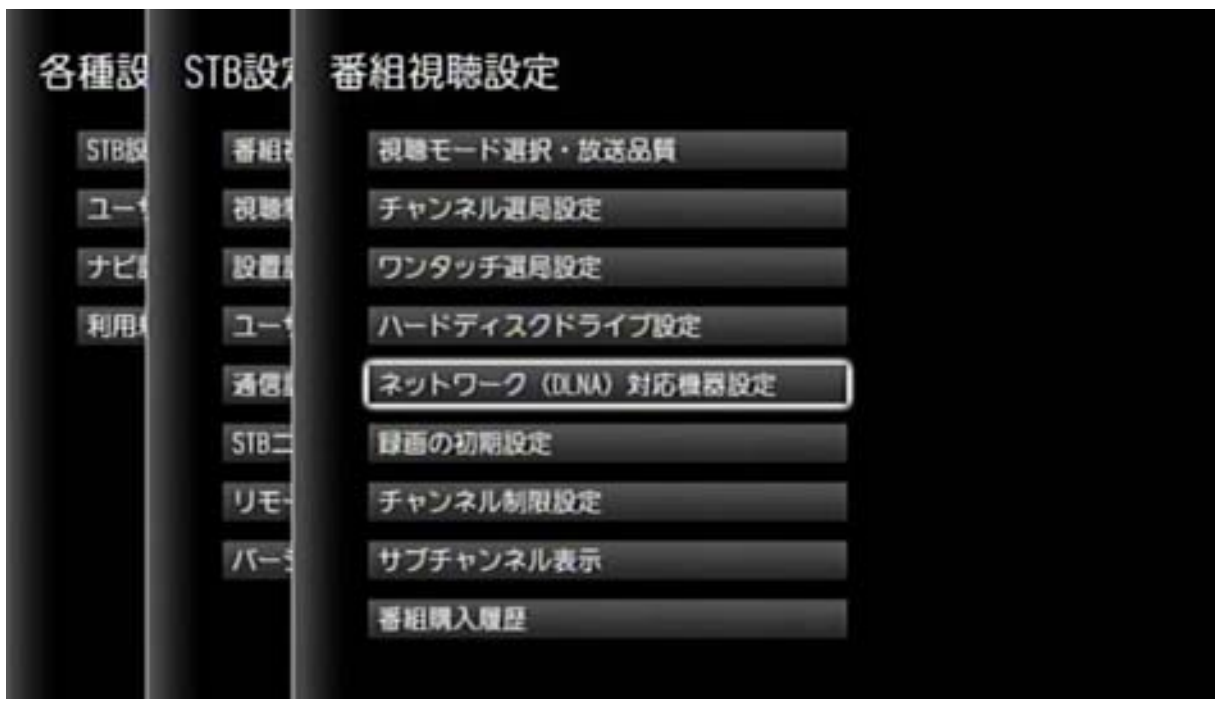

3 ホームネットワーク上にある登録済みの録画機器を確認

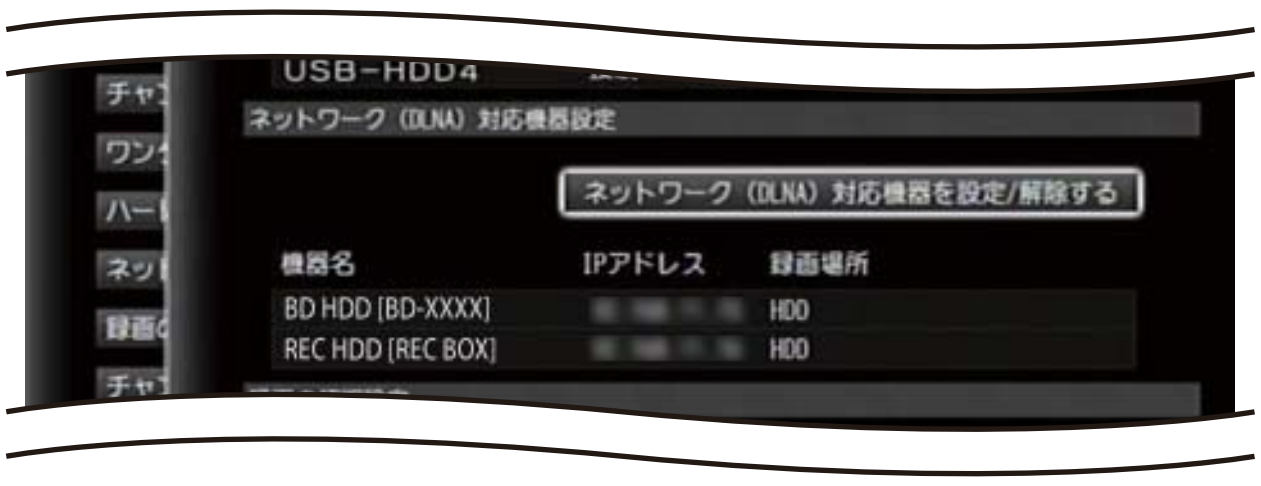

※ 機器が複数ある場合は、▼ボタンで画面をスクロールして確認してください。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (189 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る (183 ページ)

ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する

ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除します。

※ ホームネットワーク上の録画機器は 20 台まで登録できます。録画先として使用する機器が 20 台を超える場合は、使用しない機器との接続をいったん解除してください。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［接続サポート］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［ネットワーク上の録画機器の設定］を選び→［決定］ボタンを押す

4 接続を解除したい機器の[接続解除]を選び→[決定]ボタンを押す

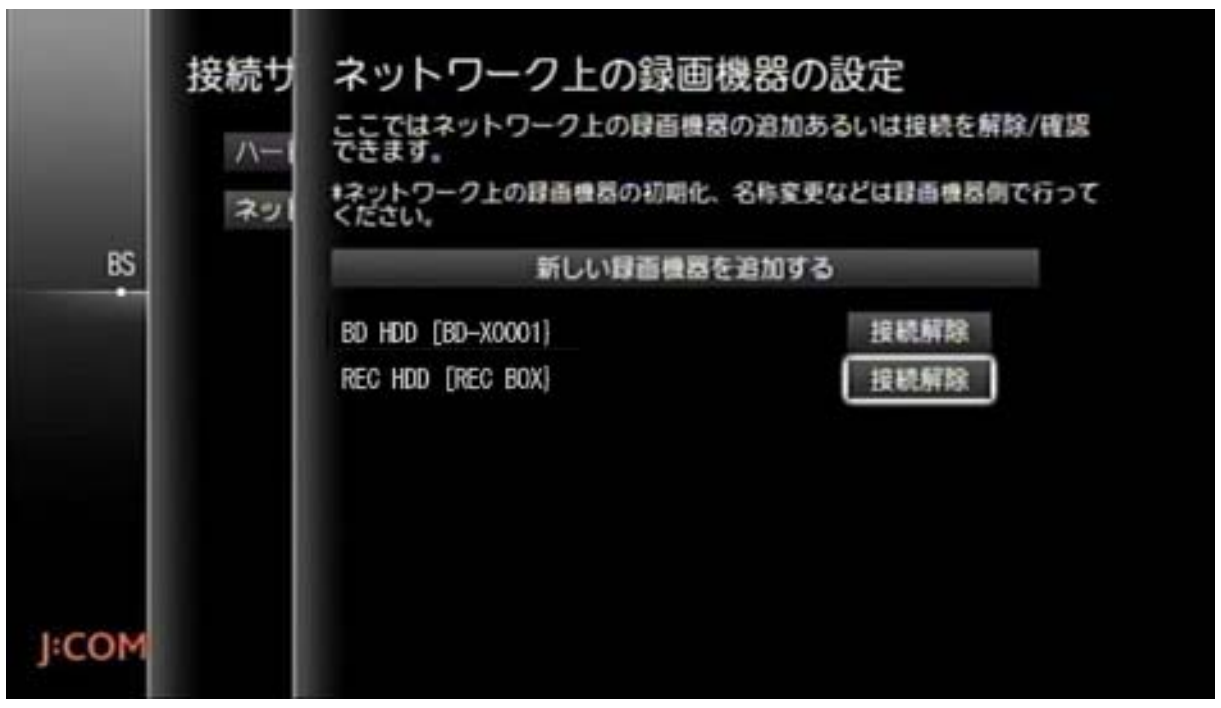

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 接続を解除したホームネットワーク上の録画機器を本機に再接続したい場合は、再度、機器登録を行ってください。

関連する項目

- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (189 ページ)

12. ユーザーごとに使い分ける

ユーザーの登録をする

家族など複数のユーザーが本機を利用している場合でも、本機にユーザーの登録をしてユーザーを切り替えて使用すると、自分専用のテレビのように使うことができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ユーザーニックネーム設定]→[新規に登録する]の順に選択

3 利用規約を確認し→[同意する]を選択

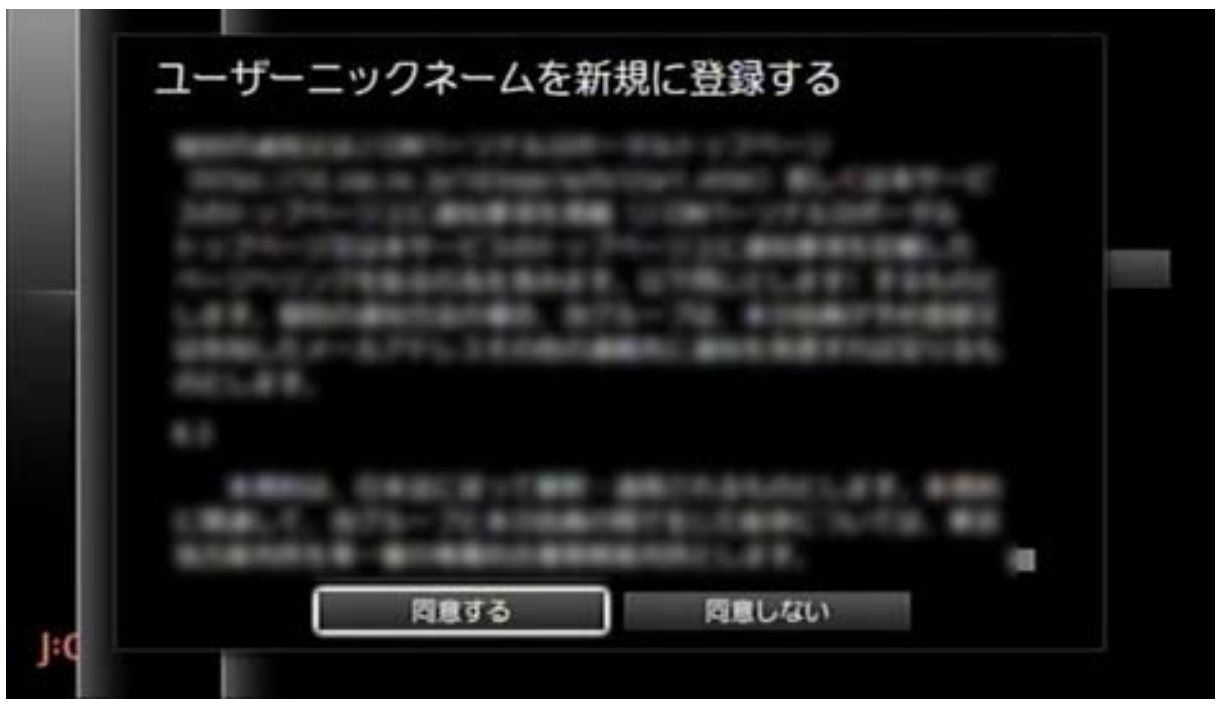

4 [ニックネーム]のプルダウンメニューから登録するニックネームを選択または[手動で入力]を選んでニックネームを入力

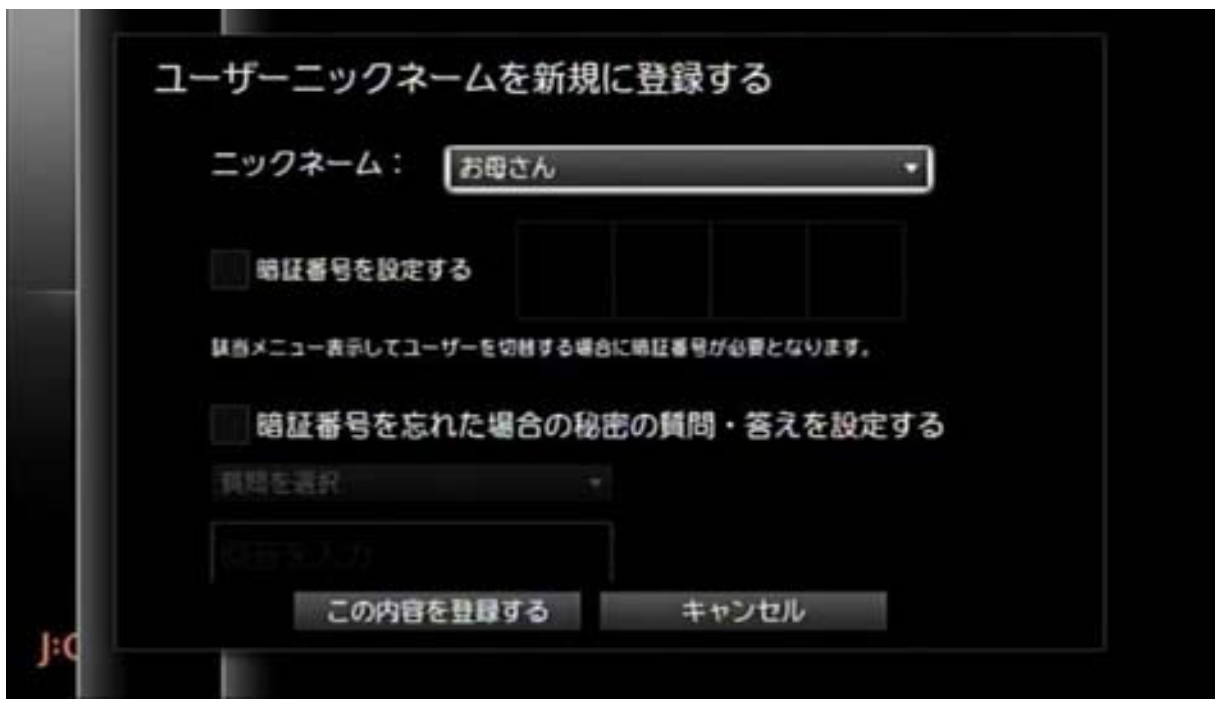

5 暗証番号を設定する場合は[暗証番号を設定する]のチェックボックスにチェックを入れ→暗証番号を入力

6 秘密の質問と答えを登録する場合は[暗証番号を忘れた場合の秘密の質問・答えを設定する]のチェックボックスにチェックを入れ→秘密の質問と答えを設定

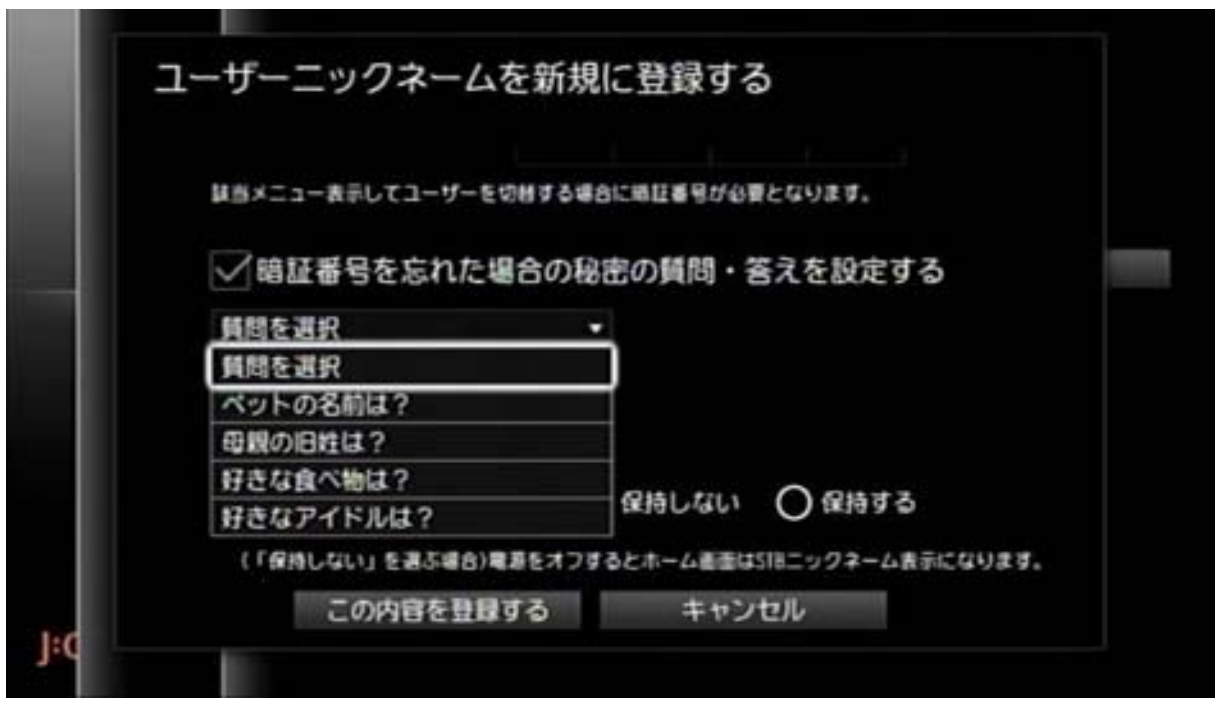

7 [ユーザー切替の状態保持]の[保持しない]または[保持する]を選択

※ [保持する]を選択した場合は、本機の電源をオフにしてもユーザーが自分自身のままになります。

※ [保持しない]を選択した場合は、本機の電源をオフにしたときにユーザーが[わが家]に戻ります。

8 設定が終了したら[この内容を登録する]を選択

9 暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を再度入力し→[登録]を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- [よく見る]リストや録画リストなどを他の家族に見られたくないときは、手順 5 で暗証番号を設定してください。
- ユーザーをいつも自分にしておきたいときは、手順 7 で[保持する]を選択してください。

関連する項目

- ユーザーの情報を変更する (196 ページ)
- ユーザーを削除する (197 ページ)
- [よく見る]リストを手動で登録する (136 ページ)
- ユーザーを切り替える (194 ページ)

ユーザーを切り替える

本機を使うときにユーザーを自分自身に切り替えておくと、使用履歴に基づいた自分専用のお気に入りのチャンネル（「よく見る」チャンネル）などが利用できるようになります。

※ ユーザーを切り替えてから番組を録画しても、録画した番組は「わが家」の録画リストに保存されます。

※ あらかじめユーザーを登録しておいてください。

1 [よく見る]ボタンを押す（またはホームメニューで[よく見る]を選択）

2 ▲または▼ボタンで[表示切替]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンでユーザーを選び→[決定]ボタンを押す

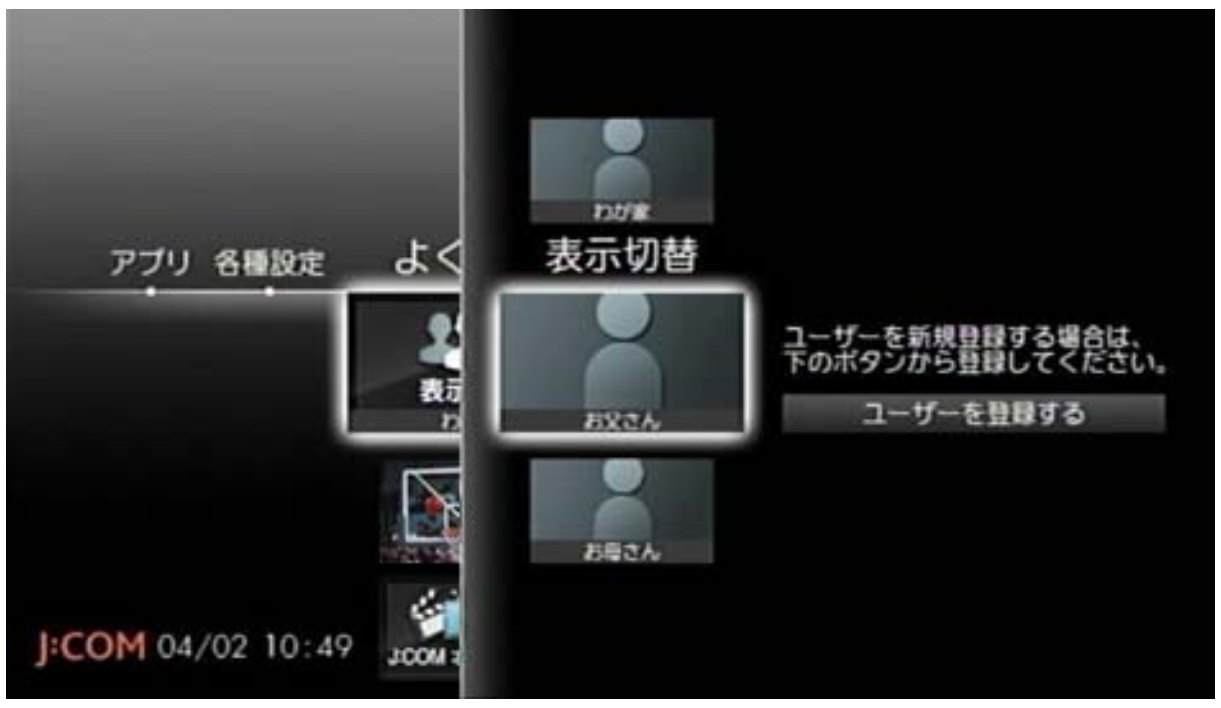

4 ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

ワンポイント

- ユーザーを切り替えても、よく見るチャンネルが自動登録されないように設定することができます。

関連する項目

- ユーザーの登録をする (193 ページ)
- [よく見る] リストの自動登録を設定する - すべての項目 (138 ページ)
- チャンネルを選ぶ -[よく見る] リストから (135 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (195 ページ)

予約した番組のユーザーを変更する

録画予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに入り、他のユーザーの目には触れなくなります。

※ あらかじめユーザー登録を済ませておいてください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンでユーザーを変更したい番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

4 ▲または▼ボタンで[予約を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[ユーザーを変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

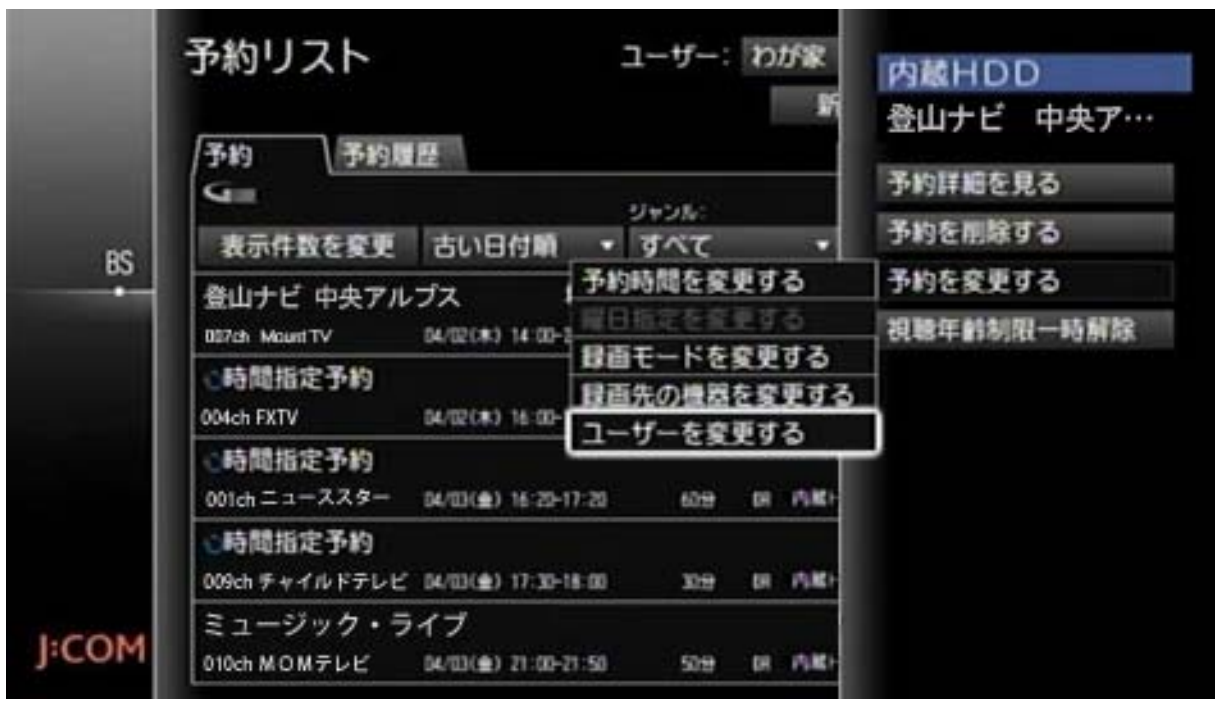

6 ▲・▼・◀・▶ボタンでユーザー名のプルダウンメニューを選び→[決定]ボタンを押す

7 ▲または▼ボタンでユーザーを選び→[決定]ボタンを押す

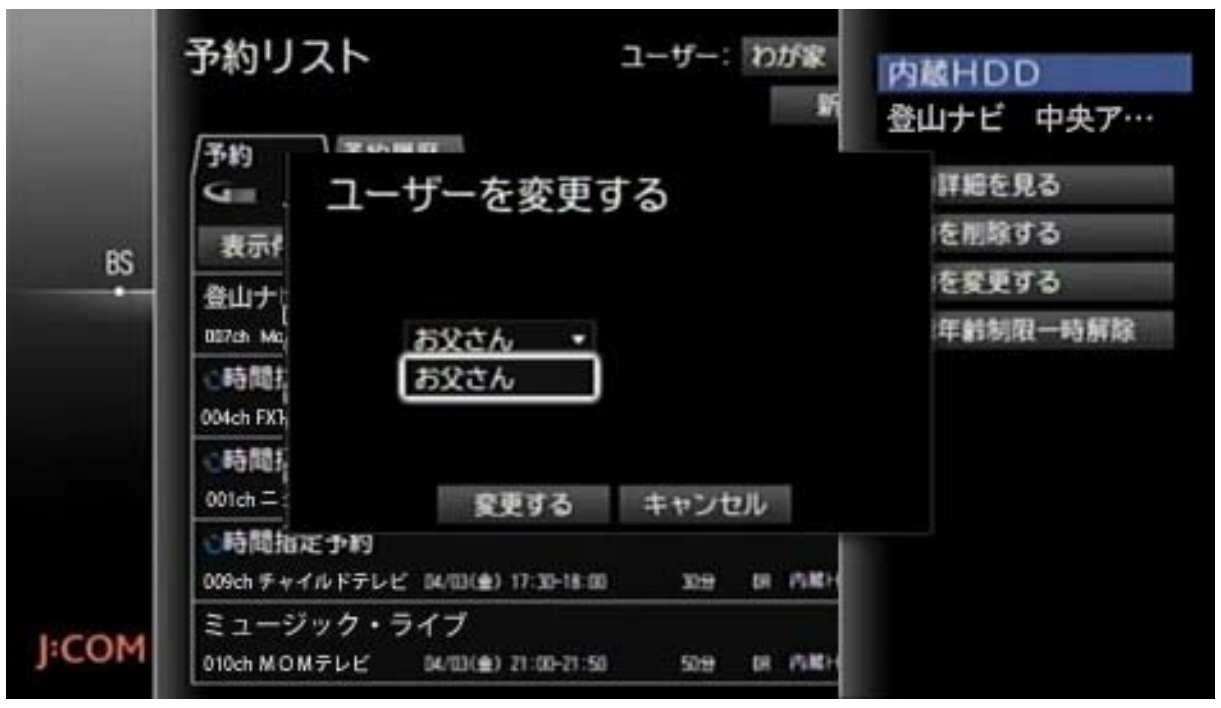

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- ユーザーを切り替える (194 ページ)
- ユーザーの登録をする (193 ページ)

ユーザーの情報を変更する

登録したユーザーの情報を変更します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ユーザーニックネーム設定]を選択

3 情報を変更したいユーザーの[編集]を選択

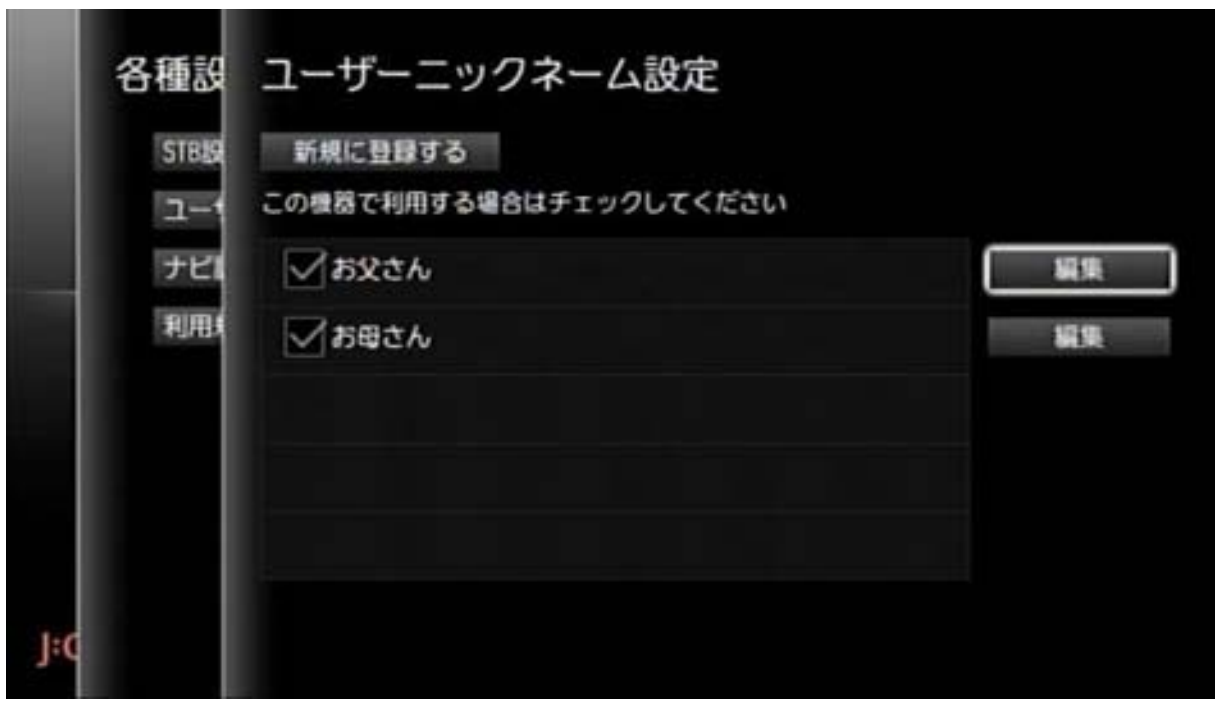

4 暗証番号が設定されているユーザーの場合はユーザーの暗証番号を入力

5 変更したい項目を選択し→それぞれ変更したい内容に修正

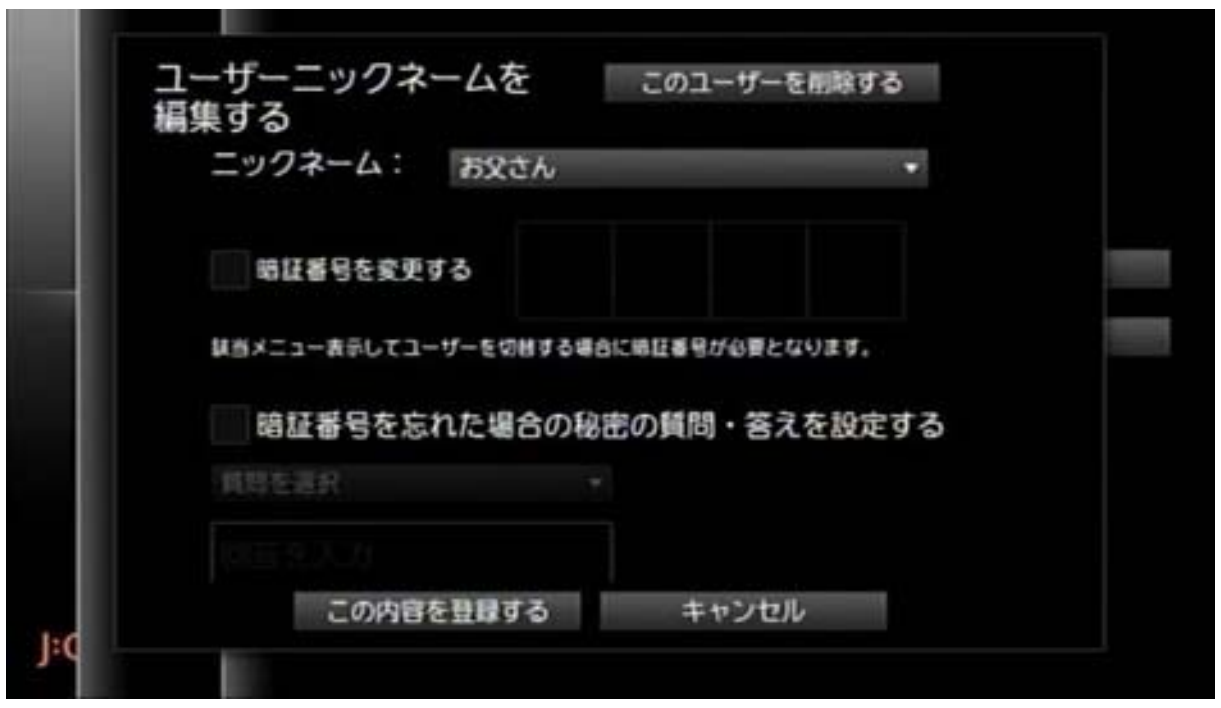

6 変更が終了したら［この内容を登録する］を選択

7 暗証番号を変更または暗証番号が設定されているユーザーの場合はユーザーの暗証番号を入力

※ 手順 4 でユーザーの暗証番号を忘れたときは、暗証番号の入力画面で［STB パスワードでログインする］にチェックを付けると、Smart J:COM Box の暗証番号（初期値は 0000）でログインできます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ユーザーを削除する (197 ページ)

ユーザーを削除する

登録したユーザーを削除します。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［ユーザーニックネーム設定］を選択

3 削除したいユーザーの［編集］を選択

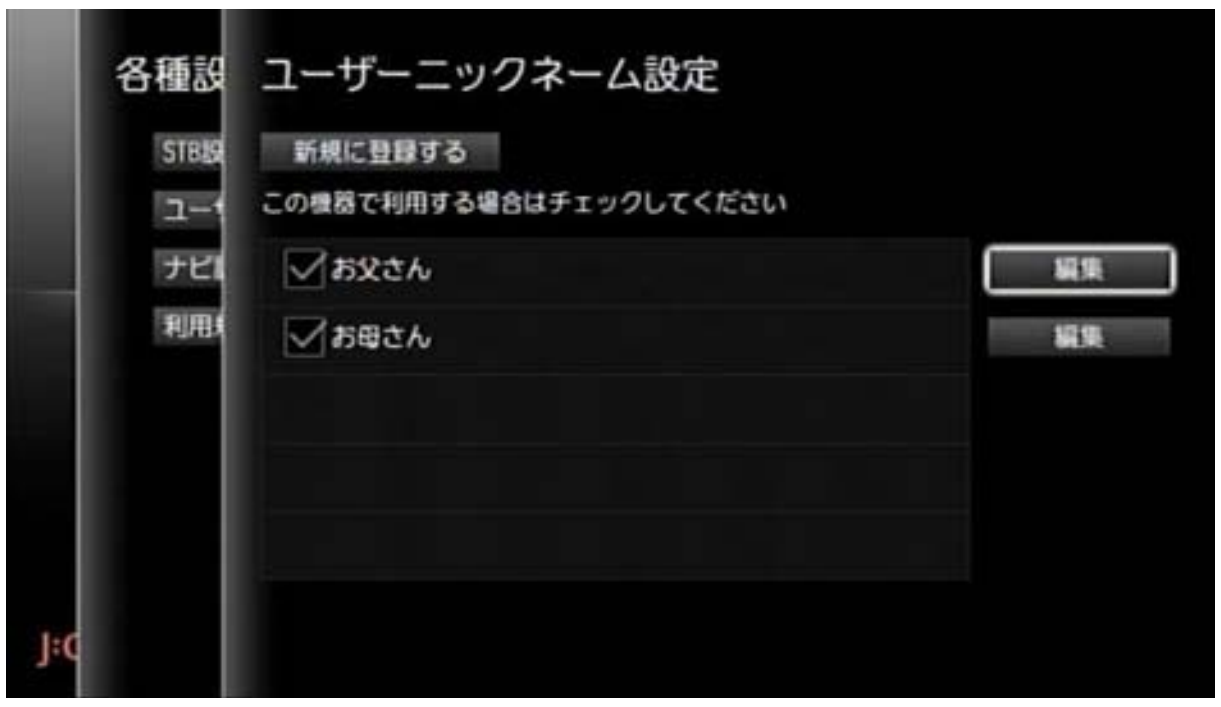

4 暗証番号が設定されているユーザーの場合はユーザーの暗証番号を入力

5 [このユーザーを削除する]を選択

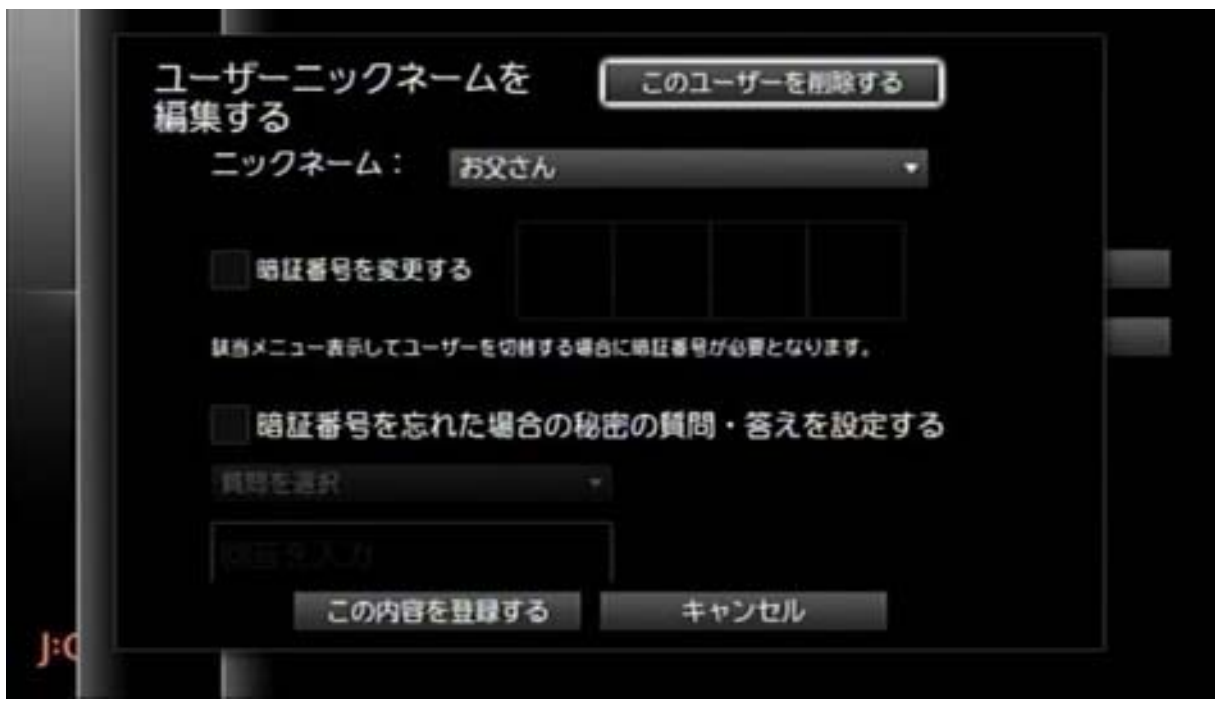

6 [削除する]を選択

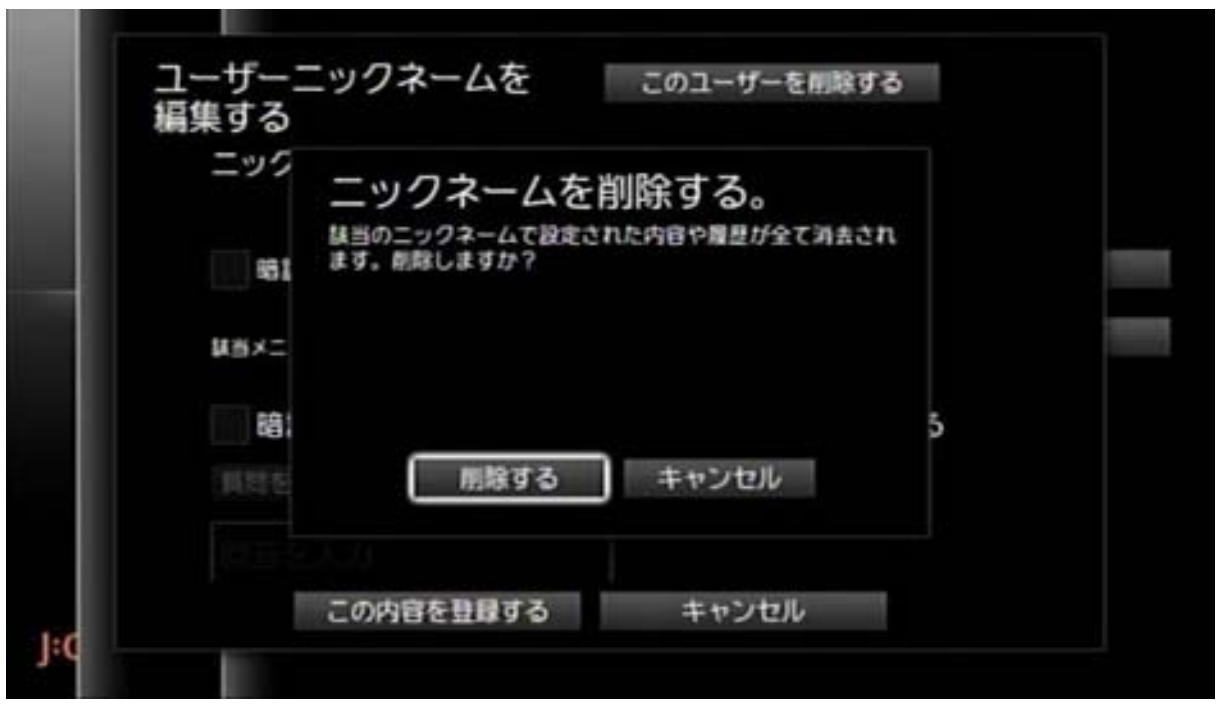

※ [キャンセル]を選ぶと削除を中止します。

※ 暗証番号が設定されているユーザーの場合は、手順 6 で確認メッセージの代わりにユーザーの暗証番号入力画面が表示されます。

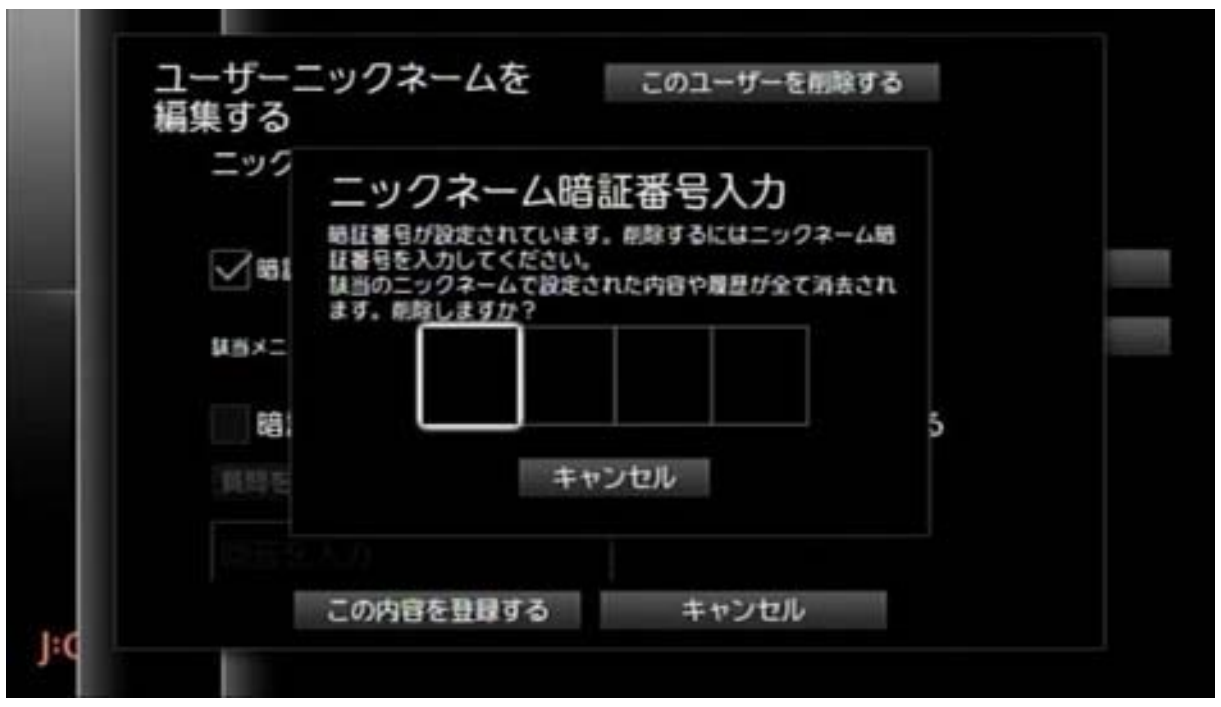

※ 手順 3 で[編集]を選択する代わりにユーザーのチェックを外すと、ユーザーの登録はそのままでリストからのみ削除することができます。

※ 手順 4 でユーザーの暗証番号を忘れたときは、暗証番号の入力画面で[STB パスワードでログインする]にチェックを付けると、Smart J:COM Box の暗証番号（初期値は 0000）でログインできます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

本機のリモコンでテレビを操作する

テレビの電源 ON ／ OFF・音量調整・入力切り換えなどが本機のリモコンでできるように設定します。

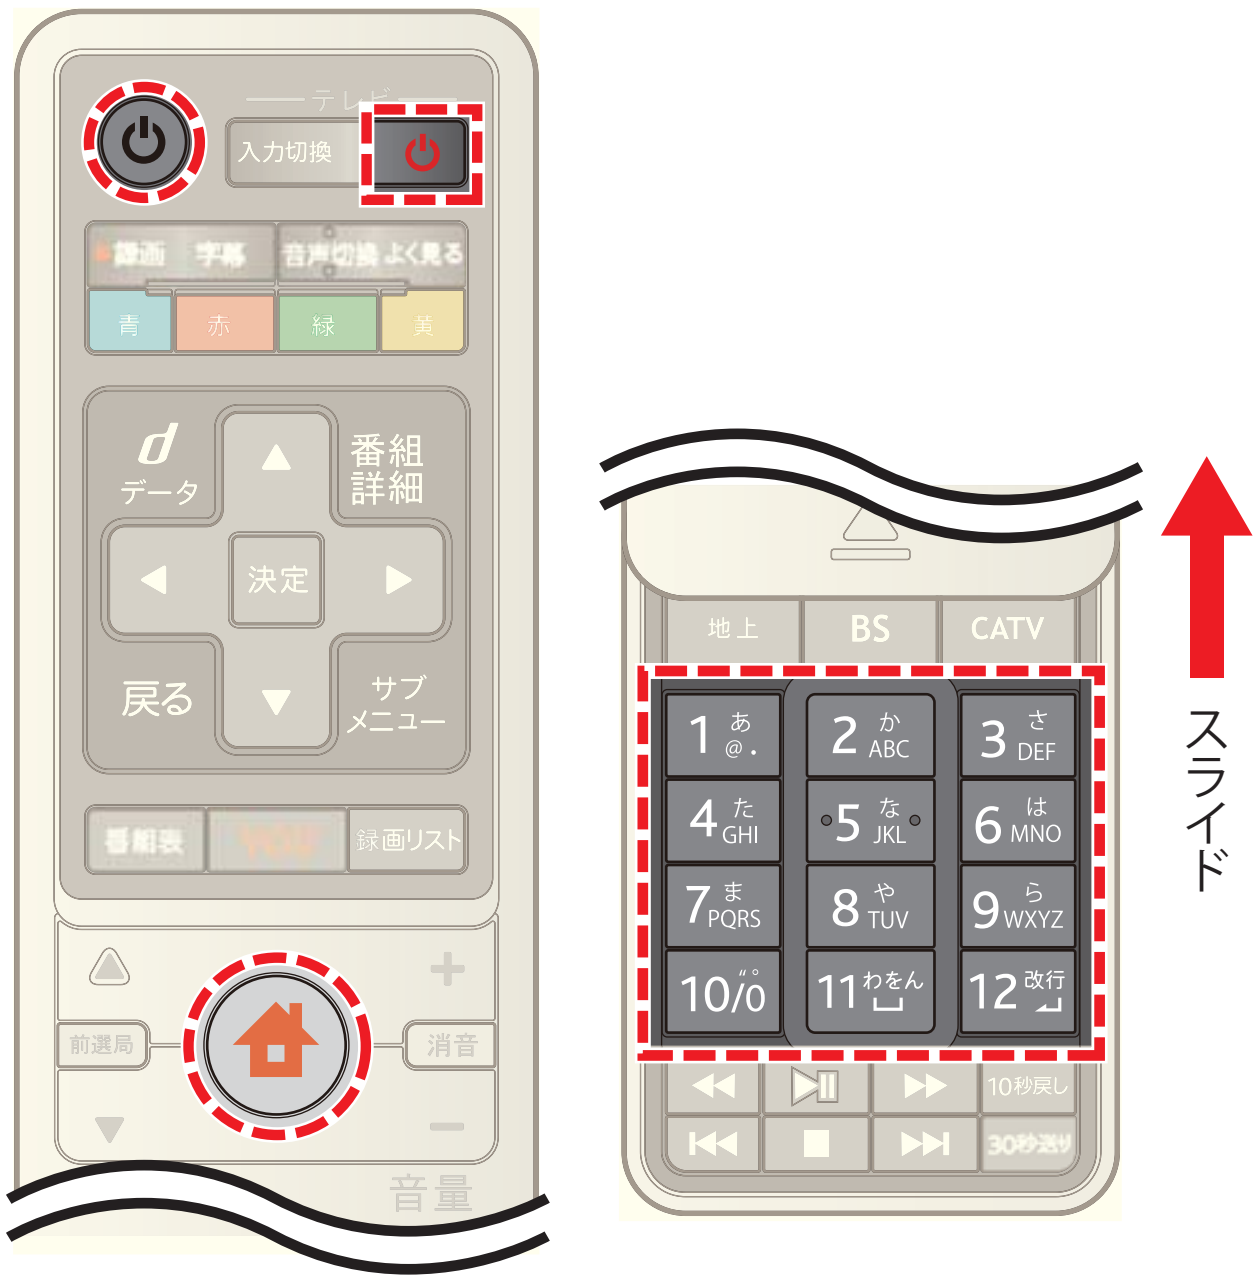

1 ボタンと（ホーム）ボタンを同時に 3 秒以上押したままにする

2 ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離し→テレビのメーカー番号（下記 3 桁の番号）を入力

東芝	200
シャープ	210・211
ソニー	220
パナソニック	230
日立	240
三菱	250
JVC	260
三洋	270
パイオニア	280
ユニデン	290
DXアンテナ	300
フナイ	301・302・303・304・305
NEC	310・311・312・313・314
フィリップス	320
富士通ゼネラル	330・331
アイワ	340・341・342・343・344
ダイナコネクティブ	350
LG	360
オリオン	370
バイデザイン	380
サムスン	390

※ テレビのメーカー番号が複数ある場合は、正しく動作する番号を入力してください。

3 ボタンが 2 回点滅したことを確認（登録完了）

4 ボタンを押してテレビの電源が ON ／ OFF することを確認

ワンポイント

- 手順 2 に掲載されているメーカーのテレビであっても、機種によっては本機のリモコンで操作できない場合があります。

関連する項目

- テレビの入力を本機からの映像にワンタッチで切り換える (200 ページ)
- HDMI 接続でテレビを本機と連動させる (211 ページ)

テレビの入力を本機からの映像にワンタッチで切り換える

テレビの入力を切り換えるときにリモコンの[入力切換]ボタンを 1 回押すだけで本機からの映像がテレビに映るように設定できます。

※ あらかじめ、本機のリモコンでテレビを操作できるように設定しておいてください。

1 (ホーム)ボタンを押してホームメニューを表示する

2 青 ボタンと 黄 ボタンを同時に押したままにする

3 ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離す

4 [入力切換]ボタンを何度か押して再度ホームメニューが表示されるまでテレビの入力を切り換える

5 画面にホームメニューが表示されていることを確認し→ (ホーム)ボタンを押す

※ ボタンが 2 回点滅したら登録完了です。

※ 設定を解除するときは、青 ボタンと 黄 ボタンを同時に押したままにし、ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離して、(ホーム)ボタンを押してください。ボタンが 4 回点滅したら解除完了です。

ワンポイント

- お使いのテレビの機種によっては、この設定をしてもワンタッチでの切り換えができない場合があります。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (199 ページ)

リモコンを登録する -RF リモコン

付属のリモコンを RF リモコンとして登録します。

※ RF リモコンとして使用する場合、リモコンを本機の赤外線受光部に向けなくても本機を操作できます。

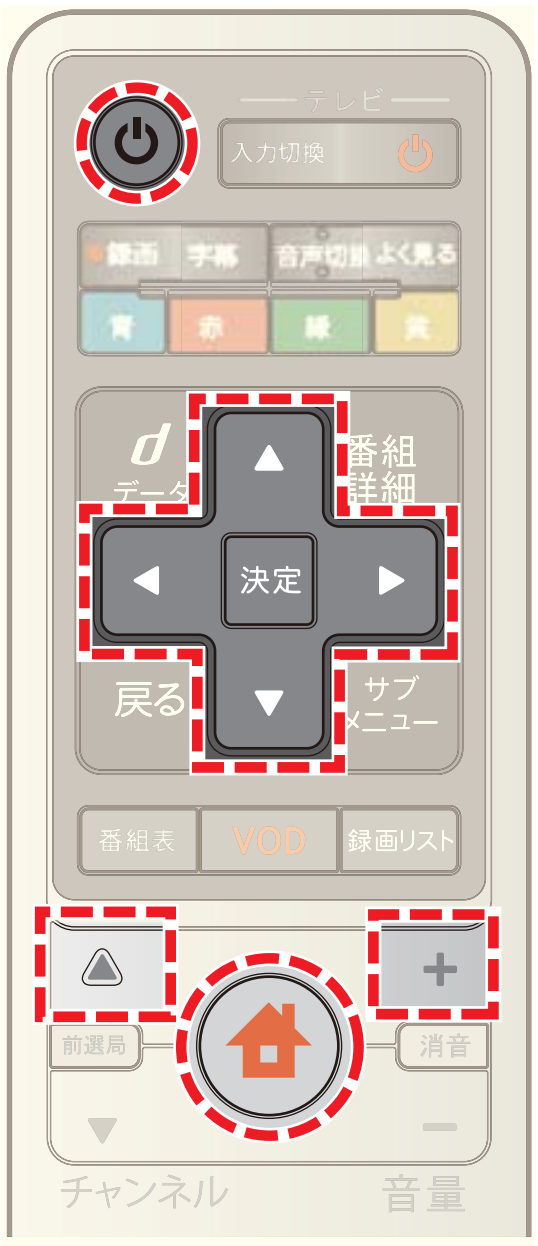

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[RF リモコン設定]の順に選択

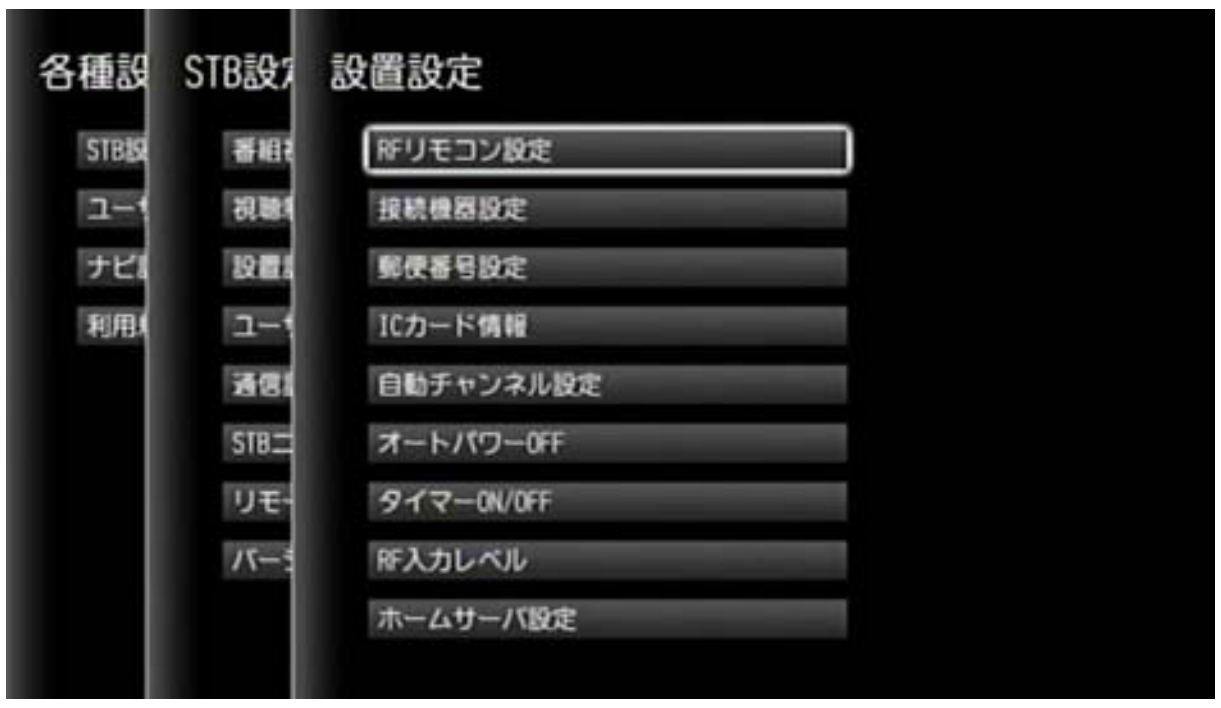

3 [新規接続]を選択

4 チャンネルボタンの▲ボタンと音量の[+]ボタンを同時に押したままにする

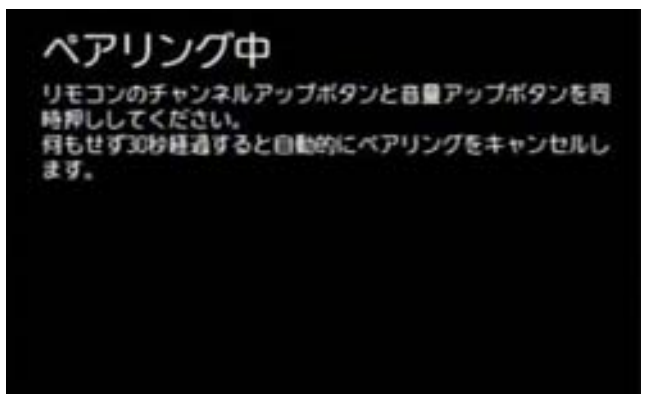

5 ⏻ボタンが早く点滅したらボタンから指を離す

6 「ペアリング完了」のメッセージが表示されたら[閉じる]を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機がリモコンで動作しないときは、電池が消耗していないかどうかもあわせてご確認ください。

関連する項目

- RF リモコン使用時のご注意 (6 ページ)
- 本機のリモコンについて (5 ページ)
- リモコンを登録する - 赤外線リモコン (202 ページ)
- RF リモコンの登録を解除する (202 ページ)

RF リモコンの登録を解除する

付属のリモコンを赤外線リモコンとして使うときや、Smart J:COM Box を複数台設置していて、本機のリモコンで別の Smart J:COM Box を操作したいときなどは RF リモコンの登録を解除してください。

1 チャンネルボタンの ▼ ボタンと音量の[－]ボタンを同時に 3 秒以上押したままにする

2 ⏻ ボタンが 4 回点滅したらボタンから指を離す

関連する項目

- リモコンを登録する -RF リモコン (201 ページ)
- リモコンを登録する - 赤外線リモコン (202 ページ)

リモコンを登録する - 赤外線リモコン

本機のリモコンを赤外線リモコンとして使用できるように登録します。

※ 赤外線リモコンとして使うときは、あらかじめ RF リモコンの登録を解除しておいてください。

※ 本機のリモコンの電池交換後などに Smart J:COM Box の操作ができない場合は、下記の設定を行ってください。

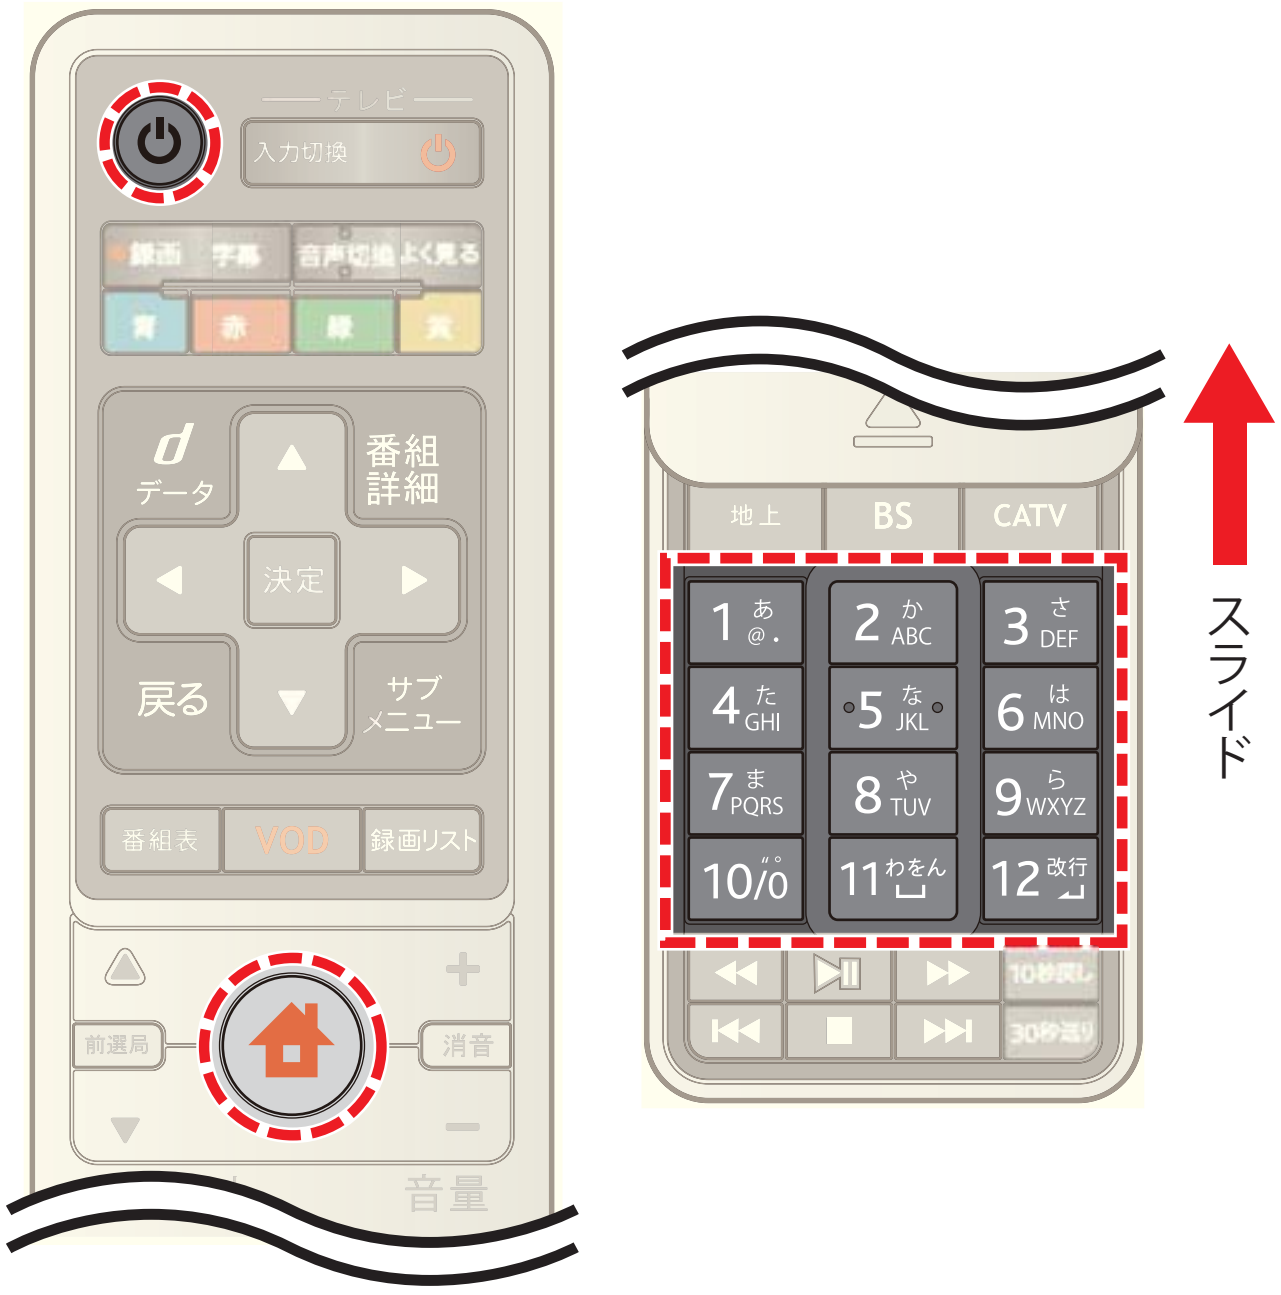

1 ⏻ ボタンと 🏠（ホーム）ボタンを同時に 3 秒以上押したままにする

2 ⏻ ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離し→数字ボタンで「122」と入力

※「122」を入力した後に ⏻ ボタンが 2 回点滅したら登録完了です。

ワンポイント

- 赤外線リモコンとして使用する場合は、リモコンを本機の赤外線受光部に向けて操作してください。

関連する項目

- 本機のリモコンについて (5 ページ)
- RF リモコンの登録を解除する (202 ページ)
- リモコンを登録する -RF リモコン (201 ページ)

オンタイマーを設定する

毎朝 6 時に本機の電源が入るようにするなど、決まった時刻に本機の電源を入れることができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[タイマーON/OFF]の順に選択

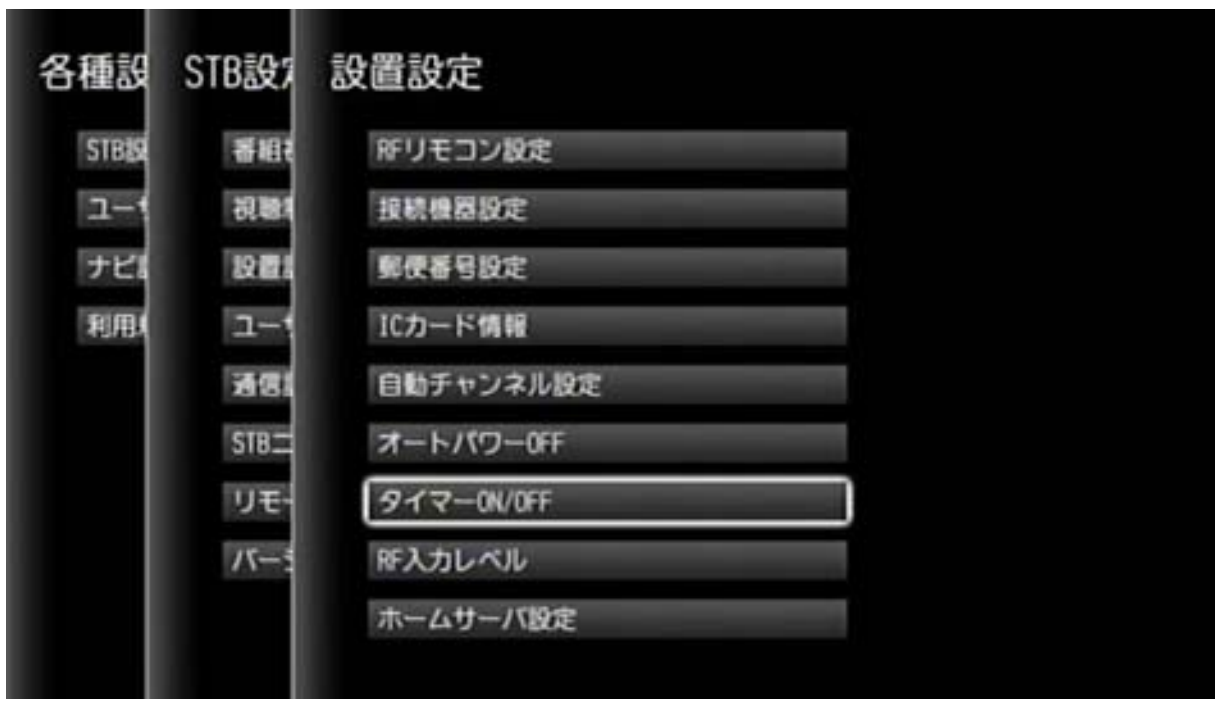

3 [電源 ON 時刻]のプルダウンメニューから時・分をそれぞれ選択

※ オンタイマーを解除するには、時・分でそれぞれ「--」を選択してください。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- オフタイマーを設定する (204 ページ)

オフタイマーを設定する

毎日夜の 12 時に本機の電源が切れるようにするなど、決まった時刻に本機の電源を切り、スタンバイ状態にすることができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［タイマーON/OFF］の順に選択

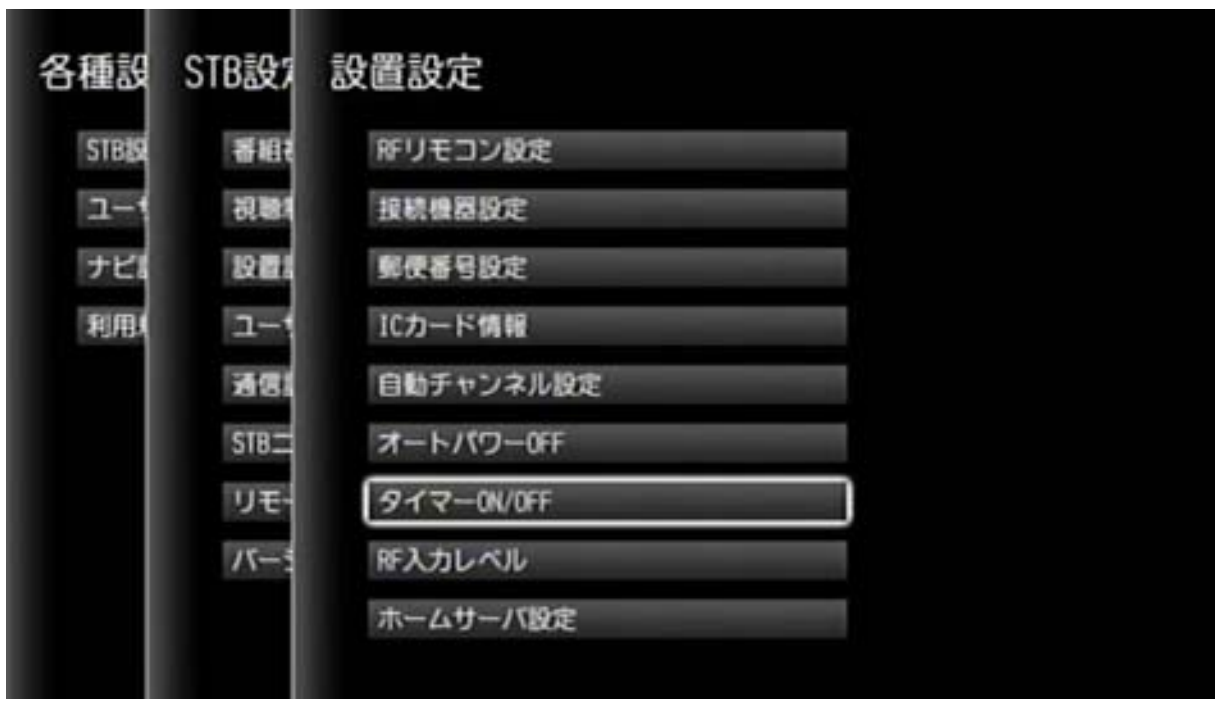

3 ［電源 OFF 時刻］のプルダウンメニューから時・分をそれぞれ選択

※ オフタイマーを解除するには、時・分でそれぞれ「--」を選択してください。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- オンタイマーを設定する (203 ページ)

オートパワーオフを設定する

一定時間以上操作がないときに自動的に本機をスタンバイ状態にすることができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→ または ボタンで[各種設定]を選び→ または ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[オートパワーOFF]の順に選択

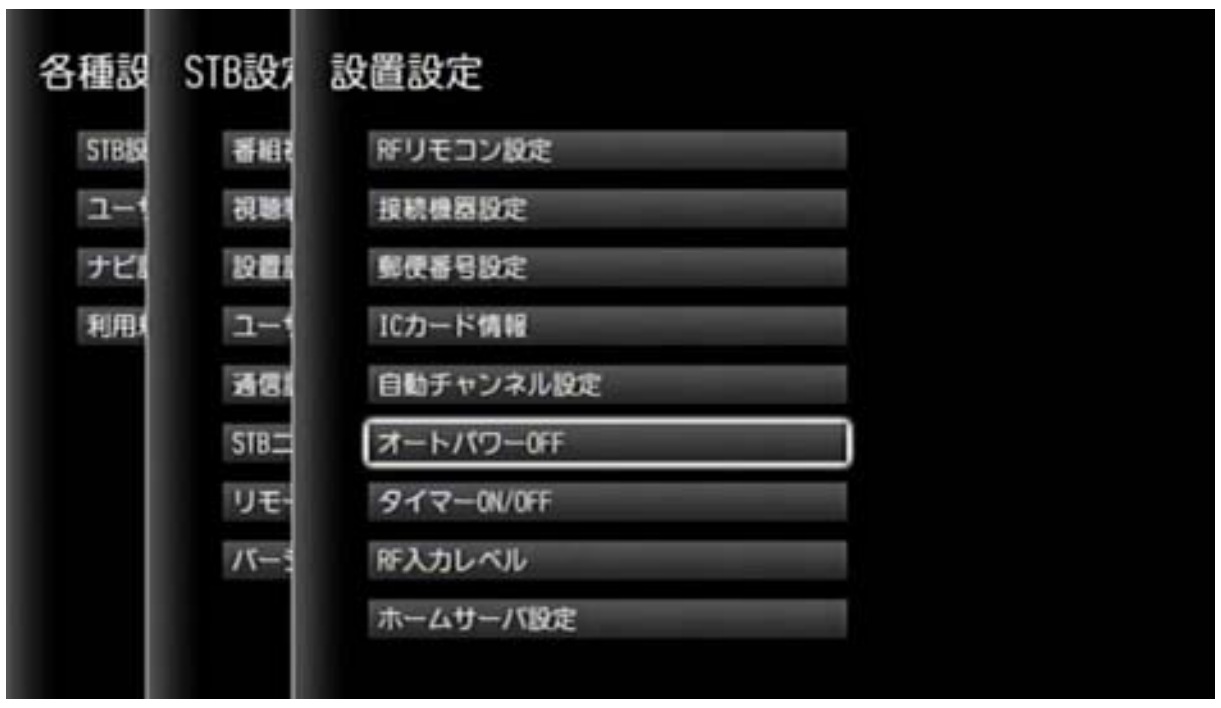

3 [無操作時間]のプルダウンメニューから時間を選択

※ オートパワーオフの時間は[15 分]・[30 分]・[60 分]・[90 分]・[120 分]・[180 分]・[240 分]から選択できます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンタッチ選局用のチャンネルを設定／変更する

例えば地上デジタル放送の NHK のチャンネル番号を 1 から 9 に変えるなど、各放送局を呼び出すチャンネル番号をリモコンの数字ボタンそれぞれに任意に割り当てることができます。

※ チャンネル番号の割り当ては、地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV 放送それぞれで個別に設定できます。

1 (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[ワンタッチ選局設定]の順に選択

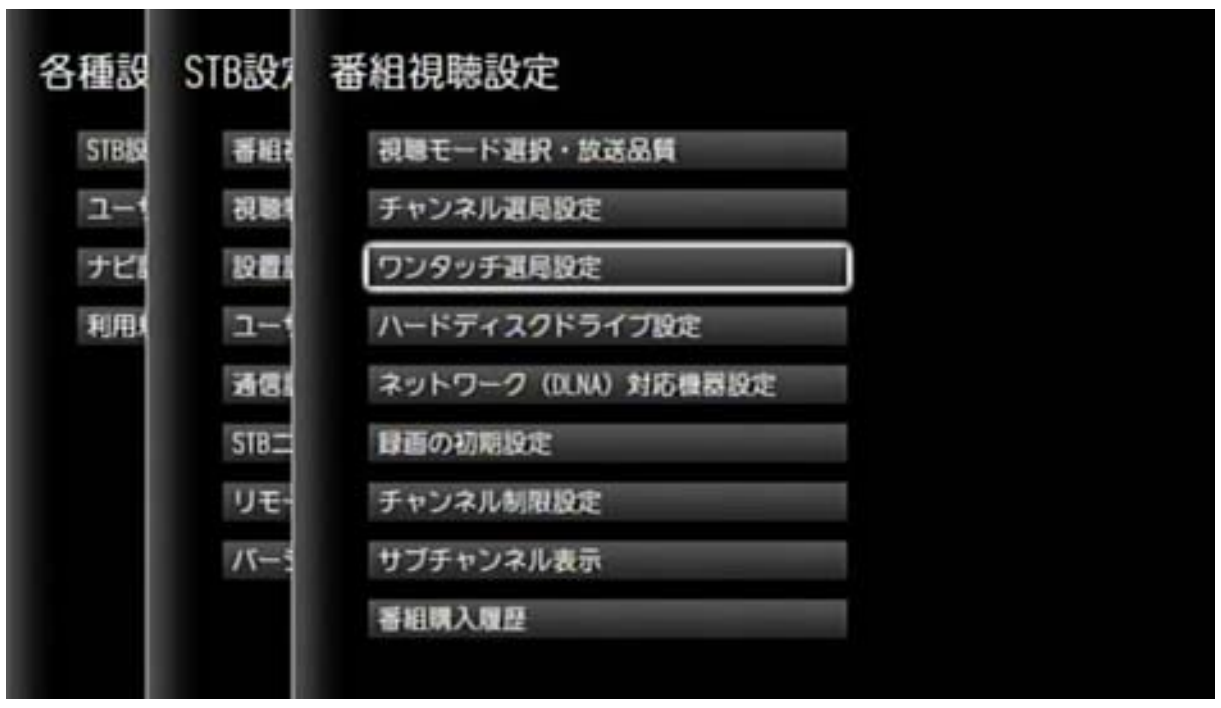

3 [地上]・[BS]・[CATV]のいずれかの[キー設定]を選択

4 リモコンの数字ボタンに割り当てたいチャンネルを選び→割り当てたい数字ボタンを押す

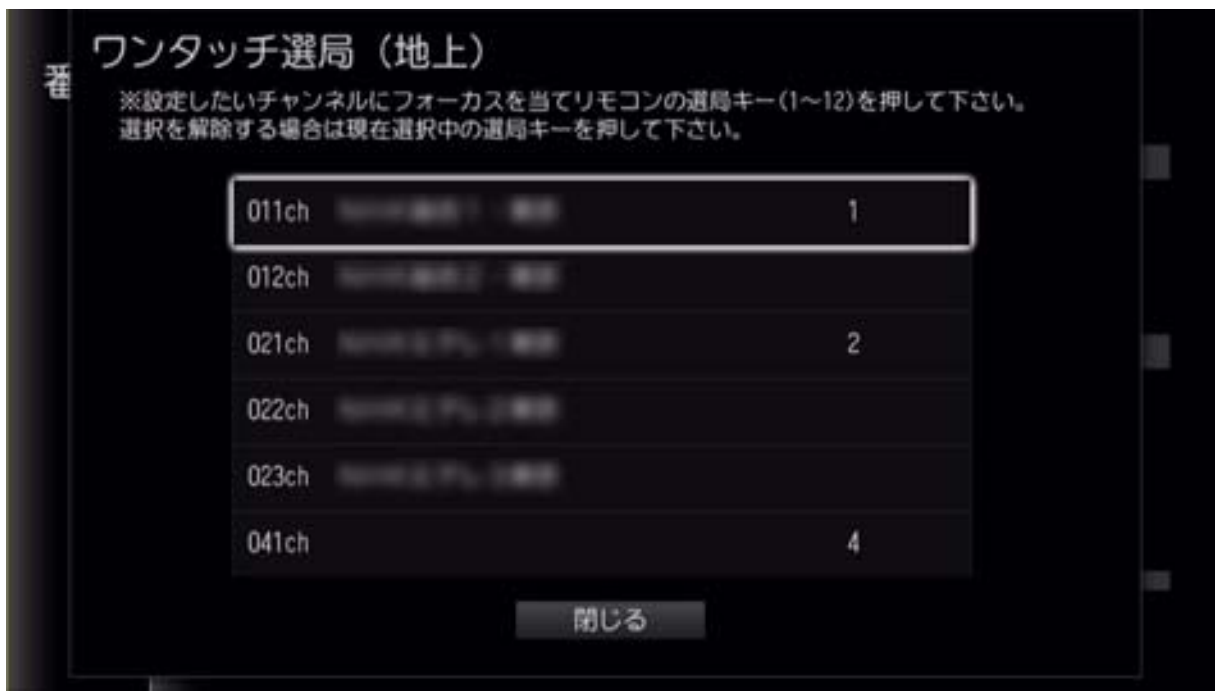

5 手順 4 を繰り返して数字ボタンにチャンネルを割り当てる

6 設定が終了したら[閉じる]を選択（またはリモコンの[戻る]ボタンを押す）

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で (15 ページ)
- チャンネル番号の入力確定時間を変更する (207 ページ)

チャンネル番号の入力確定時間を変更する

本機のリモコンの数字ボタンでチャンネル番号を入力するときに、入力した数字が確定するまでの時間を設定することができます。

※ ワンタッチ選局のときなどに、入力したチャンネルへ切り換わるまでの時間が長いと感じる場合は、［入力待ち秒数］を短く設定してください。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［番組視聴設定］→［ワンタッチ選局設定］の順に選択

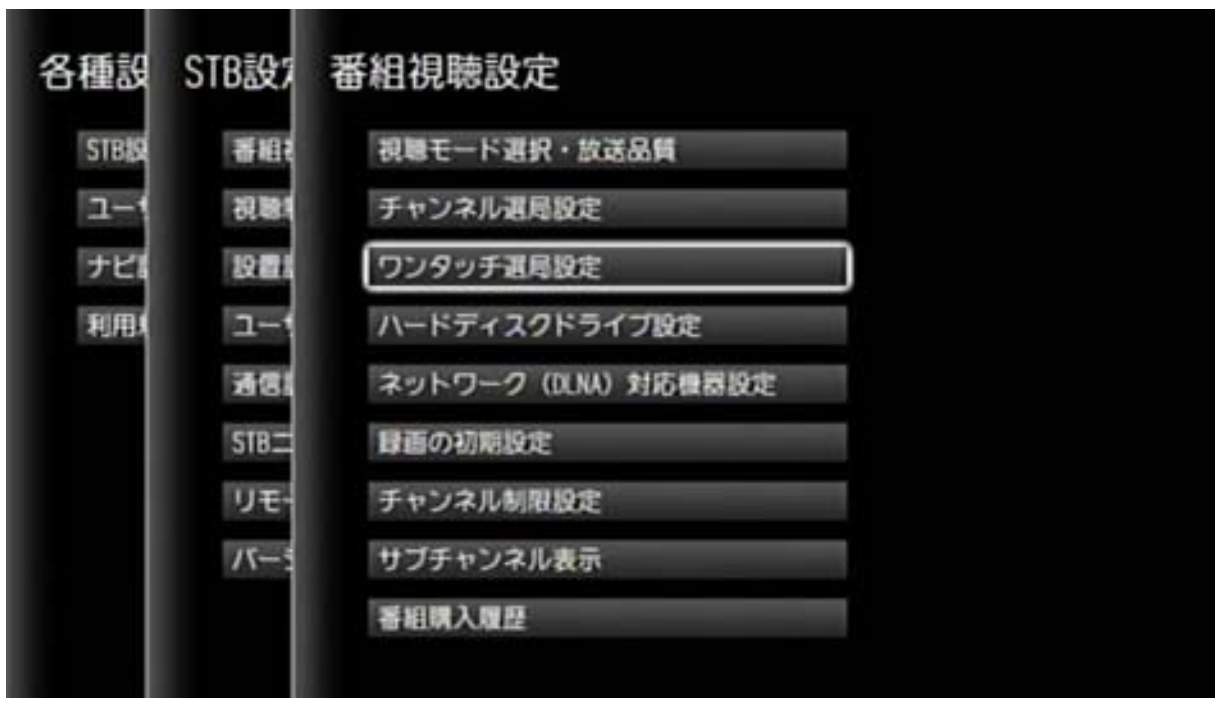

3 ［入力待ち秒数］のプルダウンメニューから秒数を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ワンタッチ選局用のチャンネルを設定／変更する（206 ページ）

選局するチャンネルの種類を設定する

リモコンのチャンネルボタン（▲・▼）で選局するときに、テレビ番組だけを選局・表示対象にするか、ラジオやデータ放送も対象に含めるかなどを設定することができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［番組視聴設定］→［チャンネル選局設定］の順に選択

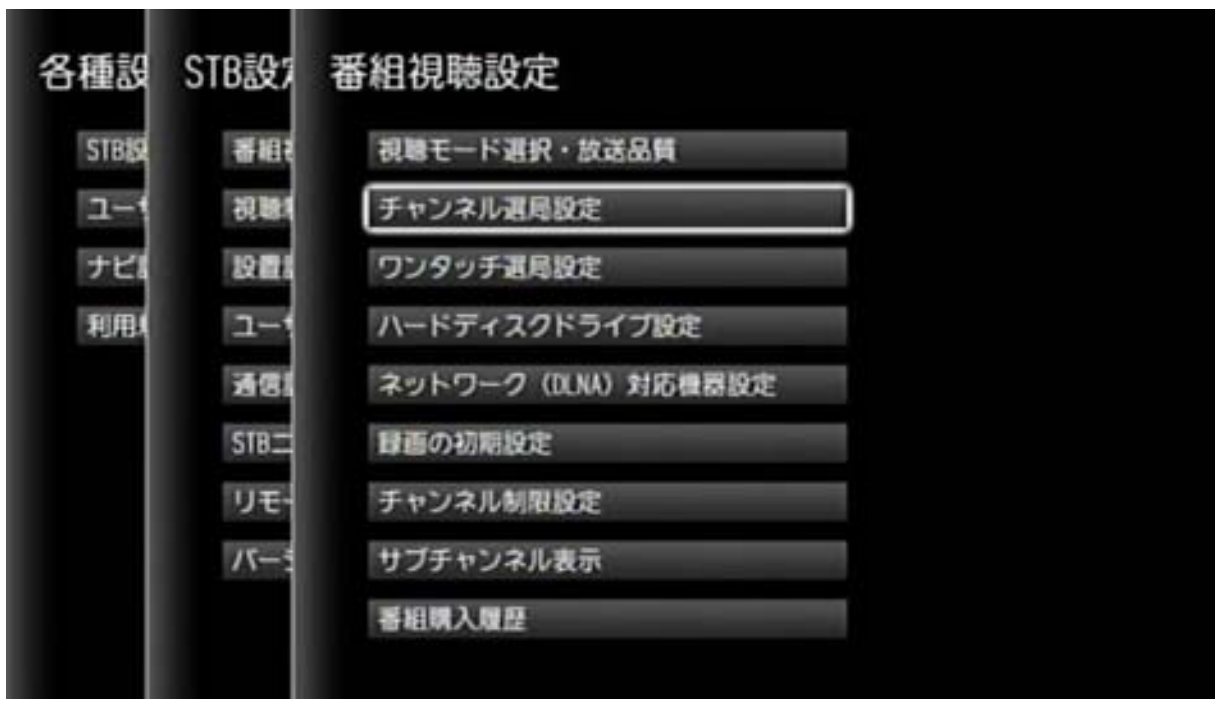

3 プルダウンメニューから［全メディア］・［テレビ］・［ラジオ・データ］のいずれかを選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

字幕言語の初期値を設定する

字幕付きの番組を視聴するときに優先して表示する字幕言語を設定します。

※ 字幕を表示しないようにも設定できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[視聴モード選択・放送品質]の順に選択

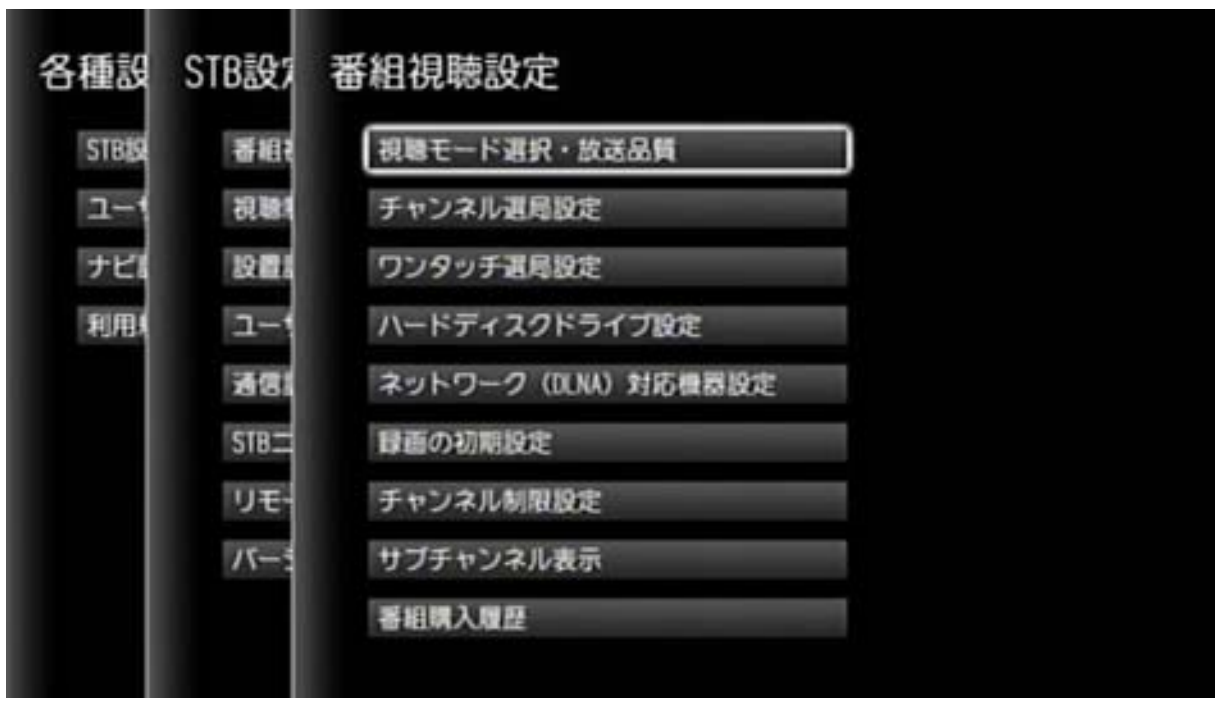

3 [字幕]のプルダウンメニューから[日本語優先]・[外国語優先]・[表示しない]のいずれかを選択

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 字幕を切り換える (19 ページ)

文字スーパーを設定する

気象情報・ニュース速報・視聴者へのお知らせメッセージなどの文字スーパーを表示する言語を設定します。

※ 文字スーパーを表示しないようにも設定できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[視聴モード選択・放送品質]の順に選択

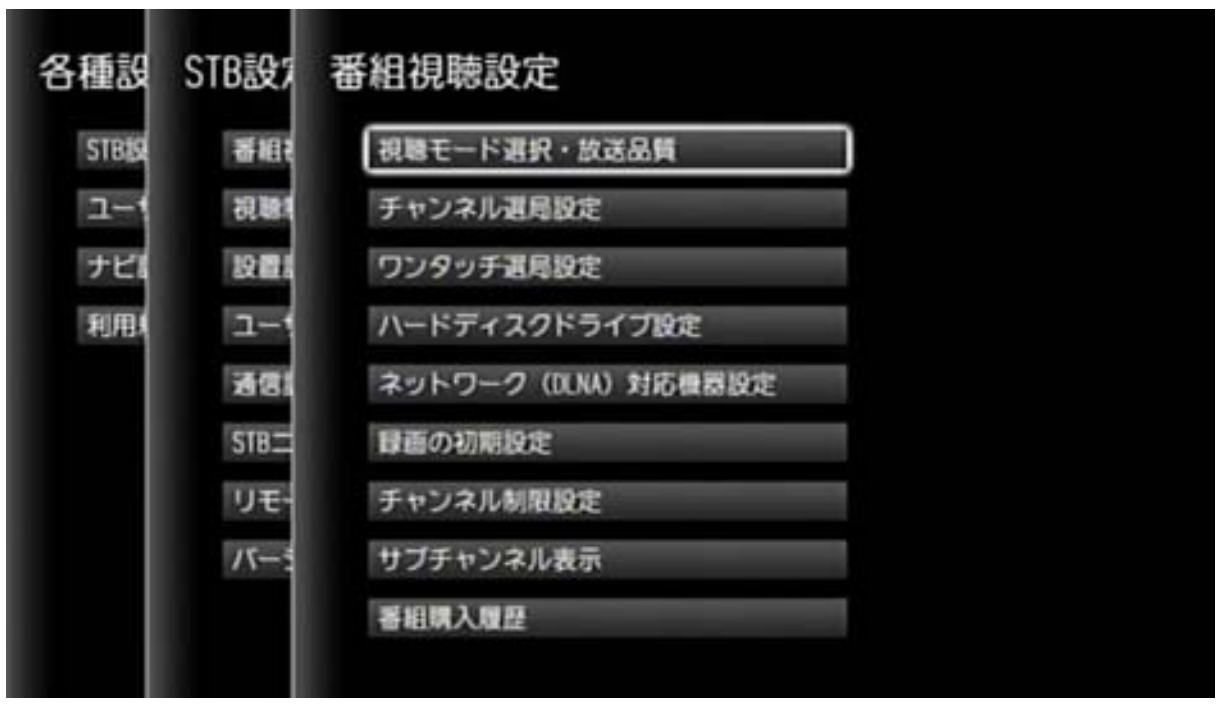

3 [文字スーパー]のプルダウンメニューから[日本語優先]・[外国語優先]・[表示しない]のいずれかを選択

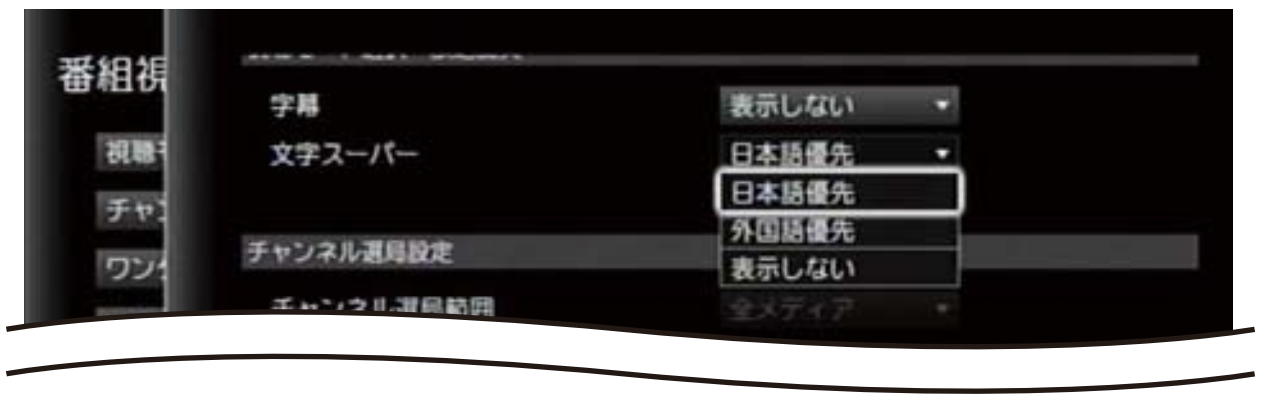

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

HDMI 接続でテレビを本機と連動させる

本機の電源を切ったときにテレビの電源も自動的に切るようにするなど、HDMI ケーブルで接続した機器を本機に連動して操作できるようにします。

※ HDMI 連動に対応していないテレビもあります。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[接続機器設定]の順に選択

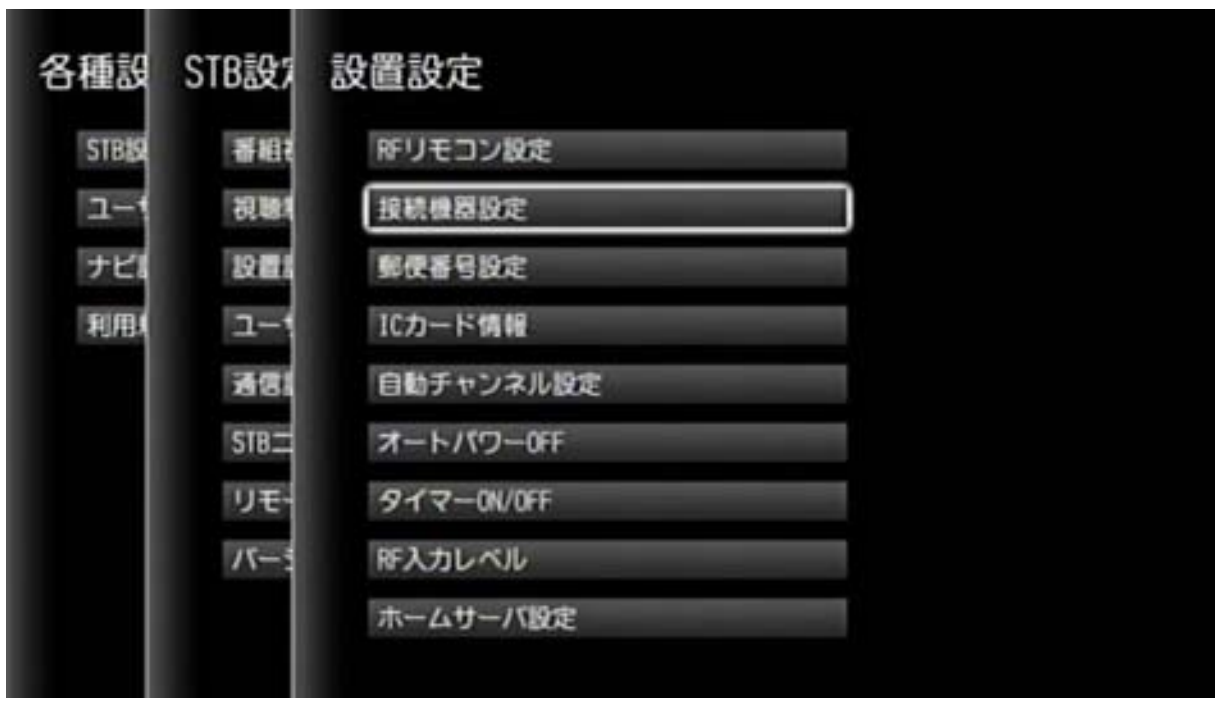

3 [HDMI 連動機能]の[連動する]または[連動しない]を選択

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機と連動して操作できるようにするために、テレビなど HDMI ケーブルで接続した機器側の設定も必要となる場合があります。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (199 ページ)

ペイ・パー・ビュー（PPV）番組の購入履歴を確認する

ペイ・パー・ビューの購入履歴を表示します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［番組視聴設定］→［番組購入履歴］の順に選択

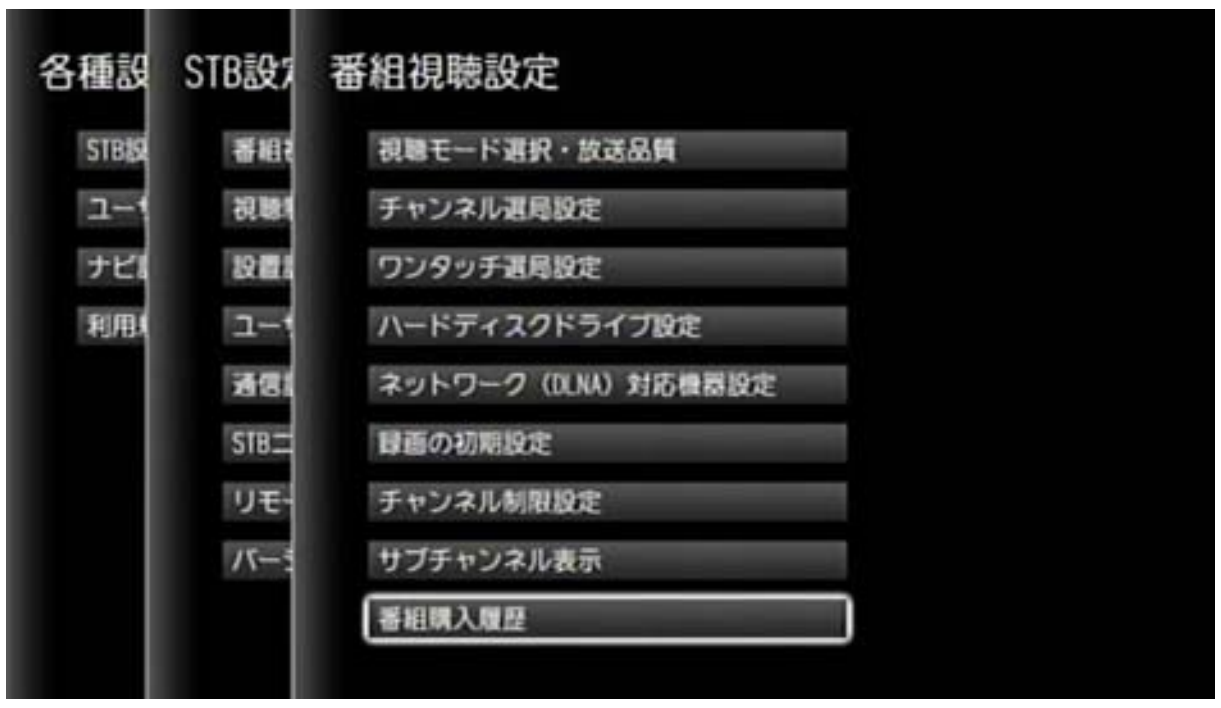

3 購入履歴を確認し→［閉じる］を選択

※ 購入履歴を選択して Smart J:COM Box の暗証番号を入力すると、番組のタイトルを確認できます。

※ ［購入履歴送信］を選択すると、ペイ・パー・ビューの購入履歴のうち未送信となっているものが J:COM へ送信されます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ペイ・パー・ビュー（PPV）番組を視聴する (32 ページ)

起動時にホームメニューを表示する

本機の電源を入れたときに、常にホームメニューを表示するかどうかを設定します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[ホームメニュー設定]の順に選択

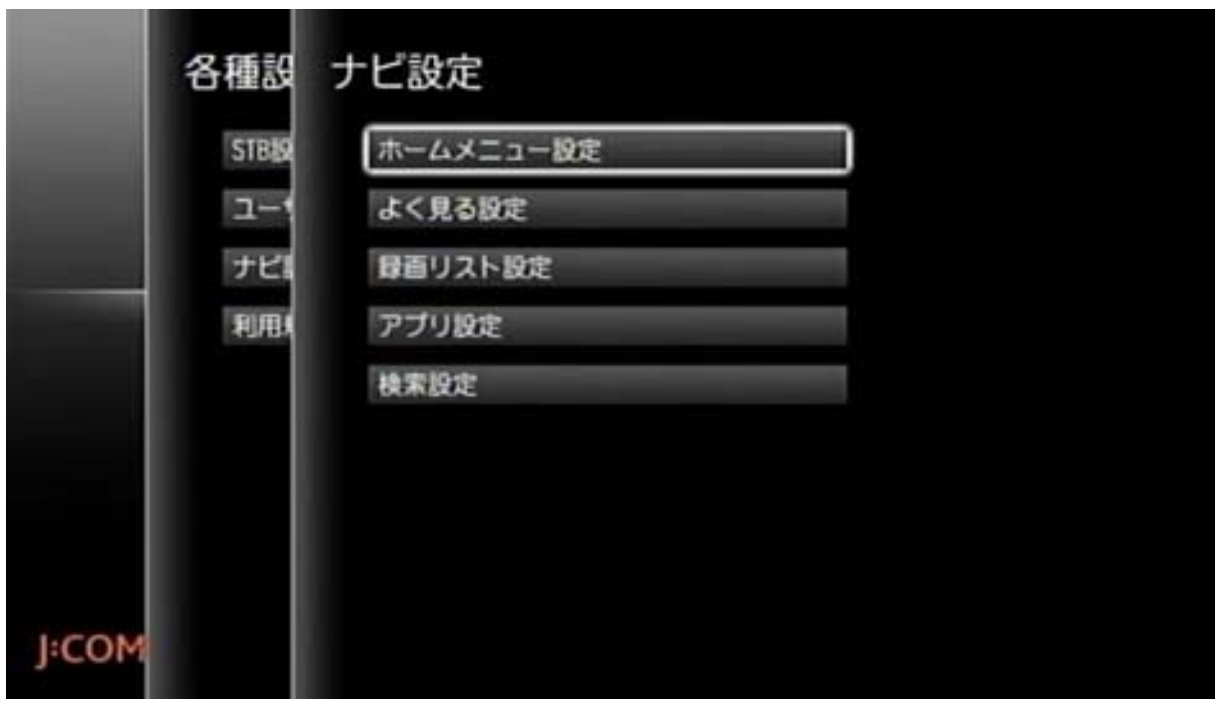

3 [電源 ON 時のホームメニュー起動]の[起動する]または[起動しない]を選択

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ホームメニューについて (9 ページ)
- ホームメニューにサブチャンネルを表示する (214 ページ)

ホームメニューにサブチャンネルを表示する

メインチャンネル（NHK 総合テレビの「011」チャンネルなど）とサブチャンネル（NHK 総合テレビの「012」チャンネルなど）で異なる番組が放送されている場合に、サブチャンネルのチャンネル番号をホームメニューに表示するかどうかを設定します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［番組視聴設定］→［サブチャンネル表示］の順に選択

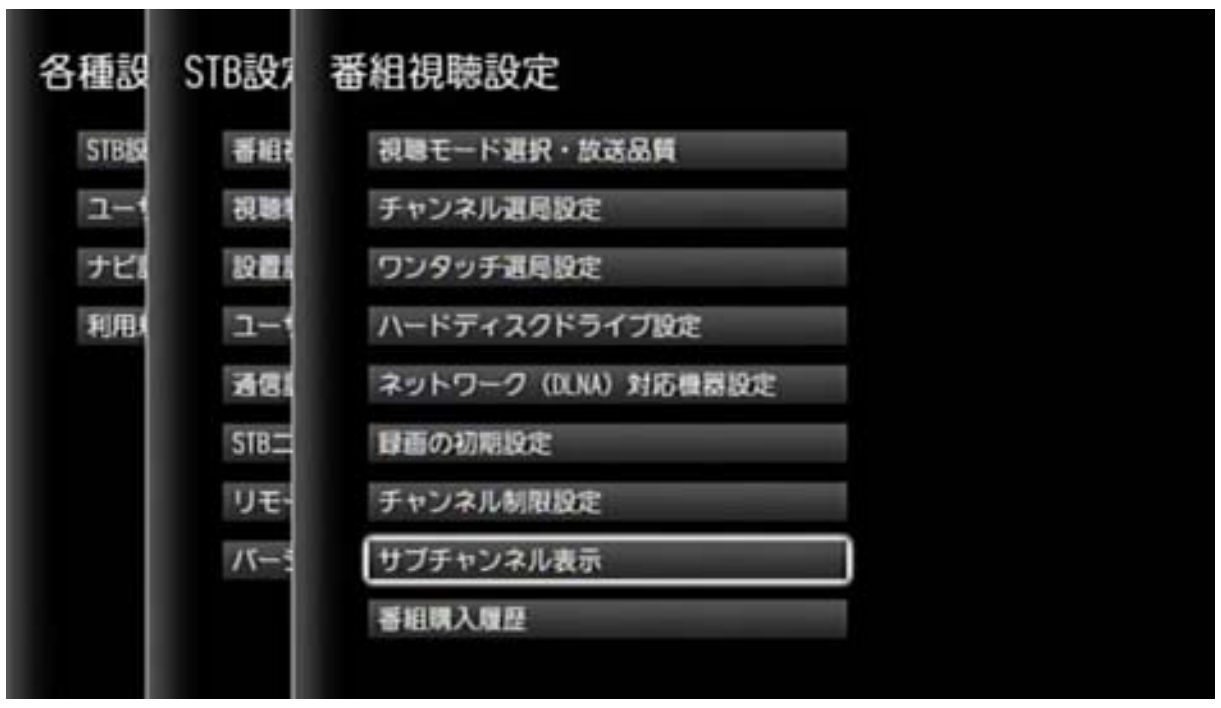

3 ［表示する］または［表示しない］を選択

※ ［表示する］に設定していても、メインチャンネルとサブチャンネルで同じ番組が放送されているときは、サブチャンネルはホームメニューには表示されません。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 起動時にホームメニューを表示する (213 ページ)

[わが家]の表示名を変更する

ユーザーのリストなどに表示される[わが家]の名称を、任意の表示名に変更することができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[STB ニックネーム設定]の順に選択

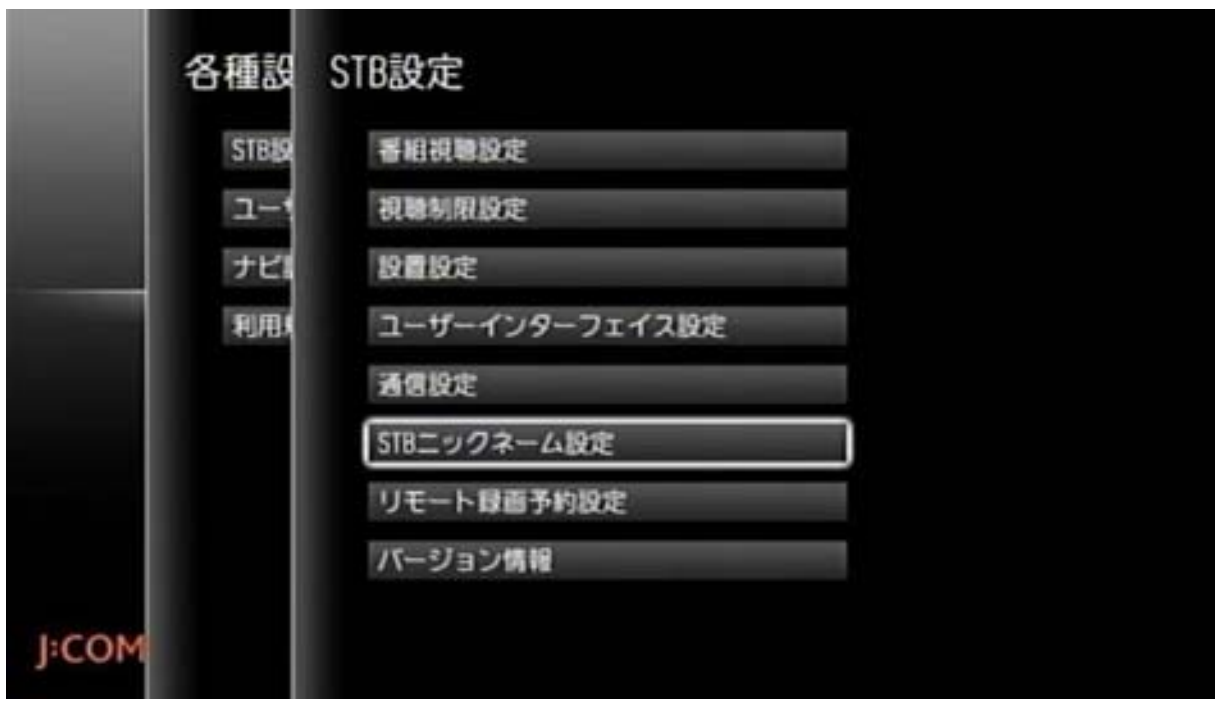

3 [決定]ボタンを押し→変更したい名称を入力して→[入力完了]を選択

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

入力文字確定時間を変更する

入力した文字が確定するまでの時間を設定することができます。

※ 同じキーに割り当てられた文字を続けて入力するときなどに便利です。

1 (ホーム) ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[ユーザーインターフェイス設定]→[キーボード]の順に選択

3 [キー入力確定までの無操作時間]のプルダウンメニューから文字を確定させる時間を選択

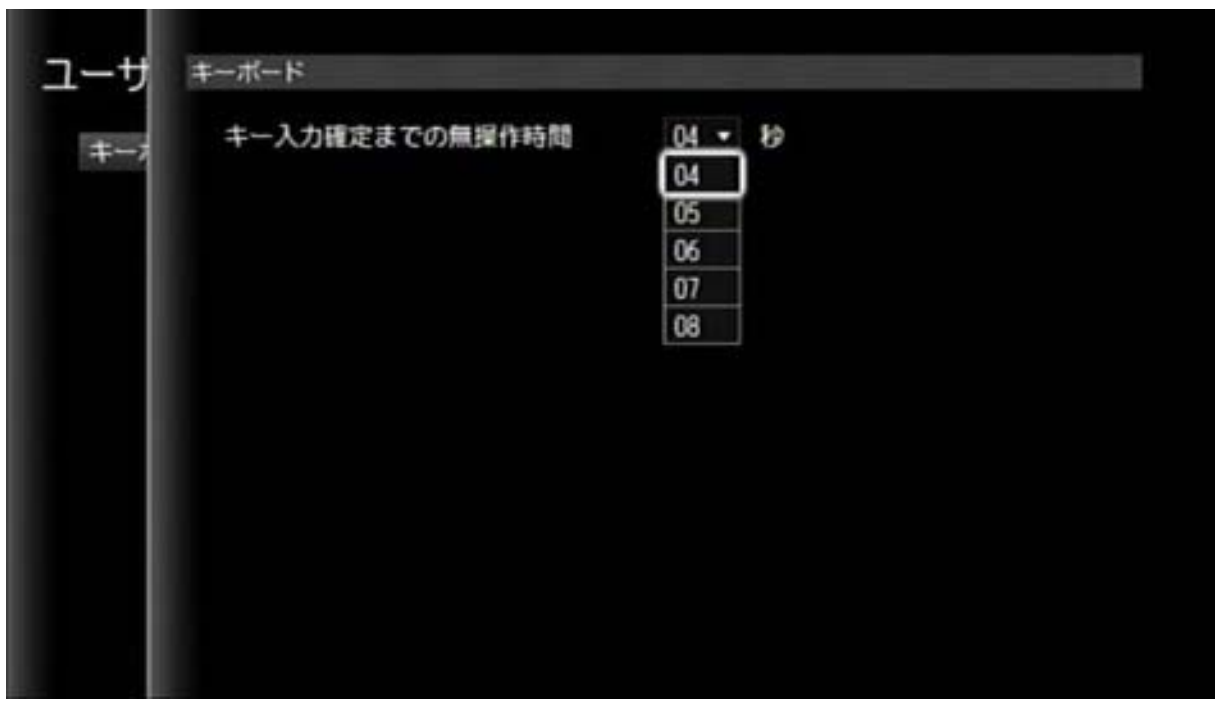

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 文字入力のしかた (10 ページ)

3D 映像出力を設定する

3D 映像対応のテレビと接続しているときに、3D 映像を出力するかどうかを設定します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[接続機器設定]の順に選択

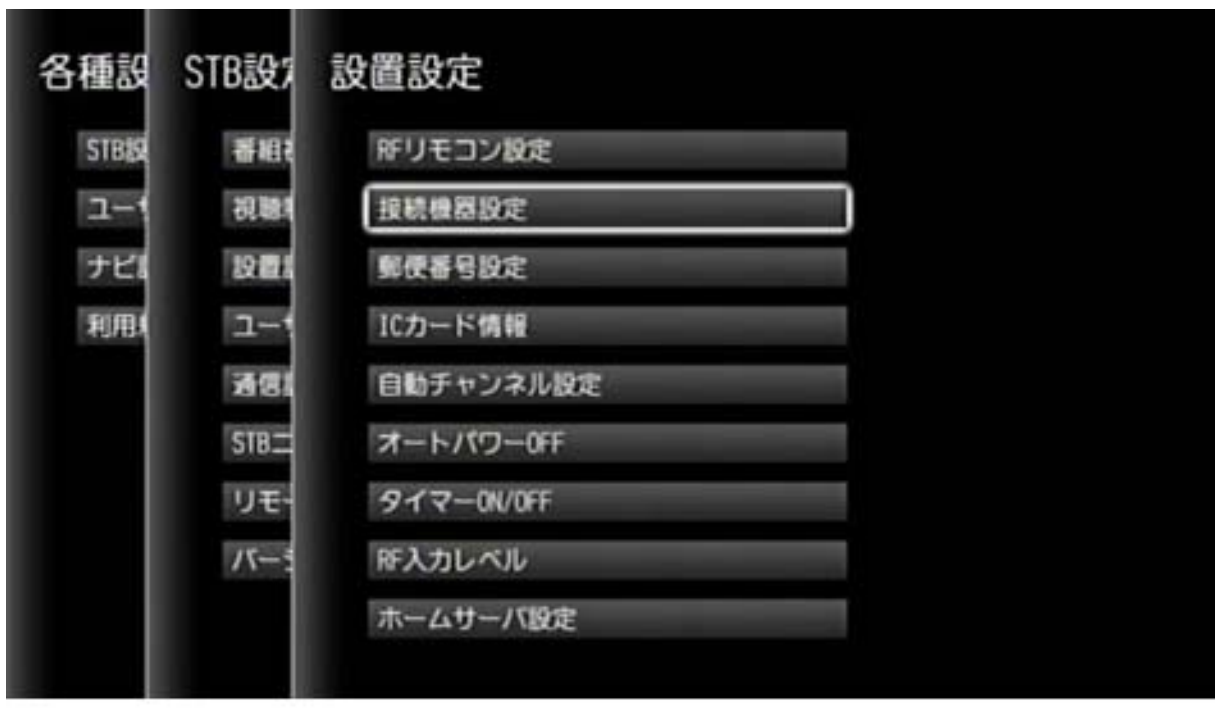

3 [3D 出力]の[する]または[しない]を選択

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

デジタル音声出力を設定する

MPEG-AAC フォーマット対応のテレビやデジタルオーディオ機器をそれぞれ HDMI ケーブルや光デジタルケーブルで接続しているときに、5.1 チャンネルサラウンド放送の番組をサラウンド音声で楽しむときは、デジタル音声出力を「AAC」に設定してください。

※ 「AAC」に設定しても、番組の音声が MPEG-AAC 形式以外の場合は「PCM」で出力されます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[接続機器設定]の順に選択

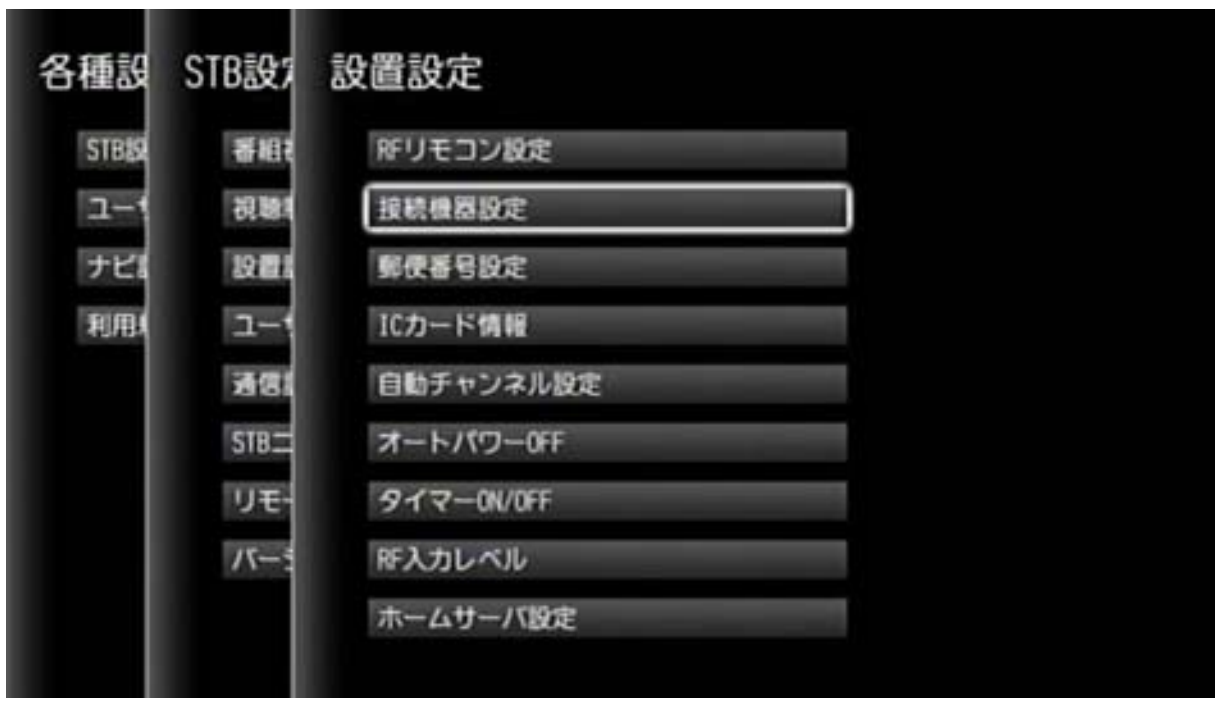

3 [デジタル音声出力]の[PCM]または[AAC]を選択

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 「AAC」に設定したときは、音声多重放送の番組音声切り換えが本機のリモコンではできなくなります。この場合は接続した機器側で切り換えてください。
- 「AAC」に設定したときは、データ放送の効果音が聞こえなくなります。

関連する項目

- テレビと接続する -HDMI ケーブルで (7 ページ)
- デジタルオーディオ機器とつなぐ (8 ページ)

接続しているテレビの縦横比を登録する

本機と接続しているテレビの画面の縦横比を本機に登録します。

※ 現在市販されているハイビジョンテレビの縦横比は16:9 です。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[接続機器設定]の順に選択

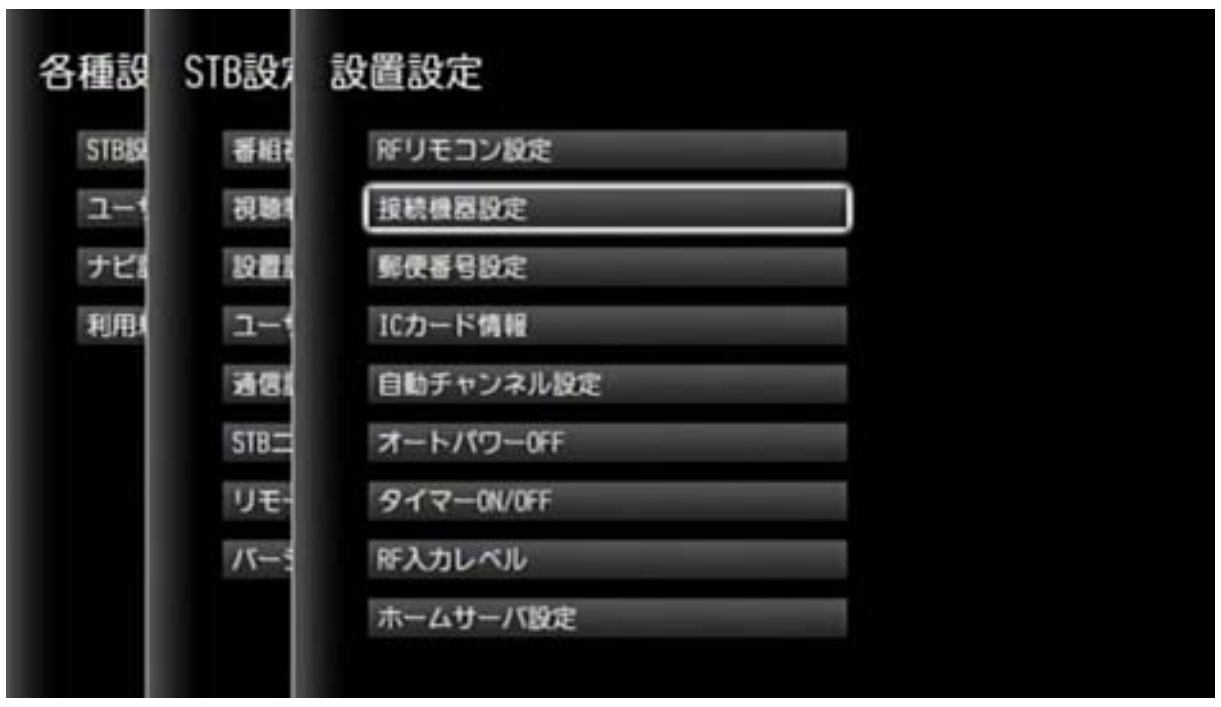

3 [テレビ種別]の[4:3]または[16:9]を選択

※ 本機とテレビを HDMI ケーブルで接続している場合は、ここでの設定にかかわらず、画面の縦横比は 16:9 となります。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

HDMI 解像度を設定する

HDMI 端子からの映像出力解像度を設定します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［接続機器設定］の順に選択

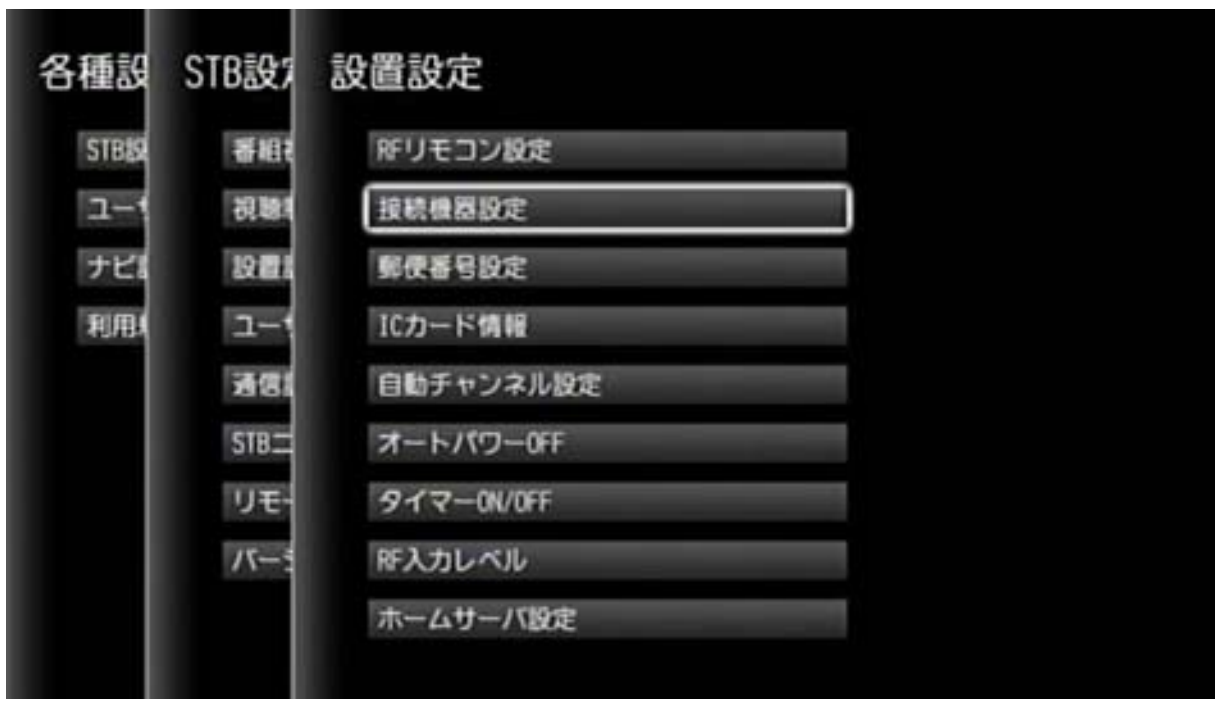

3 ［HDMI 出力解像度］の［固定］または［番組追従］を選択

※ ［固定］を選ぶとテレビ側で設定した HDMI 出力解像度のサイズで出力します。

※ ［番組追従］を選ぶと元の映像サイズをそのまま出力します。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

チャンネルを再スキャンする

チャンネルを再スキャンして受信可能になったチャンネルを追加します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[自動チャンネル設定]の順に選択

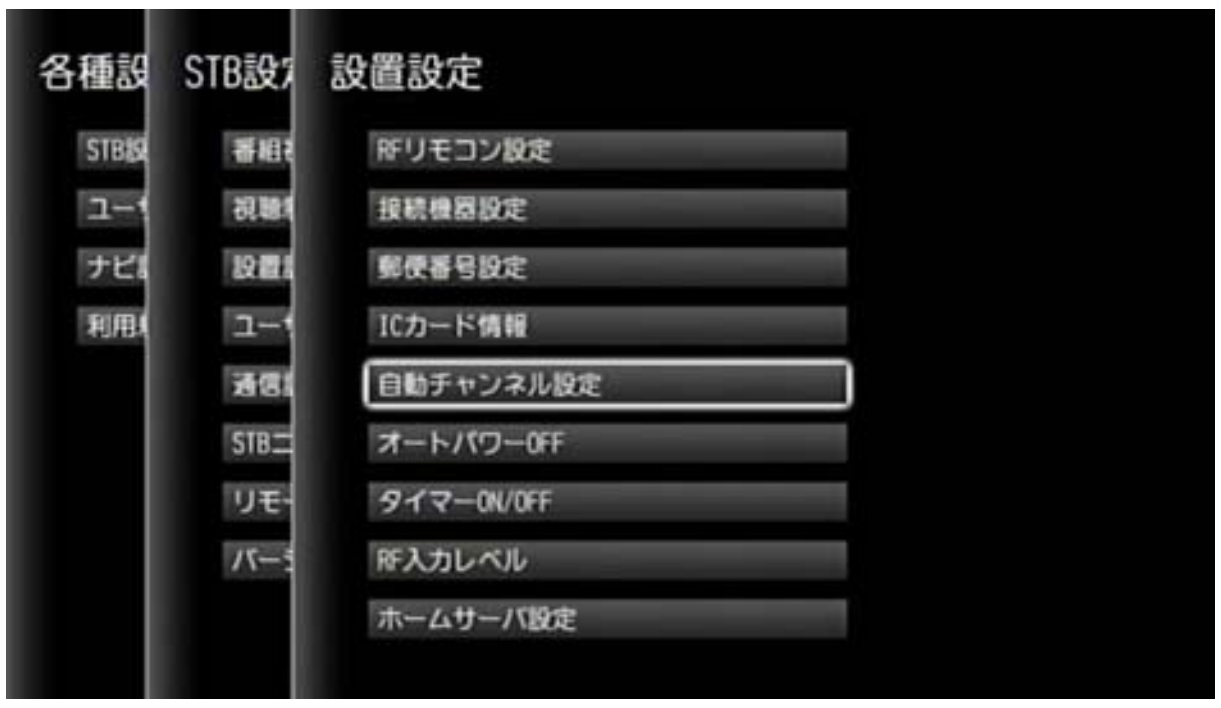

3 [地域設定]でお住まいの地域が表示されていることを確認し→[再スキャン]を選択

※ 再スキャンには数分間かかる場合があります。

4 スキャン終了後に確認メッセージが表示されたら[閉じる]を選択

※ [閉じる]を選択後、画面に「チャンネルマスク生成」のメッセージが表示され、未契約のチャンネルが番組表などに表示されないようにするための処理が行われます。処理が完了し、「チャンネルマスク生成」のメッセージが消えるまでしばらくお待ちください。

※ [初期スキャン]は本機の設置時に行いますので通常は選択不要です。

※ スキャン終了後に (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

データ放送の受信地域を設定する

ご自宅の郵便番号を登録しておくと、お住まいの地域の天気予報や交通情報などのデータ放送の視聴などができます。

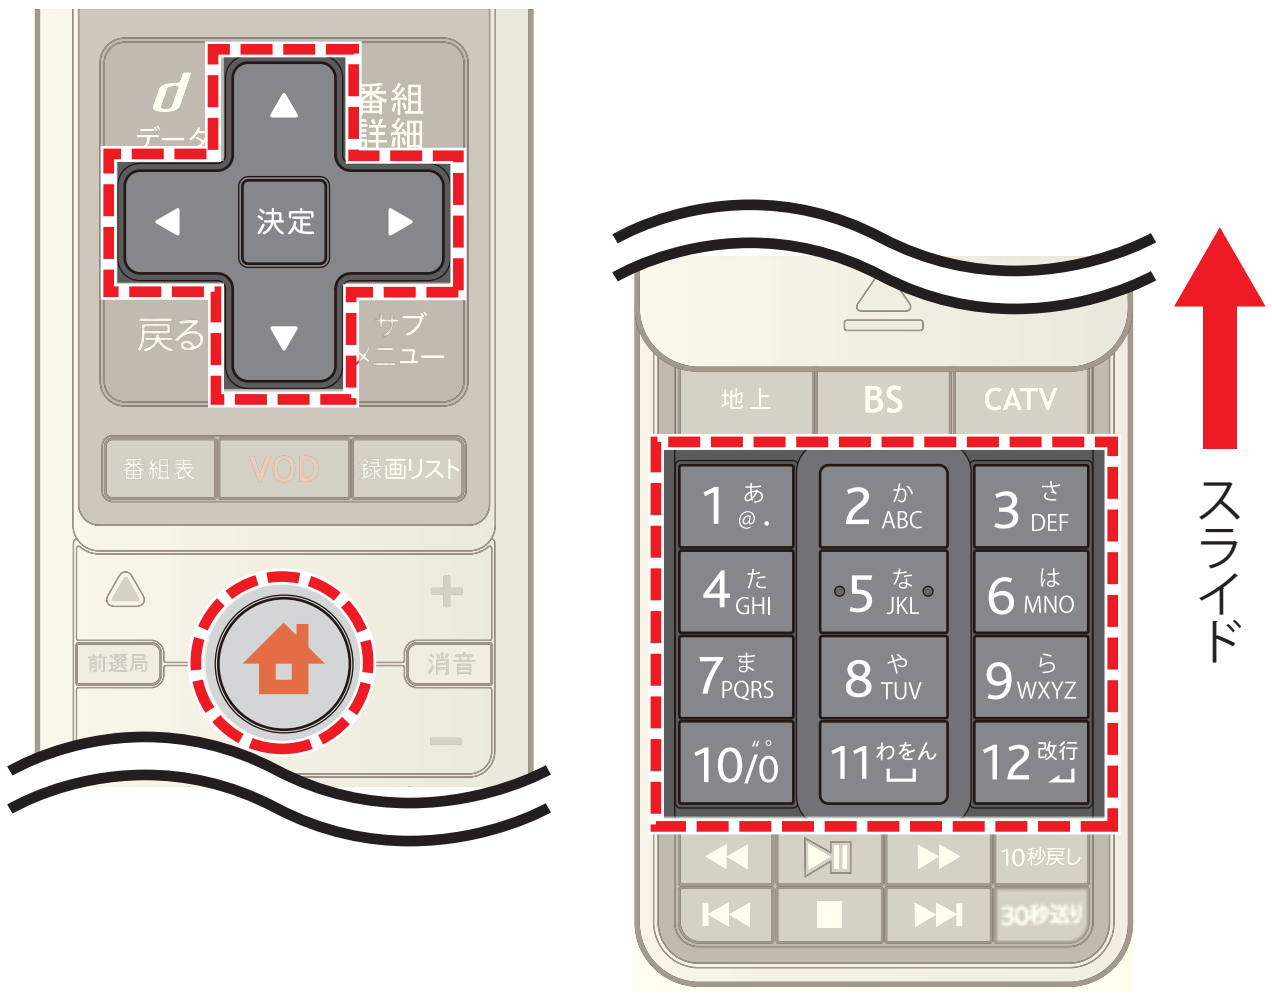

1 (ホーム) ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[郵便番号設定]の順に選択

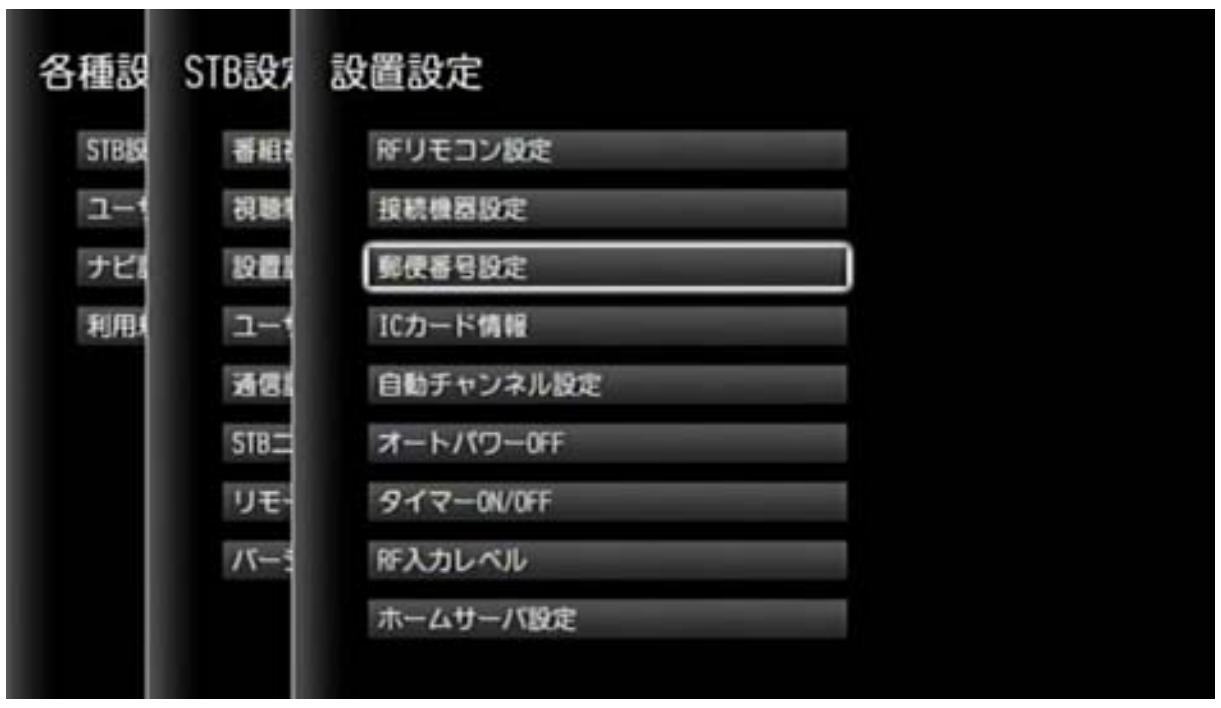

3 現在設定されている郵便番号を選択

4 リモコンの数字ボタンでご自宅の郵便番号を入力し→[登録]を選択

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 番組視聴中にデータ放送を見る (19 ページ)

各チャンネルの受信状況を確認する

各チャンネルの信号の受信レベルを確認します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［RF 入力レベル］の順に選択

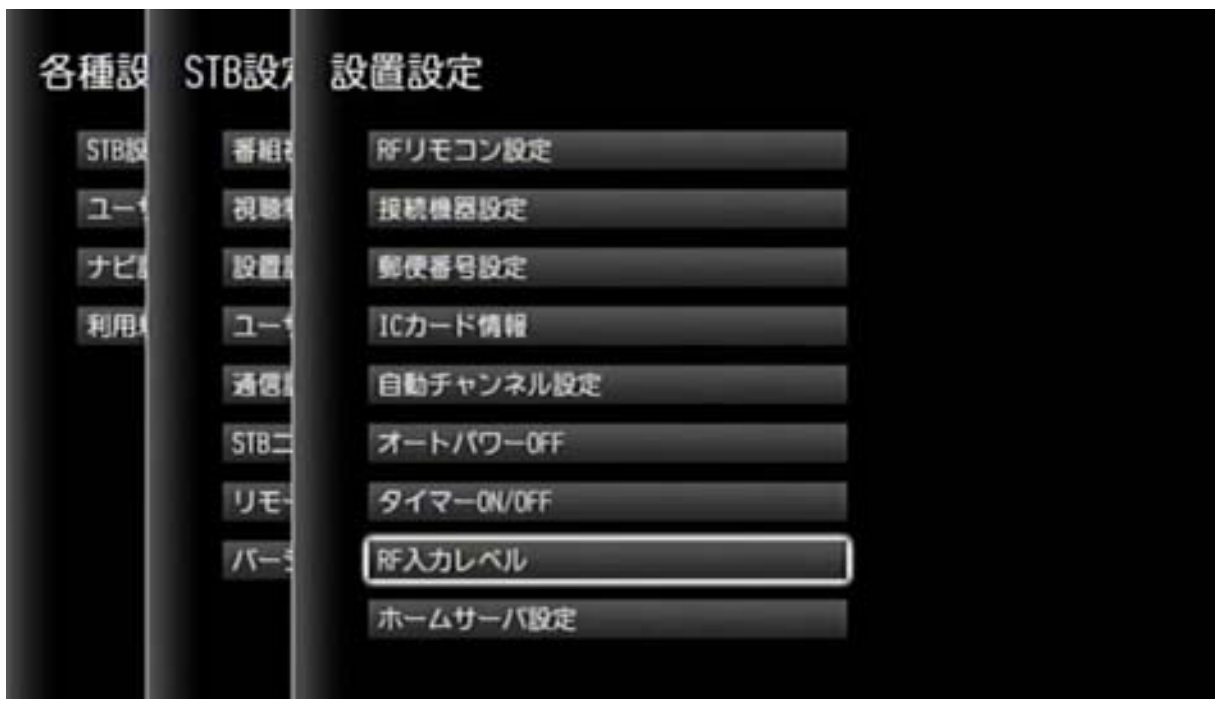

3 受信レベルを確認

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ネットワーク接続の通信状態を確認する

有線 LAN や無線 LAN など、ネットワーク接続の通信状態を確認します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[通信設定]→[通信テスト]の順に選択

3 [テスト実行]を選択

※ 通信が正常に行われている場合は「OK」と表示されます。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ネットワーク接続の IP アドレスなどを確認する

IP アドレスなどネットワーク接続設定の内容が確認できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[通信設定]→[ネットワーク接続 IP 設定]の順に選択

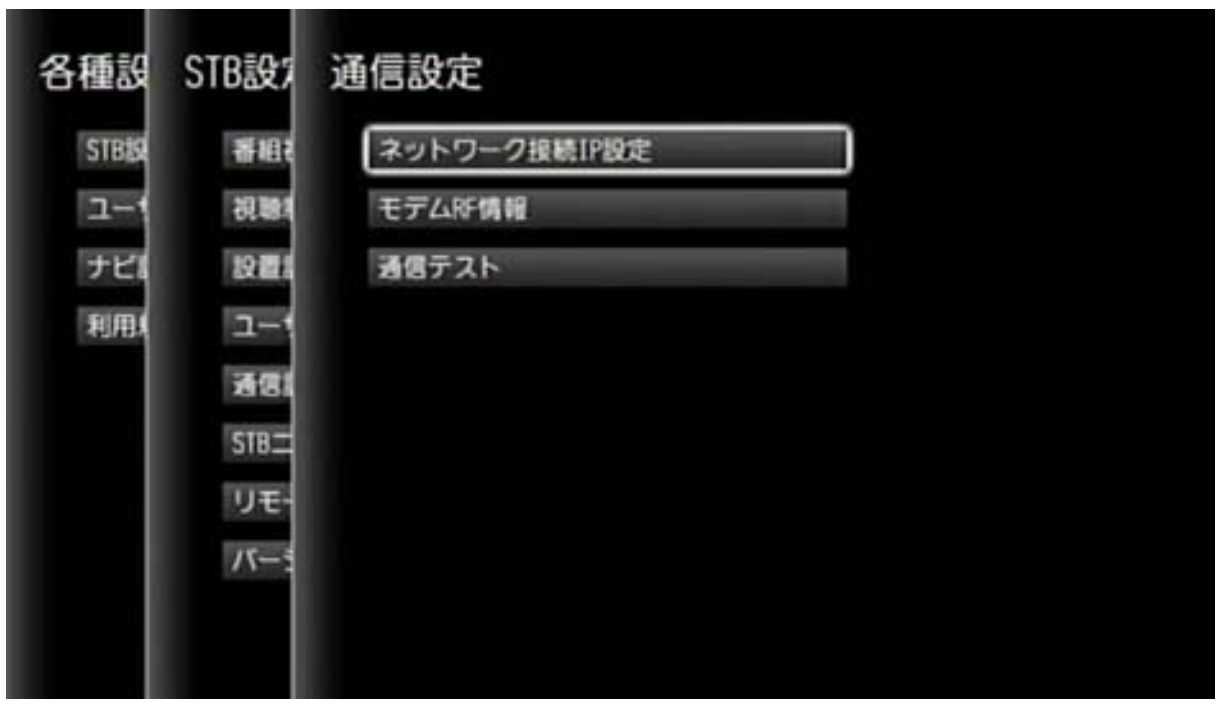

3 [IP アドレス]や[サブネットマスク]などの各項目を確認

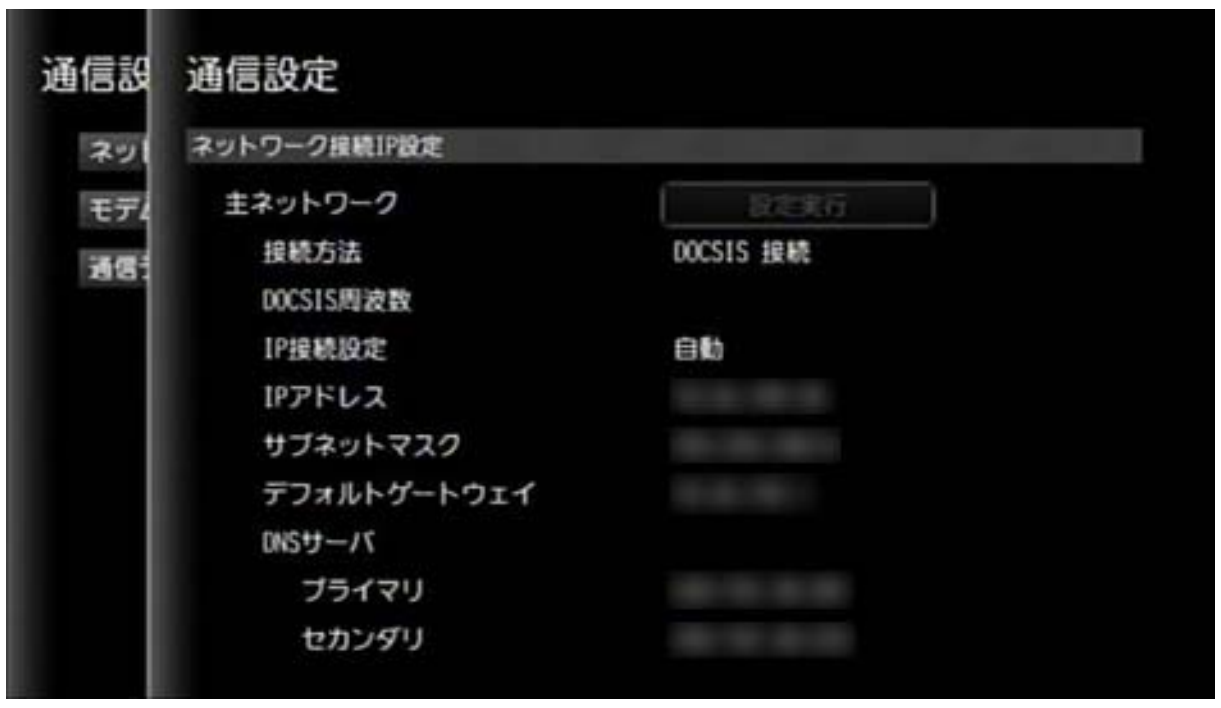

※「主ネットワーク」の設定はケーブルテレビ局が行います。設定内容の変更はできません。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

CAS カード(IC カード)情報を確認する

本機に挿入されている CAS カード(IC カード)のカード ID などを確認します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[IC カード情報]の順に選択

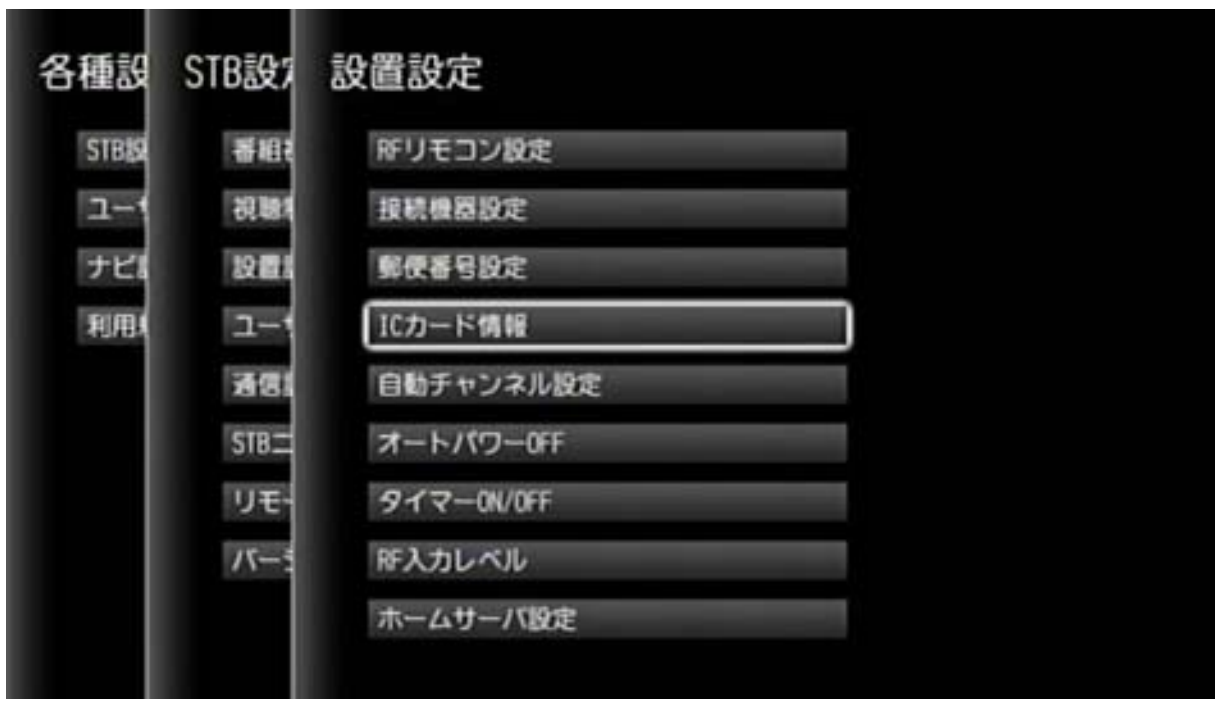

3 IC カードの情報を確認

※［テスト実行］を選択すると CAS カードの認証テストを行うことができます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

本機のファームウェアバージョンを確認する

本機のファームウェアのバージョンを確認します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［バージョン情報］の順に選択

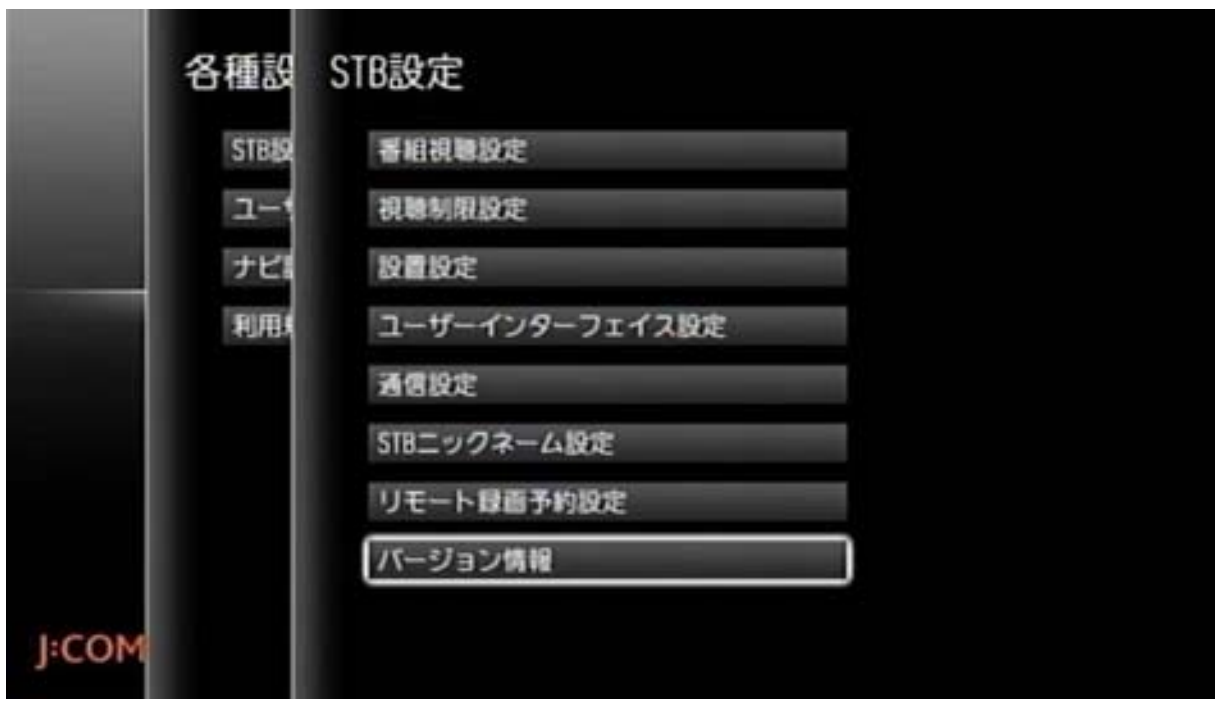

3 バージョン情報を確認

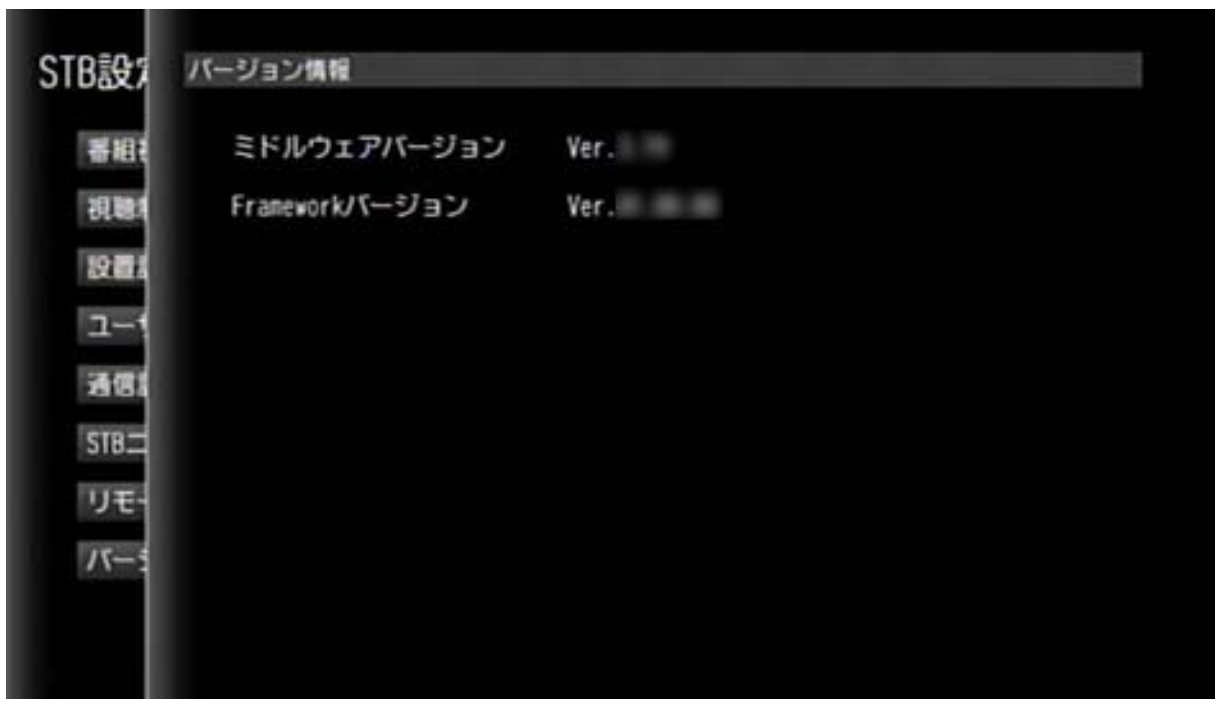

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機のファームウェアバージョンは、ホームメニューの画面右下にも表示されています。

地域情報を消去する

ホームメニューの［番組表］→［ジャンル検索］または［フリーワード検索］で指定したケーブルテレビ局のサービスエリア情報を消去します。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［ナビ設定］→［検索設定］の順に選択

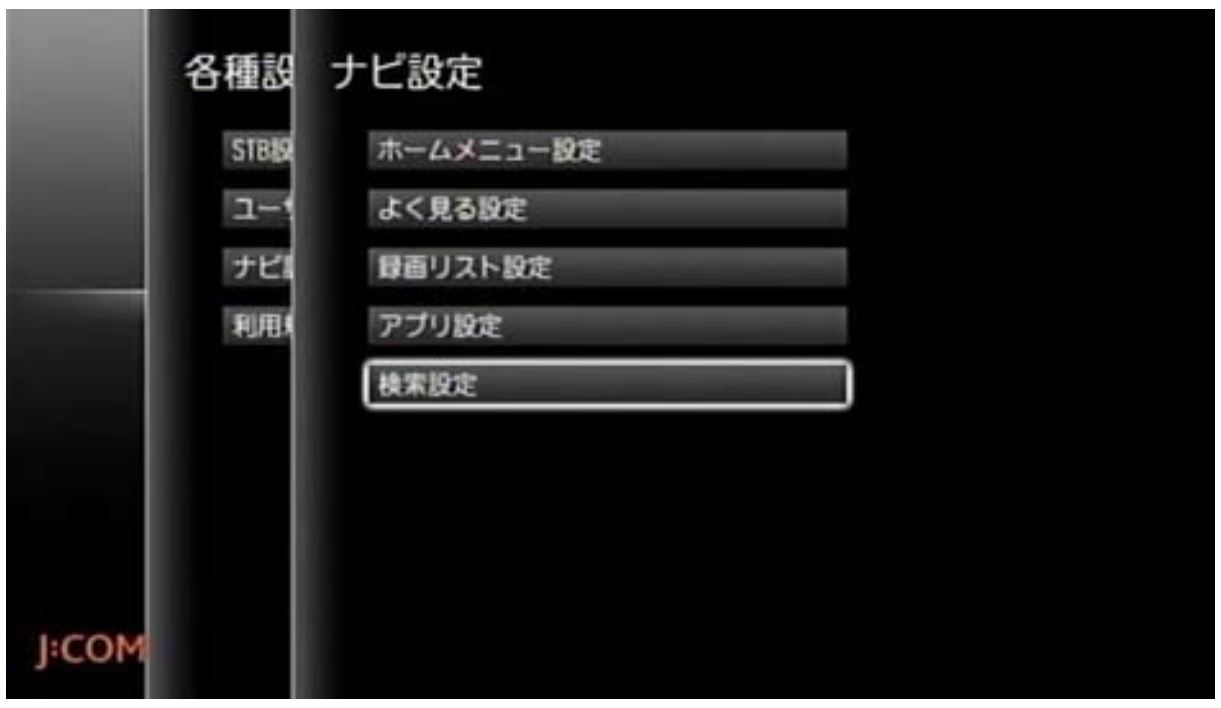

3 ［地域情報クリア］の［実行］を選択し→画面の案内に従って地域情報をクリアする

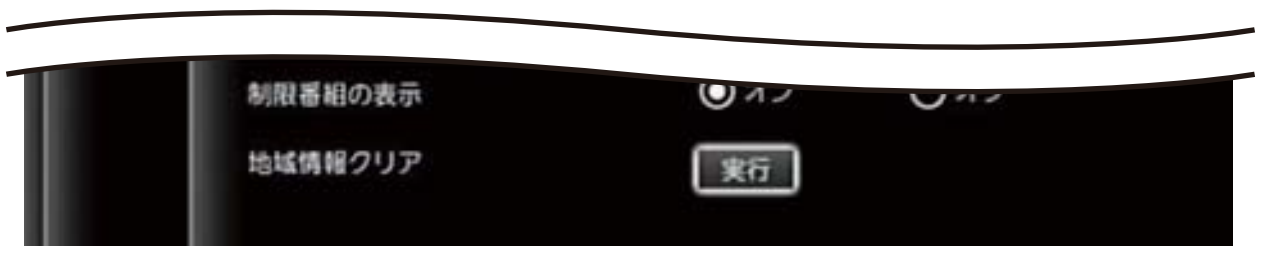

各種サービスの申し込みをする

J:COM が提供している各種サービスの申し込みや変更手続きは本機からも行うことができます。

※ サービスの内容や利用規約をよくお読みのうえお申し込みください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[サービス申込・変更]を選択

2 [J:COM TV オプションの申込・変更]または[その他サービスの申込]を選び→画面の案内に従って申し込み手続きを行う

※ [J:COM TV オプションの申込・変更]を選ぶと、J:COM TV サービスに関するお申し込みや変更を行うことができます。

※ [その他サービスの申込]を選ぶと、J:COM NET(インターネットサービス)や J:COM PHONE(電話サービス)のお申し込みを行うことができます。

※ 各サービスの申し込み画面で 赤 ボタンを押すと、ホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- 各サービスについての詳しい内容は、J:COM ホームページなどでご確認ください。

メガパック・見放題パックの申し込みをする

メガパックや見放題パックのお申し込みは本機からも行うことができます。

※ メガパックをお申し込みいただくと、映画・ドラマ・アニメ・バラエティーなど多彩な VOD 作品が、月額固定料金で何度でも自由にご覧いただけます。

※ 見放題パックをお申し込みいただくと、スポーツ・映画・趣味などの各専門チャンネルが提供している作品を、月額固定料金で何度でも自由にご覧いただけます。

※ メガパック・見放題パックは J:COM オン デマンドのサービスです。

※ メガパック対象外の作品や、見放題パックを提供していない専門チャンネルもあります。

1 [VOD]ボタンを押す（またはホームメニューで[VOD]を選択）

2 ▲または▼ボタンで[メガパック]または[見放題パック]を選び→[決定]ボタンを押す

3 手順 2 で[見放題パック]を選んだ場合は申し込みたい見放題パックを選択

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[お申し込みはこちら]を選んで→[決定]ボタンを押す

5 画面の案内に従って申し込みを行う

※ 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- お客さまのご契約内容によってはメガパック・見放題パックのお申し込みができない場合があります。
- メガパックについて詳しくは下記をご確認ください。
  http://www.jcom.co.jp/services/tv/ondemand/megapack.html
- 見放題パックについて詳しくは下記をご確認ください。
  http://www.jcom.co.jp/services/tv/ondemand/vod_pack.html
- 見放題パックで提供されているタイトル本数はパックごとに異なります。

加入者特典サービスを受ける

J:COM では劇場鑑賞券が当たるプレゼントや試写会などのイベントをご用意しています。ぜひご応募ください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[加入者特典]を選択

2 画面の案内に従ってプレゼントへの応募などを行う

※ 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

サービスの資料を取り寄せる

J:COM のサービスに関する資料を本機から請求できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[サービス申込・変更]を選択

2 [サービスの資料請求]を選択

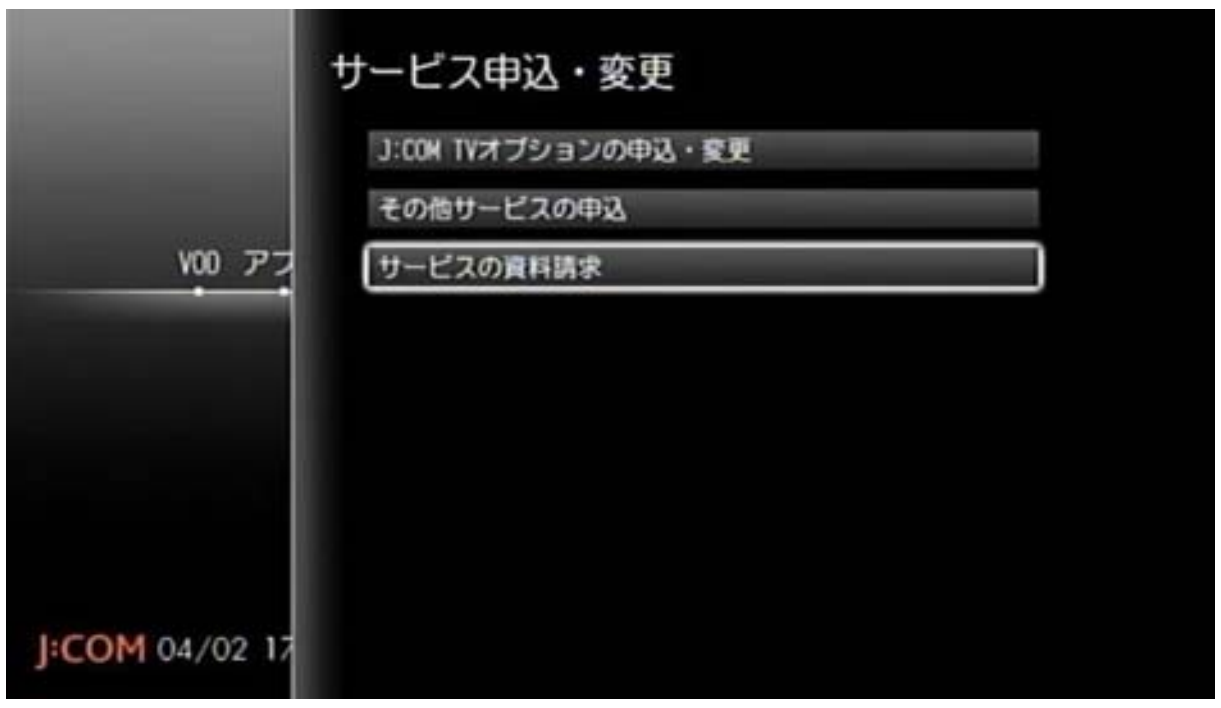

3 画面の案内に従って資料請求を行う

※ 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

お知らせメッセージを確認する

ケーブルテレビ局からのお知らせメールや各放送局からの放送メールを確認します。

※ 新着メッセージがあるときは、ホームメニューに（メールマーク）が表示されます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[お知らせ]を選択

2 確認したいメールを選択

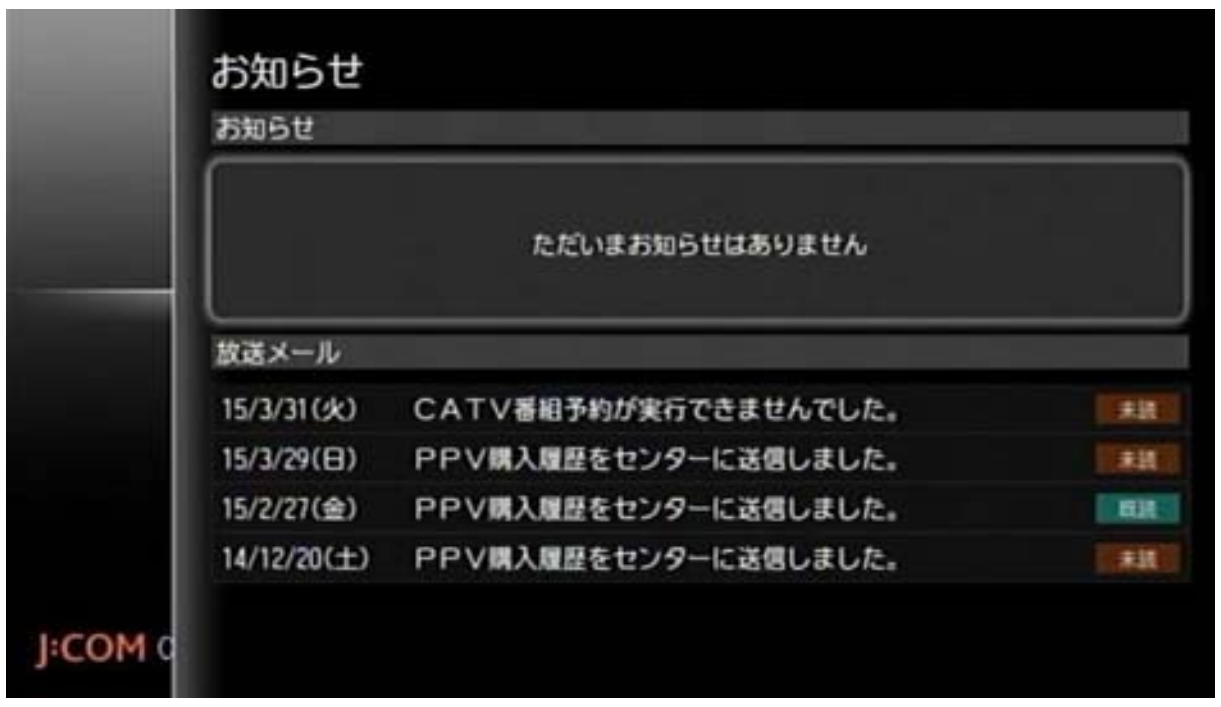

※ お知らせメールが5件以上ある場合は[全てのお知らせを見る]を選ぶと、受信したすべてのメールを確認できます。

※ （ホーム）ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

よくある質問を確認する

J:COM のサービスや本機の操作についてよくある質問を本機で確認することができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[よくある質問]を選択

2 確認したい項目を選び→内容を確認

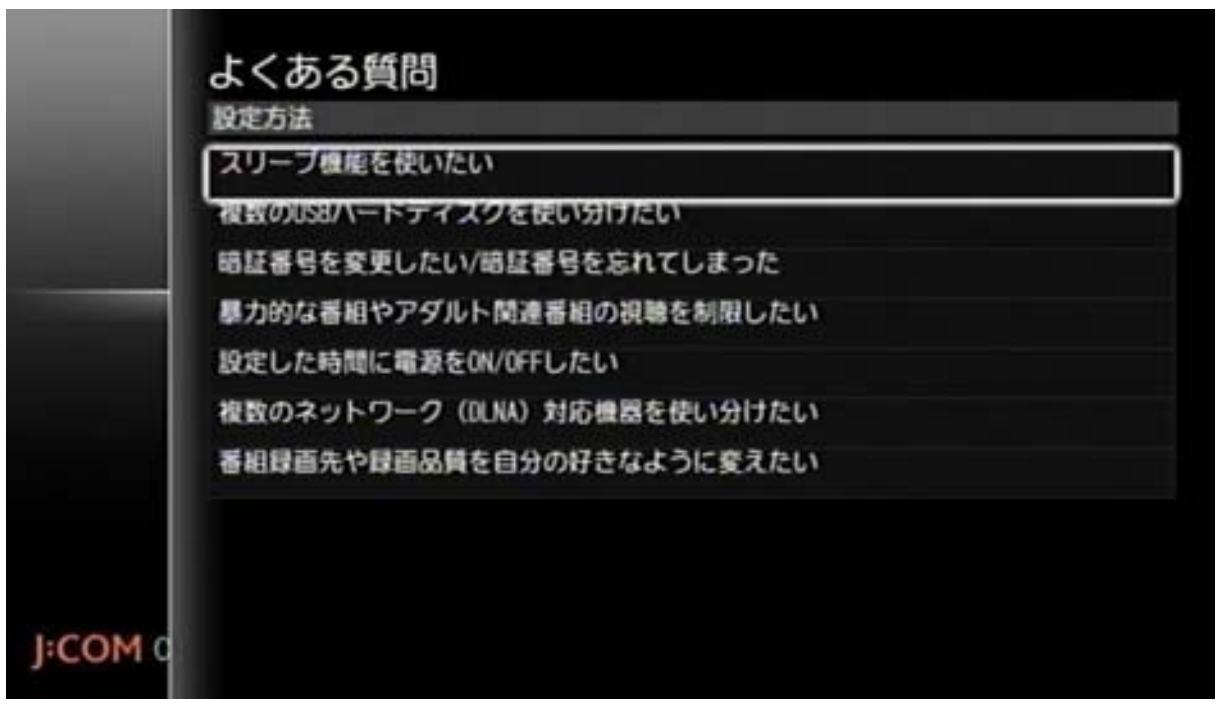

※ 番組視聴中や録画番組再生中などにリモコンの[サブメニュー]ボタン→[よくある質問を見る]を選択しても、よくある質問を確認することができます。

※ （ホーム）ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- J:COM へ問い合わせをする (233 ページ)

利用履歴取得に関する規約の確認をする

本機の利用履歴取得に関する規約を確認できます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［利用規約］→［利用履歴取得の許諾］の順に選択

3 確認が終了したら［閉じる］を選択

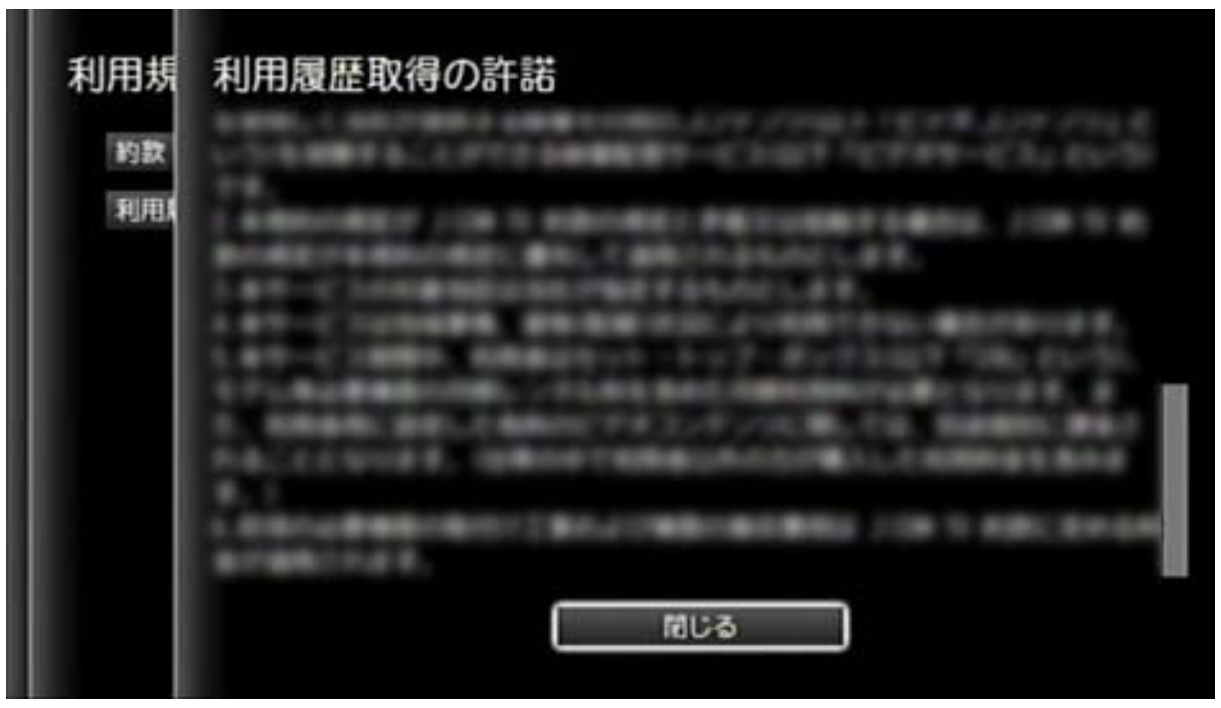

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

約款･利用規約を確認する

各種サービスの約款･利用規約を確認できます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［利用規約］→［約款･各種利用規約］の順に選択

3 確認が終了したら［閉じる］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

J:COM へ問い合わせをする

本機のよくある質問や本書で解決できない問題がある場合は、お問い合わせページからお知らせください。

※ 希望の日時を指定して J:COM カスタマーセンターからの折り返し電話を予約することができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[お問い合わせ]を選択

2 [折り返し電話予約]を選び→画面の案内に従ってお問い合わせ内容を送る

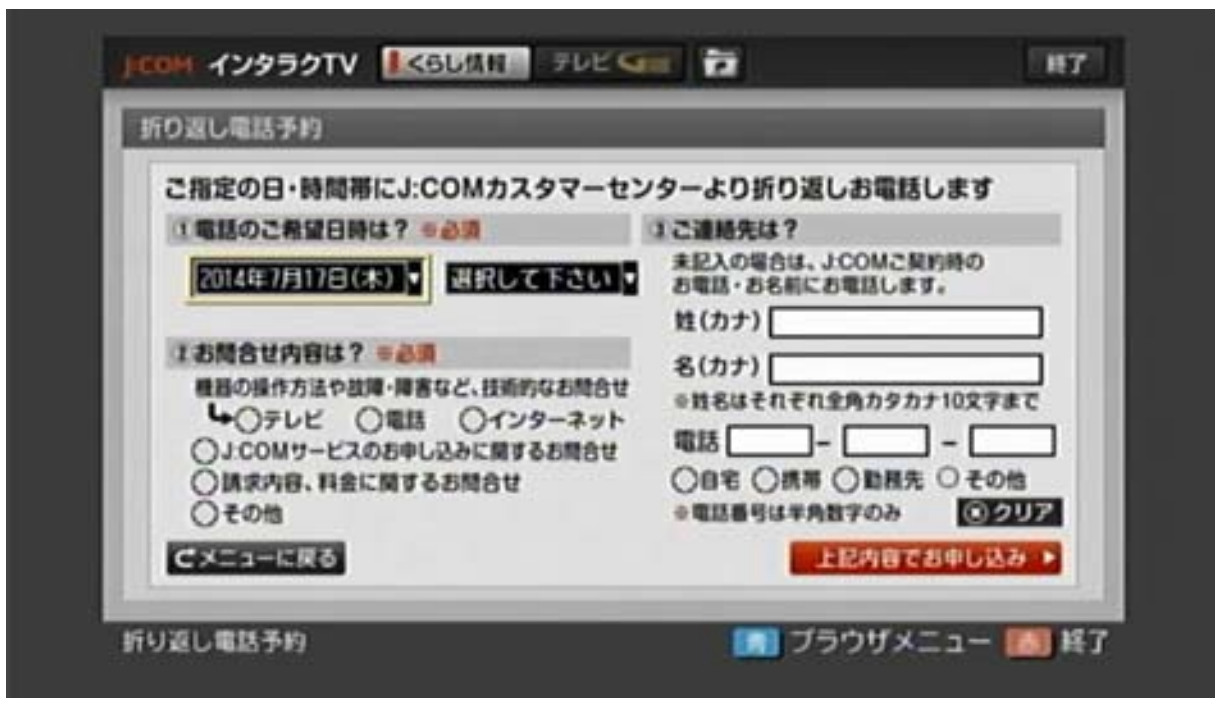

※ 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- 本機の使い方に関するご質問やサービスの変更などはジェイコムショップでも受け付けています。下記ホームページでお近くのジェイコムショップを探すことができます。
  http://www.jcom.co.jp/shop/
- ジェイコムショップでは最新のサービスを体験していただくことができます。どうぞお気軽にお立ち寄りください。
- お電話でのお問い合わせは下記へ
  - 一般的なお問い合わせ
    J:COM カスタマーセンター
    フリーコール：0120-999-000
    受付時間：AM 9:00 ～ PM 9:00（年中無休）
  - 技術的なお問い合わせ
    J:COM 技術サポートセンター
    フリーコール：0120-99-3652
    受付時間：AM 9:00 ～ PM 9:00（年中無休）

関連する項目

- よくある質問を確認する (231 ページ)

本機をリセットする

動作が不安定なときなど、動作がおかしい場合は本機のリセットボタンを押してください。

■BD-V302RJ（前面）

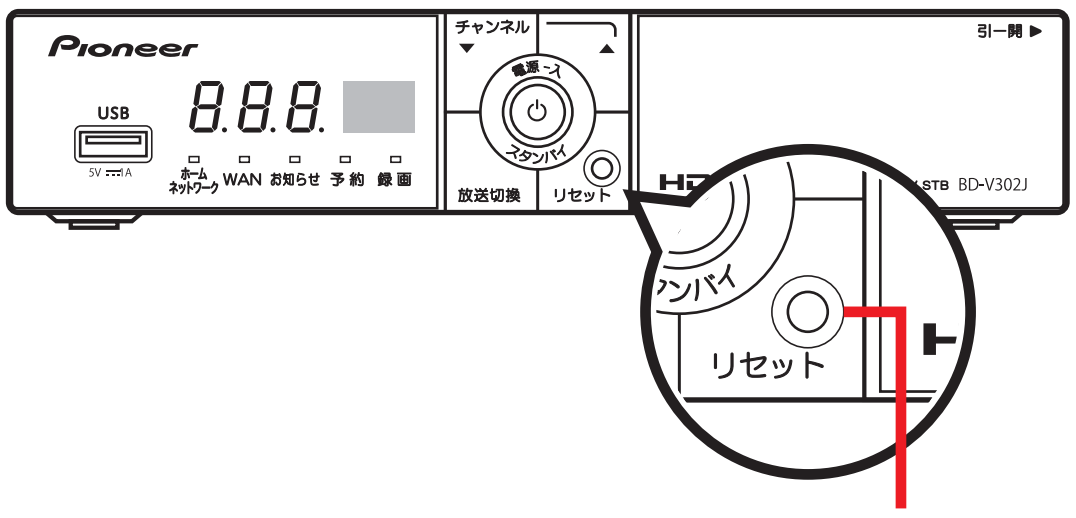

リセットボタン

■BD-V7002RJ（前面）

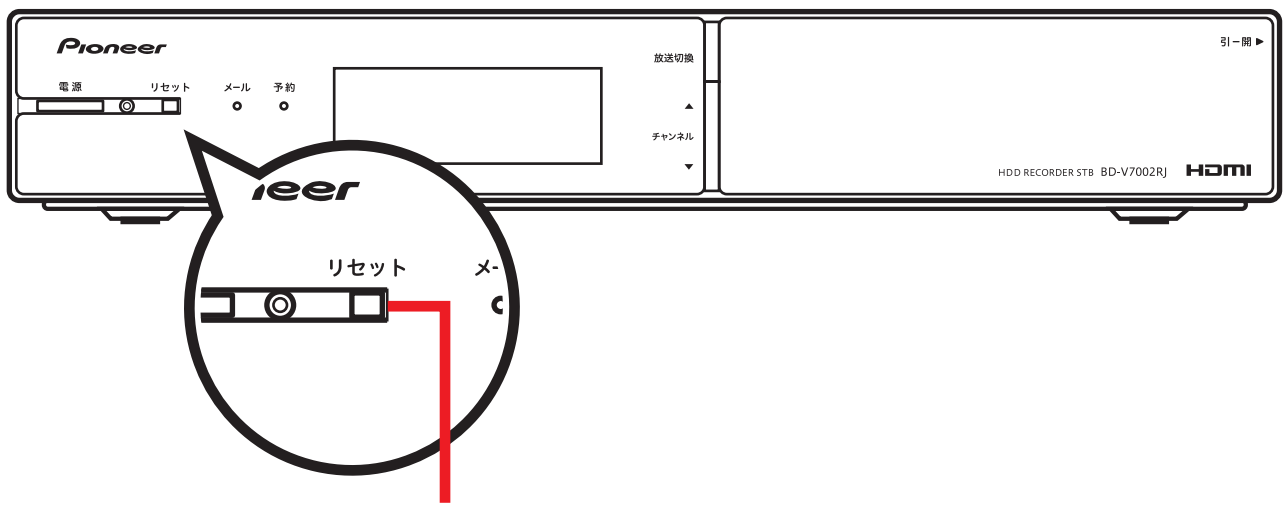

リセットボタン

※ リセットしても録画した番組などは消去されません。また各種の設定値も変更されません。

※ ［リセット］ボタンを押すと本機はスタンバイ状態になります。

※ BD-V302J の場合は、本機前面の WAN インジケーターが点滅したら、リモコンの⏻ボタンを押して本機の電源を入れてください。

※ BD-V7002RJ の場合は、本機前面のディスプレイに表示される［BOOT］の文字が消えたら、リモコンの⏻ボタンを押して本機の電源を入れてください。

※ 番組録画中にリセットすると録画が中止されます。

同時に利用できる機能について

※ テレビ番組視聴中・内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクやホームネットワーク上の機器で動作中などの場合の、テレビ番組視聴・ホームメニューの放送中番組表示・VOD やアプリの利用・アナログ録画の可能／不可能確認表

※ 内蔵ハードディスクは、BD-V7002RJ のみ対応しています。

○：新たな動作を同時に実行可能
▲：実行中の動作が止まり、新たな動作を実行する
×：新たな動作は実行できない

新たな動作 ／ 実行中の動作		放送中番組の視聴	ホームメニューの表示	VOD/アプリの利用	AVケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)※1
放送中番組の視聴		▲	▲	▲	▲※3
ホームメニューの表示		▲	×	▲	▲※3
VOD/アプリの使用		×	×	×	▲
AVケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)		×	×	×	×
内蔵ハードディスク	1番組を録画	○	○	○	○
内蔵ハードディスク	2番組を録画	○	○※2	○	○
内蔵ハードディスク	録画番組の再生	×	×	×	▲※4
内蔵ハードディスク	1番組を録画+録画番組の再生	×	×	×	▲※4
内蔵ハードディスク	2番組を録画+録画番組の再生	×	×	×	▲※4
USBハードディスク	1番組を録画	○	○	○	○
USBハードディスク	2番組を録画	○	○※2	○	○
USBハードディスク	録画番組の再生	×	×	×	▲※4
USBハードディスク	1番組を録画+録画番組の再生	×	×	×	▲※4
USBハードディスク	2番組を録画+録画番組の再生	×	×	×	▲※4
ホームネットワーク機器	1番組を録画	○	○	○	○
ホームネットワーク機器	2番組を録画	○	○※2	○	○
ホームネットワーク機器	録画番組の再生	×	×	×	▲※4
ホームネットワーク機器	1番組を録画+録画番組の再生	×	×	×	▲※4
ホームネットワーク機器	ダビング	○	○※2	○	○
ホームネットワーク機器	録画番組の配信	○	○	○	○
ホームネットワーク機器	放送中番組の配信	○	○	○	○
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画+録画番組の配信		○	○※2	○	○
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画+放送中番組の配信		○	○※2	○	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画+録画番組の配信		○	○※2	○	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画+放送中番組の配信		○	○※2	○	○

※1　アナログ録画を実行すると、アナログ録画中のチャンネル以外の画面に切り換えることができなくなります。
※2　ホームメニューは表示されますが、放送中番組の映像は表示されず、チャンネル番号での表示になります。
※3　アナログ録画を実行すると、アナログ録画中のチャンネルに切り換わります。
※4　アナログ録画を実行すると、録画番組の再生が停止し、アナログ録画中のチャンネルに切り換わります。実行中の録画は継続します。

※ テレビ番組視聴中・内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクやホームネットワーク上の機器で動作中などの場合の、USB ハードディスクへの録画や録画した番組の再生などの可能／不可能確認表

※ 内蔵ハードディスクは、BD-V7002RJ のみ対応しています。

○：新たな動作を同時に実行可能
▲：実行中の動作が止まり、新たな動作を実行する
×：新たな動作は実行できない

実行中の動作＼新たな動作	内蔵ハードディスク		USB ハードディスク	
	内蔵ハードディスクへの録画	録画番組の再生	USBハードディスクへの録画	録画番組の再生
放送中番組の視聴	○※1	▲	○※1	▲
ホームメニューの表示	○※2	▲	○※2	▲
VOD/アプリの使用	○	×	○	×
AVケーブルで接続した機器で録画（アナログ録画）	○	×	○	×
内蔵ハードディスク：1番組を録画	○	○	○	○
内蔵ハードディスク：2番組を録画	×	○	×	○
内蔵ハードディスク：録画番組の再生	○	×	○	×
内蔵ハードディスク：1番組を録画＋録画番組の再生	○	×	○	×
内蔵ハードディスク：2番組を録画＋録画番組の再生	×	×	×	×
USBハードディスク：1番組を録画	○	○	○	○
USBハードディスク：2番組を録画	×	○	×	○
USBハードディスク：録画番組の再生	○	×	○	×
USBハードディスク：1番組を録画＋録画番組の再生	○	×	○	×
USBハードディスク：2番組を録画＋録画番組の再生	×	×	×	×
ホームネットワーク機器：1番組を録画	○	○	○	○
ホームネットワーク機器：2番組を録画	×	○	×	○
ホームネットワーク機器：録画番組の再生	○	×	○	×
ホームネットワーク機器：1番組を録画＋録画番組の再生	○	×	○	×
ホームネットワーク機器：ダビング	×	×	×	×
ホームネットワーク機器：録画番組の配信	○	○	○	○
ホームネットワーク機器：放送中番組の配信	○	○	○	○
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画＋録画番組の配信	▲※3	○	▲※3	○
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画＋放送中番組の配信	▲※3	○	▲※3	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋録画番組の配信	▲※3	○	▲※3	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋放送中番組の配信	▲※3	○	▲※3	○

※1　1 番組または 2 番組を録画中でも、録画中以外の他のチャンネルに切り換えることができます。
※2　2 番組同時録画の実行中は、ホームメニューには放送中番組の映像は表示されません。チャンネル番号のみの表示になります。
※3　録画番組・放送中番組の配信が停止し、新たな録画を開始します。実行中の録画は継続します。

※ テレビ番組視聴中・内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクやホームネットワーク上の機器で動作中などの場合の、ホームネットワーク上の録画機器への録画やダビングなどの可能／不可能確認表

※ 内蔵ハードディスクは、BD-V7002RJ のみ対応しています。

○：新たな動作を同時に実行可能
▲：実行中の動作が止まり、新たな動作を実行する
×：新たな動作は実行できない

実行中の動作＼新たな動作	ホームネットワーク機器				
	ホームネットワーク機器への録画	録画番組の再生	ダビング	録画番組の配信	放送中番組の配信
放送中番組の視聴	○※1	▲	○	○	○
ホームメニューの表示	○※2	▲	○	○	○
VOD/アプリの使用	○	×	×	○	○
AVケーブルで接続した機器で録画（アナログ録画）	○	×	×	○	○
内蔵ハードディスク：1番組を録画	○	○	×	○	○
内蔵ハードディスク：2番組を録画	×	○	×	×	×
内蔵ハードディスク：録画番組の再生	○	×	×	○	○
内蔵ハードディスク：1番組を録画＋録画番組の再生	○	×	×	○	○
内蔵ハードディスク：2番組を録画＋録画番組の再生	×	×	×	×	×
USBハードディスク：1番組を録画	○	○	×	○	○
USBハードディスク：2番組を録画	×	○	×	×	×
USBハードディスク：録画番組の再生	○	×	×	○	○
USBハードディスク：1番組を録画＋録画番組の再生	○	×	×	○	○
USBハードディスク：2番組を録画＋録画番組の再生	×	×	×	×	×
ホームネットワーク機器：1番組を録画	○	○	×	○	○
ホームネットワーク機器：2番組を録画	×	×	×	×	×
ホームネットワーク機器：録画番組の再生	○	×	×	○	○
ホームネットワーク機器：1番組を録画＋録画番組の再生	▲※3	×	×	×	▲※6
ホームネットワーク機器：ダビング	×	×	×	×	×
ホームネットワーク機器：録画番組の配信	○	○	▲	×	×
ホームネットワーク機器：放送中番組の配信	○	○	×	×	×
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画＋録画番組の配信	▲※4	○	×	×	×
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画＋放送中番組の配信	▲※4	○	×	×	×
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋録画番組の配信	▲※4	▲※5	×	×	×
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋放送中番組の配信	▲※4	×	×	×	×

※1　1 番組または 2 番組を録画中でも、録画中以外の他のチャンネルに切り換えることができます。
※2　2 番組同時録画の実行中は、ホームメニューには放送中番組の映像は表示されません。チャンネル番号のみの表示になります。
※3　録画番組の再生を停止し、新たな録画を開始します。実行中の録画は継続します。
※4　録画番組・放送中番組の配信が停止し、新たな録画を開始します。実行中の録画は継続します。
※5　録画番組の配信を停止し、再生を開始します。実行中の録画は継続します。
※6　録画番組の再生を停止し、放送中番組の配信を開始します。実行中の録画は継続します。

故障かなと思ったら

故障かな？と思ったときは、現象ごとに下記の対策を試してみてください。またテレビ視聴に関する不具合は、Smart J:COM Box 本体をリセットすることで改善する場合があります。動作がおかしいと思ったときは本機をリセットしてみてください。

※ 電源に関して

電源が入らない

1） Smart J:COM Box 本体の電源ランプがオレンジ色に点滅している
⇒Smart J:COM Box の不具合の可能性があります。J:COM へお問い合わせください。

2） Smart J:COM Box 本体の電源ランプが消灯している
⇒Smart J:COM Box 本体の電源プラグが抜けているか緩んでいる可能性があります。電源プラグをしっかりと差し直してください。

電源が切れない

⇒Smart J:COM Box 本体の電源ボタンも効かない場合は、Smart J:COM Box が操作を受け付けなくなっている可能性があります。本機をリセットしてみてください。

※ リモコンに関して

Smart J:COM Box のリモコンが効かない

1） Smart J:COM Box 本体に向けてリモコンのボタンを押さないと操作ができない
⇒RF リモコン設定ができていない可能性があります。ホームメニューの［各種設定］から［STB 設定］→［設置設定］→［RF リモコン設定］の順に選び、設定を行ってください。

2） リモコンのすべてのボタンが効かないが、Smart J:COM Box 本体での操作はできる
ボタンを押したときに、リモコンの⏻ボタンが点灯しなくなった
⇒リモコンの電池が切れている可能性があります。電池を交換してください。

3） リモコンのすべてのボタンが効かない。Smart J:COM Box 本体での操作はできるし、リモコンの電池も交換済み
⇒リモコンが工場出荷時の状態に戻っている可能性があります。リモコンのチャンネルボタンの▼ボタンと［音量］の［−］ボタンを同時に 3 秒以上押してください。リモコンの⏻ボタンが点滅したらボタンから指を離し、次に⏻ボタンと🏠ボタンを同時に 3 秒以上押してください。⏻ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離し、数字ボタンで「122」と押してください。リモコンを Smart J:COM Box に向けていくつかのボタンを押し、操作ができるかどうかご確認ください。
それでも操作できない場合は、リモコンが故障している可能性があります。J:COM へお問い合わせください。

4） リモコンのすべてのボタンが効かない。Smart J:COM Box 本体での操作はできるし、リモコン本体も交換済みで、新しい電池も入っている
⇒Smart J:COM Box 本体のリモコン受光部が故障している可能性があります。J:COM へお問い合わせください。

5） リモコンのテレビ操作部のみ効かない
⇒リモコンに設定しているテレビのメーカー番号が、お持ちのテレビのメーカー番号と異なる可能性があります。お持ちのテレビのメーカーに該当する 3 桁のメーカー番号を設定しなおしてください。
※ 一部、操作できないメーカー・機種があります。

6） テレビの映像と Smart J:COM Box で選局しているチャンネルが違っている
⇒テレビの入力が違っている可能性があります。テレビの入力を切り換えてください。

7） テレビの映像と Smart J:COM Box で選局しているチャンネルは違っていない
⇒Smart J:COM Box が操作を受け付けなくなっている可能性があります。リセットボタンを押してください。

8） Smart J:COM Box 本体の電源ランプが消灯している
⇒Smart J:COM Box 本体の電源プラグが抜けているか緩んでいる可能性があります。電源プラグをしっかりと差し直してください。

※ 映像･音声に関して

テレビの画面が真黒で音声も出ない

1） テレビの主電源ランプが消灯している
⇒テレビの主電源が切れている可能性があります。テレビの電源プラグを確認し、主電源を入れてください。

2） テレビの電源もSmart J:COM Boxの電源も入っていて､本体のチャンネル表示も切り換わる
⇒テレビの入力が異なる可能性があります。テレビの入力を切り換えてください。

3） テレビの主電源ランプが赤く点灯している
⇒テレビの電源が切れています。テレビの電源を入れてください。

4） 配線をいじった後である
⇒配線が抜けているか緩んでいる可能性があります。配線をしっかりと差し直してください。

5） テレビ側の入力端子が不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつないでいる HDMI ケーブルまたは AV ケーブルのテレビ側の入力端子を他の入力端子に変えてみてください（例：テレビの HDMI1 入力につながっているケーブルを HDMI2 入力へ差し込む）。テレビの入力切り換えを新たな端子に切り換えて、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

6） テレビと接続するケーブルが不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつなぐ HDMI ケーブルまたは AV ケーブルを交換し、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

音声は出るが、テレビの画面が真黒

1） 配線をいじった後である
⇒配線が抜けているか緩んでいる可能性があります。配線をしっかりと差し直してください。

2） テレビ側の入力端子が不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつないでいる HDMI ケーブルまたは AV ケーブルのテレビ側の入力端子を他の入力端子に変えてみてください（例：テレビの HDMI1 入力につながっているケーブルを HDMI2 入力へ差し込む）。テレビの入力切り換えを新たな端子に切り換えて、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

3） テレビと接続するケーブルが不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつなぐ HDMI ケーブルまたは AV ケーブルを交換し、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

画面両脇に黒帯が出る

⇒縦横比 16:9 のハイビジョン対応テレビと 4:3 の従来型テレビでは、放送局から送られてくる映像のサイズにより表示が異なります。送信されてくる映像のサイズによって黒い帯が表示される場合がありますが、異常ではありません。
※ テレビ本体の「画面サイズ」の切り換えにより、黒い帯を消すことができる場合があります。
※ 全画面表示にするために、画像の一部が欠けたり、画像が伸びたりすることもあります。

ハイビジョン対応テレビなのに画質が悪い

1） AV ケーブルで接続している
⇒テレビと Smart J:COM Box 本体を HDMI ケーブルで接続してください。

2） テレビ側の入力ごとの画質モードに違いがある
⇒テレビ側の設定で入力ごとの画質モードに違いがあれば変更してください。

3） 番組情報を確認すると、525i や 480i の表示がある
⇒送信されてくる映像が標準画質の番組です。1125i や 1080i のハイビジョン番組のように高精細ではありません。ご了承ください。

落雷の後すべてのテレビが映らない

⇒ブースター（増幅器）に電力を供給しているブレーカーが落ちている可能性があります。ブレーカーを上げてください。それでも復旧しない場合は、J:COM へお問い合わせください。

画質や音質が少し悪くなった

⇒降雨対応放送になっていませんか？雨や雪によって衛星からの電波が弱くなっている場合は、降雨対応放送へ切り換える場合があり、この場合は画質･音質が少し悪くなります。天候が回復すれば､元の画質･音質に戻りますのでご了承ください。

※ 番組視聴に関して

エラーメッセージが表示される

⇒表示されているメッセージを確認のうえ、「エラーメッセージについて」をご覧ください。

BS デジタル放送が視聴できない

⇒「ご契約の確認をしております」のメッセージが画面に表示されている場合は、BS デジタル放送にチャンネルを合わせたまま約 10 分間お待ちください。それでも改善されなければ、Smart J:COM Box の電源を切りスタンバイ状態で約 10 分間お待ちください。

NHK の BS の画面左下に字幕が出る

⇒メッセージを消去するには、J:COM に登録している契約者名・住所・電話番号・CAS 番号などを画面の指示に従って NHK に送信してください。NHK と衛星放送受信契約をされていないお客さまには、送信後 NHK より契約の案内が届きます。

契約プランを変更したが、映らないチャンネルがある

⇒プラン変更後に映らないチャンネルがある場合は以下の手順で操作してみてください。正しく操作しても復旧しない場合は J:COM へお問い合わせください。

① CATV200ch など、放送ネットワークが「CATV」のチャンネルに合わせて約 30 分間お待ちください。
② リモコンの電源ボタンまたは Smart J:COM Box 本体の電源ボタンを押して、Smart J:COM Box の電源を切り、スタンバイ状態で約 30 分間お待ちください（Smart J:COM Box の電源コンセントは抜かないでください）。
③ リモコンの電源ボタンまたは Smart J:COM Box 本体の電源ボタンを押して Smart J:COM Box の電源を入れ、チャンネルを変えてご確認ください。

オプションチャンネルの申し込みをしたが、映らない

⇒ご契約いただいているにもかかわらず契約を促すメッセージが出ている場合は、J:COM にお問い合わせください。

番組表の内容が表示されていない

⇒本機をリセットしてみてください。それでも更新されない場合は J:COM までお問い合わせください。

字幕や文字スーパーが出ない

⇒字幕の表示設定をオンにしてください。
⇒字幕設定の言語が放送番組の言語と一致していない場合は字幕言語の設定を合わせてください。
⇒番組が字幕や文字スーパーのある番組かどうかを確認してください（番組詳細情報などに「字幕」アイコンがあるかどうか）。

※ 録画に関して

録画予約したものが録画されていなかった

⇒下記の原因が考えられます。ご確認ください。

- 本機と録画機器が正しく接続 / 登録されていなかった
- 予約方法が正しくなかった可能性がある（放送のないチャンネルを指定していたなど）
- 録画中に受信状態が悪くなったり、電源コード抜けや停電などで録画が中断され、正常に保存されなかった
- 録画機器の空き容量が不足していた
- 番組の放送時間が変更されていた（番組表が更新されなかった）

USB ハードディスクが認識されない

⇒USB 接続ケーブルを抜き差ししてください。それでも認識しない場合は本機の電源を入れ直してください。
⇒USB ハードディスクの電源コードがコンセントに接続されているか確認してください。

テレビにつないでいた USB ハードディスクを Smart J:COM Box につないだが録画した番組が視聴できない
Smart J:COM Box につないでいた USB ハードディスクを別の機器につないだが録画した番組が視聴できない

⇒USB ハードディスクでの録画に対応した機器では、USB ハードディスクを使うために初期化処理を行います。ほとんどの場合、ハードディスクに録画した映像はこの初期化を行った機器でしか再生できません。詳しくはお使いの USB ハードディスクのメーカーにお問い合わせください。

録画モードが「変換待ち」のまま変わらない

⇒録画モードの変換は、番組の録画や録画した番組をホームネットワーク上の機器で再生しているときなどは行われません。録画や再生が終了してから選択した録画モードへ自動的に変換します。

※ ホームネットワークに関して

ホームネットワーク対応の機器で本機の映像が視聴できない

⇒下記を確認してください。

- ネットワークが正しく接続されているか
- ホームネットワーク対応機器で本機を正しく選択しているか（詳しくは対象機器の取扱説明書をご確認ください）
- ホームサーバー設定を「する」にしているか

ホームネットワーク上の別機器の映像を本機で視聴できない

⇒本機にホームネットワーク上の機器が登録（認識）されているか確認してください。ファイルの種類などによっては再生できない映像もありますのでご了承ください。

※ 本体に関して

Smart J:COM Box 本体が熱い

⇒本機の使用中は温度が高くなることがありますが、性能・品質に問題はありません。できるだけ風通しのよい場所に設置してください。

関連する項目

- 本機をリセットする (234 ページ)
- エラーメッセージについて (239 ページ)

エラーメッセージについて

エラーメッセージが表示されたら、下記を参照して対処をお願いします。下記以外のエラーメッセージが表示されていて対処にお困りのときは、J:COM 技術サポートセンター（0120-99-3652）へご連絡ください。

※ 番組の視聴について

メッセージ	確認内容
CAS カードが正しく挿入されていません。カードを抜き差しして確認してください。 （E100）	C-CAS カード（もしくは B-CAS カード）が正しく挿入されていることをお確かめください。問題が解決しない場合は、 J:COM カスタマーセンター （0120-999-000）へご連絡ください。
CAS カードが正しく挿入されていないか、カードの交換が必要です。カードを抜き差しして確認してください。 （E101）	
この CAS カードは使用できません。間違ったカードが挿入されていないか確認してください。 （E102）	
気象条件などにより、信号品質が低下しています。 （E201）	雨などの影響で、画質・音質が低下することがあります。天候が回復するまでお待ちいただくか、他の放送サービスをお楽しみください。
信号が受信できません。ケーブルの接続を確認してください。 （E202）	ケーブルの接続不良などの場合に表示されます。接続をお確かめください。
チャンネルがありません。他のチャンネルを選局してください。 （E200 または E204）	放送が休止されているか、使用されていないチャンネルを選局した場合に表示されます。現在このチャンネルは視聴できません。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。他のチャンネルを選局してください。 （E203）	
このチャンネルはご覧いただけません。他のチャンネルを選局してください。 （E205）	
C-CAS カードの有効期限が切れています。 （E205）	サービスの有効期限が切れた状態になっている場合に表示されます。J:COM カスタマーセンター （0120-999-000）へご連絡ください。
番組の購入が制限されています。 （E205）	受信契約などにより、番組の購入が制限されている場合に表示されます。
購入受付時間が終了しているため購入できません。 （E206）	有料番組（ペイ・パー・ビュー）で、放送時間が終了に近づいているなど、購入可能な時間を過ぎている場合に表示されます。他の番組をお楽しみください。

※ データ放送について

メッセージ	確認内容
データ放送のデータを受信できませんでした。再度選局してください。 （E400）	データ取得時にエラーが発生した場合に表示されます。再度、選局操作をしてください。
データ放送の表示に失敗しました。再度選局してください。 （E402）	
本機では、このデータ放送のデータは表示できません。他のチャンネルを選局してください。 （E401）	本機では表示できないデータを受信した場合に表示されます。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。

※ 番組表からの番組予約について

メッセージ	確認内容
既に同時間帯に 2 番組が予約されているため、この番組は予約できません。 実行する場合は、予約リストで予約済の番組を削除してください。	同時間帯に録画できる番組数（2 番組）を超えている場合に表示されます。 録画予約を中止するか、または予約リストから同時間帯に録画予約した番組を削除してください。
録画先に指定した機器に空き容量が不足しています。 別の録画先を指定するか、録画リストから録画済番組を削除してください。	録画先のハードディスクの空き容量が不足している場合に表示されます。 空き容量のある USB ハードディスクを録画先に指定するか、または録画リストから録画番組を削除してください。
5 分未満の番組は録画できません。	録画予約した番組が 5 分未満の場合に表示されます。
この番組は予約できません。	本機の状態やお客様のご契約状況によっては、録画予約ができない場合があります。

※ 録画番組について

メッセージ	確認内容
録画中にエラーが発生しました。	録画または再生の実行中に、本機と録画機器を接続しているケーブルや、録画機器の電源コンセントが抜けてしまった場合に表示されます。
再生中にエラーが発生しました。	
番組のダビングに失敗しました。	録画番組のダビングや削除の処理を実行中に、本機と録画機器を接続しているケーブルや、録画機器の電源コンセントが抜けてしまった場合に表示されます。 本機と録画機器が正しく接続されていること、録画機器の電源が入っていることを確認し、もう一度操作を行ってください。
ダビングに失敗しました。もう一度ダビングの設定を実行してください。	
番組の削除に失敗しました。	

※ その他

メッセージ	確認内容
情報の更新ができないため、現在一部の機能をご利用いただけません。	ケーブルテレビ局との双方向の通信ができなくなっているときに表示されます。 しばらくお待ちいただいても問題が解決しない場合は、J:COM カスタマーセンター（0120-999-000）へご連絡ください。

索引

数

10 秒戻し....120
1 チャンネル番組表....50
2 番組同時録画....234,69
30 秒送り....121
3D 映像出力....217

英

AAC....218
AV ケーブル....8,72
CAS カード....225
DLNA....177
DR....74,102,182
DTCP-IP....177
FAQ....231
HDMI....7,211,220
HD 画質....7
IC カード....225
IP アドレス....224
J:COM TV My style NEXT....228
J:COM オン デマンド....154,67
J:COM ゲーム....174
LAN....177,184,185,73
PCM....218
PPV....32,212
RF リモコン....5,6,201
R 指定....143
SD 画質....8
USB ハードディスク....70,110
VOD....154,67
Wi-Fi 接続....177,185

あ

空き容量....104
アナログ接続....72,69
アプリ....173
暗証番号....147,143,153
暗証番号有効期間....150
遠隔録画....89,114,115
オートパワーオフ....205
お気に入り....171,61,62,59,60,25
お知らせメッセージ....231
おすすめ番組....26
追っかけ再生....167,119
お問い合わせ先....233
オプションチャンネル....228
オフタイマー....204
音声切換....18
オンタイマー....203
音量....9

か

画質....74,8,7,102,97
カスタマーセンター....233
カテゴリー....23
加入者特典サービス....230
乾電池....6
関連番組....31
キーワード検索....22
繰り返し再生....120
現在放送中番組....49
検索設定....146
購入履歴....172,212
個人情報....232
コピーガード....126
コピーネバー....126
コピーワンス....126

さ

サービス申し込み....228
再スキャン....221
再接続....108
ザッピング....13
サブチャンネル....54,214
ジェイコムショップ....233
時間帯検索....35
視聴制限....143,151,152
視聴チャンネル制限....144,148
視聴年齢制限....143,153,146
視聴予約....27,96,92,28
視聴履歴....172
自動登録....138,139
絞り込み....91,123
字幕....19
字幕言語....209
ジャンルカラー....52
ジャンル検索....20
受信レベル....223
出演者....20
手動登録....136
初期化....110,105
スキップ再生....121
スマートフォン....182
赤外線リモコン....202,5
接続解除....107,112,191
選局制限....145,149

た

タイトル編集....127
ダビング....125,126,234
ダビングテン....126
タブレット端末....182
チャプター....103
チャンネル一覧....17,145
チャンネル選局範囲....208
チャンネル並べ替え....53
チャンネル番号....16
チャンネル番号入力確定時間....207
通信テスト....224
データ放送....19,222
デジタルオーディオ機器....8
デジタル音声出力....218
テレビ種別....219
テレビ接続....7,8
電池....6
同時録画....234,117,69
登録解除....112,191

な

内蔵ハードディスク....104,105
並べ替え....140,90,57
日時指定予約....86
入力切り換え....200,199
入力文字確定時間....216

は

ハードディスク残量....104
早見再生....119
番組検索....20,22,23,25,26
番組詳細情報....20,121
番組表....33,43,27,55
日付検索....34
表示チャンネル数変更....51
ファームウェアバージョン....226
フォルダ....128
ペアリング....201
ペイ・パー・ビュー....32,212
ヘルプ....231
放送メール....231
ホームサーバ....187
ホームネットワーク....177,73
ホームメニュー....9,213,214
保護....132

ま

毎回視聴....30
毎回録画....87,99
マイ番組表....55
前選局....18
見逃し視聴....168,66
見放題パック....229

ミュート..............................10
無線 LAN 177,185
メガパックサービス..................229
文字スーパー 210
文字入力..........................10,216
モバイル機器 182

や

約款 232
ユーザー.....................193,194,93
ユーザー切り替え....................194
ユーザー登録 193
有線 LAN 177,184,73
優先使用.............................101
[よく見る]リスト.... 135,13,136,138,141
予約取り消し 92
予約変更..............................96
予約リスト 89
予約履歴.............................100

ら

リセット.............................234
リモート録画 89,114,115
リモコン.................5,199,6,201,202
利用規約.............................232
履歴削除.............................100
録画 69,75,87
録画機器....... 70,72,108,101,94,190,183
録画機器登録 70
録画再生....................... 118,181
録画中止..........................75,92
録画モード 74,102,97
録画予約.....................43,86,96,44
録画リスト 118

わ

ワンタッチ選局 15,206

※ 本書に記載されている内容は2015年9月時点のものです。
※ 本書に記載されている会社名および製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。一部申請中のものを含みます。
※ 本書で使われている画面内の番組名や人物名などは一例であり、実際の放送内容・人物・地名などとは関係ありません。
また、画面のレイアウトなどは予告なく変更になる場合があります。

一般的なお問い合わせは、J:COMカスタマーセンターへ

フリーコール **0120-999-000**

技術的なお問い合わせは、J:COM技術サポートセンターへ

フリーコール **0120-99-3652**

【受付時間】AM 9：00 ～ PM 9 ：00（年中無休）

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。
電話番号をお間違いのないようにご注意ください。

http://www.jcom.co.jp/ 【24時間受付】

©2015 Jupiter Telecommunications Co., Ltd. All Rights Reserved.

2015.9